



marantz®

AV-pretuner
AV7703

Voorpaneel

Display

Achterpaneel

Afstandsbediening

Index

Gebruiksaanwijzing



Upgraden	7
Accessoires	8
De batterijen plaatsen	9
Werkingsbereik van de afstandsbediening	9
Functies	10
Geluid met hoge kwaliteit	10
Krachtige prestaties	12
Eenvoudige bediening	16
Namen en functies van onderdelen	17
Voorpaneel	17
Display	22
Achterpaneel	26
Afstandsbediening	30

Aansluitingen

Een stroomversterker aansluiten	35
Installatie luidsprekers	35
Een stroomversterker aansluiten	44
Luidsprekerconfiguratie en instellingen "Verst. Toewijzen"	49
Een TV aansluiten	71
Aansluiting 1: Tv uitgerust met een HDMI-aansluiting en compatibel met de ARC-functie (Audio Return Channel)	72
Aansluiting 2: tv uitgerust met een HDMI-aansluiting en niet compatibel met ARC (Audio Return Channel)	73
Aansluiting 3: Tv zonder een HDMI-aansluiting	74

Een weergaveapparaat aansluiten	75
Een set-top box (satelliet tuner/kabel-TV) aansluiten	76
Een DVD-speler of Blu-ray Disc-speler aansluiten	77
Een videocamcorder of spelcomputer aansluiten	78
Een platenspeler aansluiten	79
Een apparaat met een meerkanaals uitgang aansluiten	80
Sluit het USB-geheugenapparaat aan op de USB-poort.	81
Een FM/AM-antenne aansluiten	82
Aansluiten op een thuisnetwerk (LAN)	84
Bekabeld LAN	84
Draadloos LAN	85
Een extern bedieningstoestel aansluiten	86
REMOTE CONTROL-aansluiting	86
DC OUT-aansluitingen	87
Het netsnoer aansluiten	88

Weergave

Basisbediening	90
De stroom inschakelen	90
De ingangsbron selecteren	90
Het volume instellen	91
Het geluid tijdelijk onderbreken (Dempen)	91
DVD speler / Blu-ray Disc-speler afspelen	91



Een USB-geheugenapparaat afspelen	92
Bestanden op een USB-geheugenapparaat weergeven	93
Muziek beluisteren op een Bluetooth-apparaat	96
Muziek afspelen vanaf een Bluetooth-apparaat	97
Koppelen met andere Bluetooth-apparaten	99
Opnieuw verbinden met dit toestel vanaf een Bluetooth-apparaat	100
Luisteren naar FM/AM-uitzendingen	101
Luisteren naar FM/AM-uitzendingen	102
Afstemmen door de radiofrequentie in te voeren (Direct afstemmen)	104
RDS-zoekfunctie	104
PTY-zoekfunctie	105
TP-zoekfunctie	106
Radiotekst	106
De afstemmodus wijzigen (Afstemmodus)	107
Afstemmen op zenders en automatisch voorkeuzezenders instellen (Auto voorkeuzegeh.)	107
De huidige zender instellen als voorkeuzezender (Voorkeuzegeheugen)	108
Luisteren naar voorkeuzezenders	108
Een naam geven aan de voorkeuzezender (Voorkeuzenaam)	109
Voorkeuzezenders overslaan (Voorkeuze oversl.)	110
Annuleren Voorkeuze oversl.	111
Luisteren naar internetradio	112
Luisteren naar internetradio	113
Bestanden die op een PC of NAS zijn opgeslagen, afspelen	114
Bestanden die op een PC of NAS zijn opgeslagen, afspelen	115

Het verkrijgen van HEOS App	118
HEOS-account	119
Spelen van streaming muziekdiensten	120
Luisteren naar dezelfde muziek in meerdere ruimtes	123
AirPlay-functie	127
Nummers afspelen vanaf uw iPhone, iPod touch of iPad	128
iTunes-muziek afspelen met dit toestel	128
Selecteren van meerdere luidsprekers (apparaten)	129
Start de iTunes weergave met de afstandsbediening van dit toestel	129
Spotify Connect-functie	130
Spotify-muziek afspelen met dit toestel	130
Handige functies	131
Toevoegen aan HEOS Favorieten	132
Afspelen HEOS Favorieten	132
Verwijderen van HEOS Favorieten	133
Het volume van elk kanaal aanpassen volgens de ingangsbron (Kanaalniveau afstellen)	134
De toon aanpassen (Klank)	135
Uw gewenste video weergeven tijdens de audioweergave (Video select)	136
De beeldkwaliteit aanpassen voor uw weergaveomgeving (Foto weergave)	137
Dezelfde muziek afspelen in alle zones (Alle zones Stereo)	138



Een geluidsmodus selecteren	139
Een geluidsmodus selecteren	140
Direct-weergave	141
Pure direct-weergave	141
Automatische surroundweergave	142
HDMI-besturingsfunctie	153
Instelprocedure	153
Smart Menu-functie	154
Slaaptimerfunctie	156
De slaaptimer gebruiken	157
Smart Select-functie	158
De instellingen oproepen	159
De instellingen veranderen	160
Paneelvergrendelingsfunctie	161
Alle toetsbewerkingen uitschakelen	161
Alle toetsbewerkingen behalve VOLUME uitschakelen.	161
De paneelvergrendelingsfunctie annuleren	162
Externe vergrendelingsfunctie	163
De sensorfunctie van de afstandsbediening uitschakelen	163
De afstandsbedieningssensor inschakelen	163
In- en uitschakelen van de verlichting	164
Weergave in ZONE2/ZONE3 (aparte kamer)	165
ZONE aansluiten	165
Afspelen in ZONE2/ZONE3	168

Instellingen

Overzicht van het menu	170
Menu bedienen	174
Audio	175
Dialogoog-niv. aanp.	175
Subwooferniv. aanp.	175
Surround Parameter	176
M-DAX	180
Audiovertraging	181
Volume	182
Audyssey®	183
Graphic EQ	186
Video	188
Beeldinstelling	188
HDMI Setup	190
Uitganginstellingen	195
Component video uit	198
Infoweergave	199
Tv-formaat	200
Ingangen	201
Ingang toewijzen	201
Bronhernoeming	203
Verberg bronnen	204
Bronniveau	204
Ingangselectie	205



Luidsprekers	206	HEOS-account	243
Audyssey® Setup	206	Ik heb een HEOS-account	243
Procedure voor luidsprekerinstellingen (Audyssey® setup)	208	Account aanmaken	243
Foutmeldingen	214	Wachtwoord vergeten	243
De instellingen van Audyssey® setup ophalen	216	Signed in As	243
Handmatige setup	217	Verander locatie	243
Verst. Toewijzen	217	Verander wachtwoord	243
Luidspr. config.	223	Account verwijderen	243
Afstanden	228	Afmelden	243
Niveaus	230	Algemeen	244
Crossovers	231	Taal	244
Lage tonen	232	ZONE2 setup / ZONE3 setup	244
Front luidsprekers	233	Zone herbenoemen	247
2ch Afspelen	233	Smart Select namen	247
Netwerk	236	Triggeruitgang 1 / Triggeruitgang 2	247
Informatie	236	Automatische standby	248
Aansluiting	236	Display voorzijde	249
Wi-Fi-installatie	237	Firmware	250
Instellingen	239	Informatie	253
Netwerkbediening	241	Gebruiksdata	255
Schermnaam	241	Setup slot	255
Diagnose	242		



Externe apparaten bedienen met de afstandsbediening	256
Voorinstelde codes registreren	257
Bedieningsapparaten	261
Controle van de voorinstelde codes	264
Geregistreerde voorinstelde codes initialiseren	264
De leerfunctie bedienen	265
Afstandsbedieningscodes van andere apparaten onthouden	266
Opgeslagen afstandsbedieningscodes verwijderen	267
De achtergrondverlichting instellen	268
De achtergrondverlichting uitschakelen	268
De achtergrondverlichting inschakelen	268
De zone opgeven die wordt gebruikt met de afstandsbediening	269

Tips

Tips	271
Probleemoplossing	273
Fabrieksinstellingen opnieuw instellen	290
Netwerkinstellingen opnieuw instellen	291

Appendix

Over HDMI	292
Videoconversiefunctie	295
USB-geheugenapparaten afspelen	297
Een Bluetooth-apparaat afspelen	298
Bestanden die op een PC of NAS zijn opgeslagen, afspelen	299
Internet-radio afspelen	300
Personal Memory Plus-functie	300
Laatste functie-geheugen	300
Geluidsmodi en kanaaluitgang	301
Geluidsmodi en surround-parameters	303
De typen ingangssignaal en de bijbehorende geluidsmodi	307
Uitleg termen	311
Informatie handelsmerk	320
Technische gegevens	323
Index	328
Licentie	331



Upgraden

Upgraden (Auro-3D)

De tekst die is gemarkeerd met dit symbool dat wordt ingeschakeld na de upgrade van de Auro-3D.

U kunt de beste prestaties van Auro-3D ervaren als u voor hoog en surround hoog installeert naast de standaard 5.1-kanaals. De "Setup assistent" zal u begeleiden doorheen deze instellingen.

U kunt de luidspreker achter hoog van een Dolby Atmos Enabled luidsprekersysteem gebruiken in plaats van de surround hoog luidsprekers voor Auro-3D-weergave.

Dit toestel kan ook Auro-3D weergeven via standaard 5.1-kanaals en voor hoog-luidsprekers. Als u hoog-luidsprekers installeert in plaats van surround hoog en achter hoog-luidsprekers, kunt u de luidsprekerconfiguratie instellen in het menu Setup.

Auro-3D (alleen Europa)

Functies

Geluid met hoge kwaliteit 11

Een stroomversterker aansluiten

Installatie luidsprekers 37 40

Lay-out inclusief hoogteluidsprekers en plafondluidsprekers 43

Luidsprekerconfiguratie en instellingen "Verst. Toewijzen" 50

Auro-3D 9.1/10.1-kanaalsysteem 62, 66

Een geluidsmodus selecteren

Beschrijving van geluidsmodustypes Auro-3D-geluidsmodus 145

Geluidsmodus die kan worden geselecteerd voor elk ingangssignaal 151

Audio

Auro-Matic 3D Preset 178

Auro-Matic 3D Sterkte 179

Handmatige setup

Verst. Toewijzen 219, 222

Luidspr. config. 227, 228

Appendix

Geluidsmodi en kanaaluitgang 302

Geluidsmodus en surroundparameters 305

De typen ingangssignaal en de bijbehorende geluidsmodi 309

Uitleg termen 312

Informatie handelsmerk 322
















Dank u voor het vertrouwen dat u in dit Marantz-product hebt gesteld.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het product gaat gebruiken.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing na deze te hebben gelezen zodat u deze later opnieuw kunt raadplegen.


Accessoires

Controleer of bij dit product de volgende onderdelen zijn meegeleverd.


				
Snelhandleiding	Veiligheidsinstructies	Voorzorgsmaatregelen wanneer u de batterijen gebruikt	Opmerking over radio	Kabellabel
				
Netsnoer	FM-binnenantenne	AM-raamantenne	Microfoon voor geluidskalibratie	Microfoonvoet voor geluidskalibratie
				
Afstandsbediening	R03/AAA-batterijen	Externe antennes voor Bluetooth/draadloze verbinding		

De batterijen plaatsen

- 1 Verwijder de de het achterste deksel in de richting van de pijl en verwijder het.

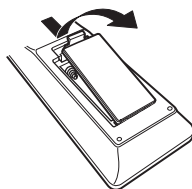

- 2 Plaats twee batterijen op de juiste manier in het batterijvak zoals aangegeven.

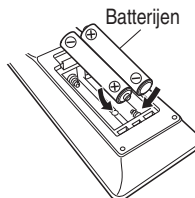


- 3 Plaats het deksel terug.

OPMERKING

- Voorkom beschadiging van de batterijen of lekkage van batterijvloeistof:
 - Gebruik een nieuwe batterij niet samen met een oude.
 - Gebruik geen twee verschillende soorten batterijen.
- Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening als u ze voor lange tijd niet gaat gebruiken.
- In geval van lekkage van batterijvloeistof veegt u de vloeistof in het batterijcompartiment voorzichtig weg en plaatst u nieuwe batterijen.

Werkingsbereik van de afstandsbediening

Richt de afstandsbediening tijdens het gebruik ervan op de afstandsbedieningssensor van het toestel.

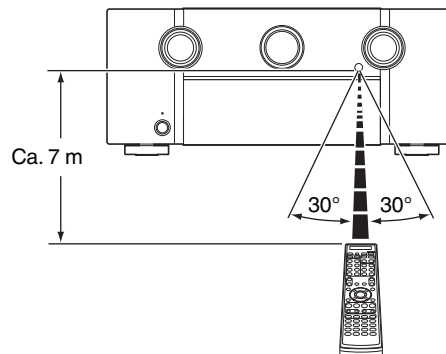

Functies

Geluid met hoge kwaliteit

• Stroomfeedback-versterker

Dit toestel gebruikt een hoge snelheid stroomfeedback-versterker-circuit voor de voorversterker zodat signalen van een Blu-ray discspeler en andere voor high-definition audioformaten geschikte apparaten met high-fidelity kunnen worden versterkt. De hoge snelheid stroomfeedback-versterke reproduceert tevens een natuurgetrouwe geluidsruimte.

• Dolby Atmos (🔊 blz. 312)

Dit toestel is uitgerust met een decoder die het Dolby Atmos-audioformaat ondersteunt. De plaatsing of beweging van geluid wordt nauwkeurig weergegeven door het toevoegen van overhead-luidsprekers zodat u kunt genieten van een ongelooflijk natuurlijk en realistisch surroundgeluidsveld.

• DTS:X (🔊 blz. 315)

Dit toestel is uitgerust met de DTS:X-decodertechnologie. DTS:X brengt de thuisbioscoopervaring naar nieuwe hoogten met zijn verdiepte op objecten gebaseerde audiotechnologie die de begrenzing van kanalen opheft. Dankzij de flexibiliteit van objecten kan geluid groot of klein worden geschaald en met een grotere nauwkeurigheid dan ooit voorheen door de kamer worden verplaatst zodat een rijkere onderdompelende luisterervaring wordt bereikt.

• Audyssey LFC™ (Low Frequency Containment) (🔊 blz. 185)

Audyssey LFC™ lost het probleem op van geluiden met lage frequenties die mensen in aangrenzende kamers of appartementen storen. Audyssey LFC™ bewaakt de audio-inhoud op een dynamische manier en verwijdert de lage frequenties die door muren, vloeren en plafonds gaan. Daarna wordt de psychoakoestische verwerking toegepast om de waarneming van lage tonen voor luisteraars in de kamer te herstellen. Het resultaat is een schitterende geluid dat de burens niet langer hindert.

• Aparte subwoofers en Audyssey Sub EQ HT™ (🔊 blz. 207)

Het toestel heeft een uitvoercapaciteit voor twee subwoofers en het niveau en de vertraging kan voor elke subwoofer afzonderlijk worden aangepast. Audyssey Sub EQ HT™ zorgt voor een naadloze integratie door eerst elk niveau en elk vertragingverschil tussen de twee subwoofers te compenseren en vervolgens Audyssey MultEQ® XT32 toe te passen op beide subwoofers tegelijk voor een betere reactie en detail van de diepe bas.



Upgraden (Auro-3D)


• Auro-3D

Dit toestel is uitgerust met een Auro-3D-decoder.


Met Auro-3D worden Voor hoog (FHL+FHR), Surround hoog (SHL+SHR) en Boven surround (TS/optoneel) toegevoegd aan een conventioneel 5.1-kanaals systeem om een natuurlijk en realistisch geluidsveld te bereiken dat driedimensionaal en volledig onderdompelend is.

Als u de luidsprekers voor Auro-3D na de upgrade plaatst, kunt u genieten van Auro-3D-weergave.

■ Auro-3D weergave

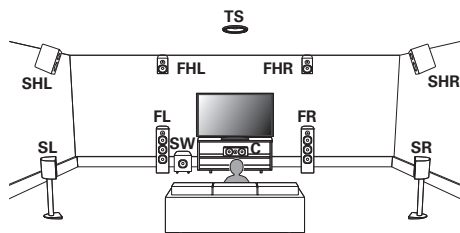

■ Dolby Atmos weergave

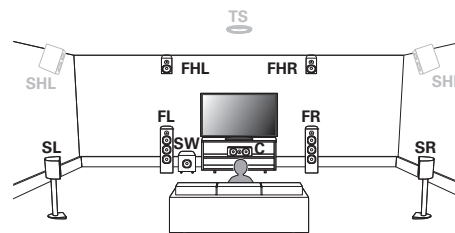


- Auro-3D biedt geen ondersteuning voor de luidsprekers Boven voor, Boven midden, Boven achter en luidsprekers met Dolby Atmos-ondersteuning. Als u deze luidsprekers gebruikt en optimaal voordeel wilt halen uit de Auro-3D-upgrade, moet u ze verplaatsen naar de locaties van de voorluidspreker hoog en surroundluidspreker hoog zoals hierboven weergegeven. Het is echter mogelijk zowel een Auro-3D als een Dolby Atmos te ondersteunen door de voorluidspreker hoog en achterluidspreker* hoog toe te voegen aan een 5.1 configuratie. Het is echter mogelijk zowel een Auro-3D als een Dolby Atmos te ondersteunen door een voor luidspreker hoog en achter luidspreker hoog toe te voegen aan een 5.1 configuratie.

* Voor een optimale Auro-3D-ervaring zijn Surround hoog-luidsprekers sterk aanbevolen.

Krachtige prestaties

- **4K 60Hz ingang/uitgang ondersteund**




Wanneer 4K Ultra HD (High Definition) wordt gebruikt, wordt een ingangs-/uitgangssnelheid van 60 beelden per seconde (60p) bereikt voor videosignalen. Wanneer aangesloten op een tv die compatibel is met 4K Ultra HD en 60p videosignaalinput, kunt u genieten van een gevoel van realisme dat alleen beschikbaar is bij HD-beelden, zelfs wanneer u snel bewegende video bekijkt.

Dit toestel ondersteunt ook beeldverwerking voor 4K 60p, 4:4:4 en 24-bits video's. Door de video te verwerken met de originele resolutie, laat dit toestel u genieten van een naadloze HD-beeldkwaliteit.

- **HDCP 2.2**

Dit toestel is compatibel met de standaard HDCP 2.2 voor de bescherming van het auteursrecht.

- **Digitale videoprocessor voor het opwaarderen van analoge videosignalen (SD-resolutie) tot HD (720p/1080p) en 4K** (🔧 blz. 197)

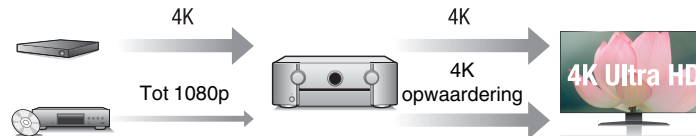


Dit toestel is uitgerust met een 4K video-opwaarderingsfunctie waarmee analoge video of SD (Standard Definition)-video kan worden uitgevoerd via HDMI met een resolutie van 4K (3.840 × 2.160 pixels). Met deze functie kan het apparaat worden aangesloten op een TV met één HDMI-kabel en worden HD-beelden geproduceerd voor elke videobron.

- **Uitgerust met HDMI ZONE2-uitgang** (🔧 blz. 165)


De ZONE2-uitgang voor meerdere kamers bevat een HDMI-uitgang die u kunt gebruiken om te genieten van een andere A/V-bron in die kamer, terwijl een ander programma speelt in de hoofdkamer.

- **HDMI-aansluitingen voor het verbinden van diverse digitale AV-apparaten (8 ingangen, 3 uitgangen):**

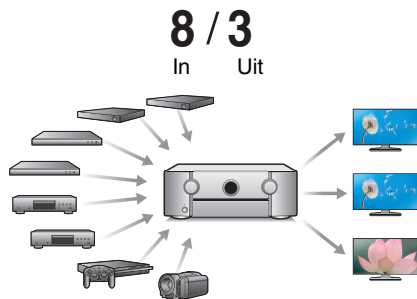

Voor het aansluiten op een groot aantal digitale bronnen, beschikt dit toestel over 8 HDMI-ingangen, inclusief 1 op het voorpaneel waarmee u snel en handig een camcorder, spelconsole of ander HDMI-apparaat kunt aansluiten. Er zijn twee HDMI-uitgangen voor de hoofdkamer en een derde HDMI-uitgang voor ZONE2.

- Naast netwerkfuncties, zoals Internetradio enz., is het apparaat ook uitgerust met een AirPlay®-functie. (☞ blz. 127)

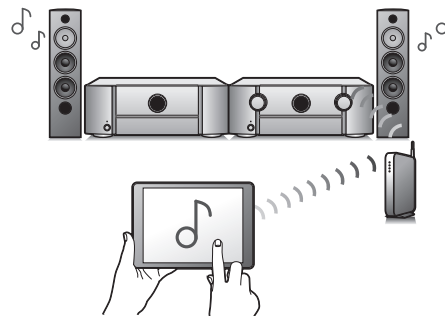


U kunt diverse soorten inhoud weergeven, inclusief het beluisteren van internetradio en het afspelen van audiobestanden die op uw computer zijn opgeslagen.

Dit toestel is tevens geschikt voor Apple AirPlay voor het streamen van uw muziekbibliotheek van een iPhone®, iPad®, iPod touch® of iTunes®.

- **Afspelen van DSD- en FLAC-bestanden via USB en netwerken**
Dit toestel ondersteunt de weergaven van audioformaten met een hoge resolutie, zoals DSD- (5,6 MHz) en FLAC 192 kHz-bestanden. Het biedt weergave met hoge kwaliteit van bestanden met een hoge resolutie.

- Het is heel eenvoudig om een draadloze verbinding te maken met Bluetooth-apparaten (👉 blz. 96)

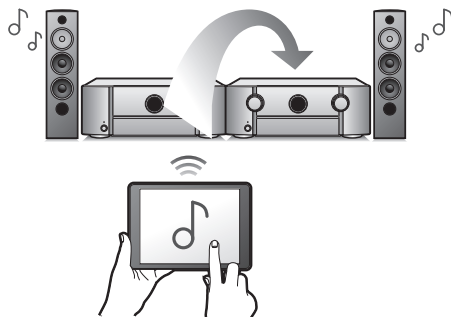


U kunt genieten van muziek door gewoon een draadloze verbinding te maken met uw smartphone, tablet, pc enz.

- Audio in meerdere kamers (👉 blz. 138)

【MAIN ZONE】



【ZONE2】 / 【ZONE3】

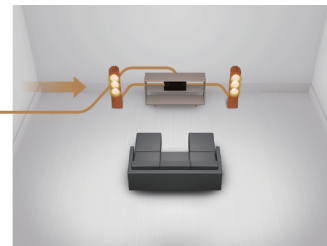

U kunt de respectieve ingangen selecteren en weergeven in de MAIN ZONE, ZONE2 und ZONE3.

Wanneer de functie Alle zones Stereo wordt gebruikt, kunt u daarnaast in alle zones tegelijk genieten van muziek die in de MAIN ZONE wordt afgespeeld. Dit is nuttig wanneer u BGM wilt laten verspreiden in het hele huis.

- **Energiebesparingsdesign**

Dit toestel is uitgerust met een automatische stand-byfunctie die de voeding automatisch uitschakelt wanneer het toestel niet in gebruik is. Hierdoor wordt onnodig stroomverbruik voorkomen.


- Compatibel met de “Marantz 2016 AVR Remote App”* voor het uitvoeren van basisbewerkingen van het toestel met een iPad, iPhone of Android™-apparaten (Google, Amazon Kindle Fire)



Samen met vele nieuwe functies, werden de grafische weergave en de gebruikersinterface volledig herzien. De nieuwe app geeft je volledige controle over de AVR, en ook toegang tot de set-up-menu voor gedetailleerde aanpassingen vanaf uw telefoons of tablets. “Marantz 2016 AVR Remote App” geeft u ook snel toegang tot de statusweergave van de ontvanger, optiemenu’s, controle over de Marantz Blu-ray-speler, en de online gebruikershandleiding voor uw gemak.

* Download de geschikte “Marantz 2016 AVR Remote App” voor uw iOS- of Android-apparaten. Dit toestel moet worden verbonden met hetzelfde LAN of Wi-Fi (draadloos LAN) netwerk waarmee de iPhone of iPod touch is verbonden.

- HEOS voorziet streaming muziek van uw favoriete online muziekbronnen

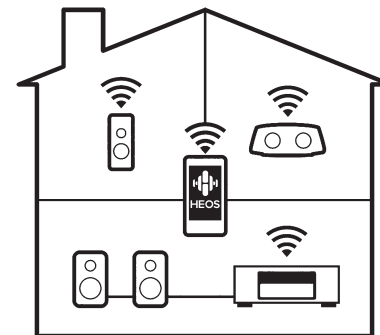

HEOS draadloos geluidssysteem voor meerdere kamers zorgt ervoor dat u altijd en overal in huis van uw favoriete muziek kan genieten. Door gebruik te maken van uw bestaande thuisnetwerk en de HEOS App (beschikbaar voor iOS, Android en Amazon-apparaten), kan u muziek ontdekken, doorbladeren en muziek afspelen van je eigen muziekbibliotheek of van vele online streaming muziekdiensten. Wanneer meerdere HEOS-apparaten aangesloten zijn op hetzelfde netwerk, kunnen de HEOS-apparaten gegroepeerd worden om tegelijkertijd dezelfde muziek op alle apparaten af te spelen of kan er op elk afzonderlijk HEOS-apparaat andere muziek worden afgespeeld.

Eenvoudige bediening

- **De “Setup assistent” biedt eenvoudige aanwijzingen voor het instellen**

Kies als eerste de taal wanneer dat wordt gevraagd. Volg vervolgens de aanwijzingen die op het TV-scherm worden getoond voor het instellen van de luidsprekers, netwerk, etc.


- **Gebruiksvriendelijke, grafische gebruikersinterface**

Dit toestel is voorzien van een grafische gebruikersinterface voor een verbeterde bediening.




Namen en functies van onderdelen

Voorpaneel

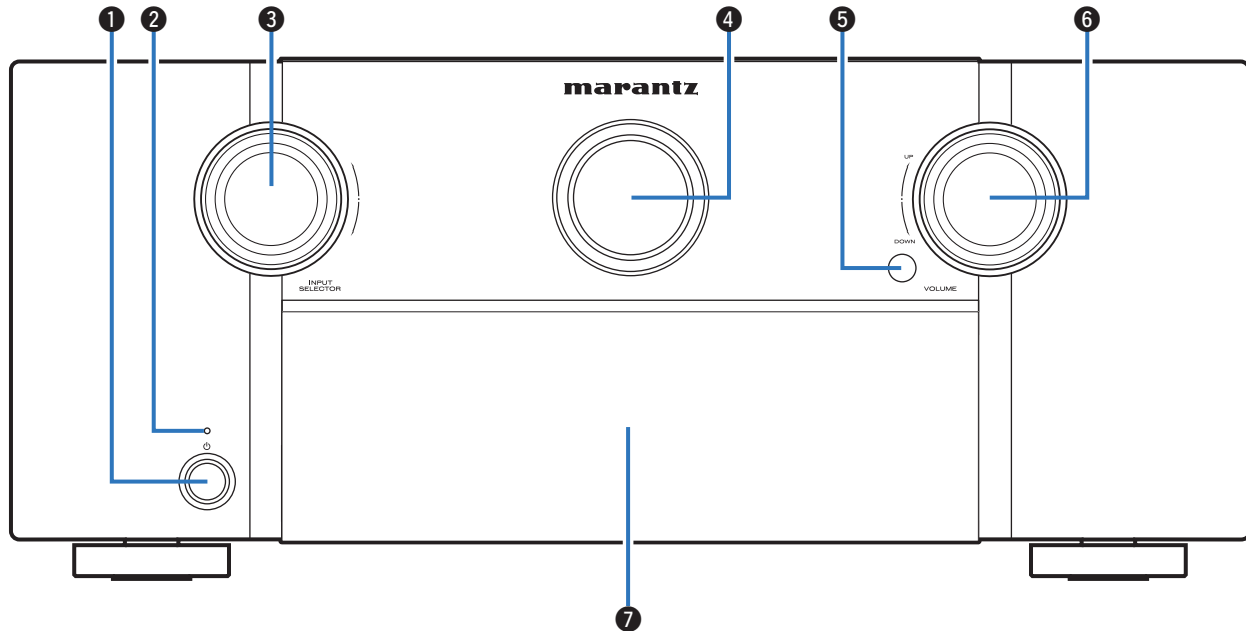

Raadpleeg de volgende bladzijde voor details.

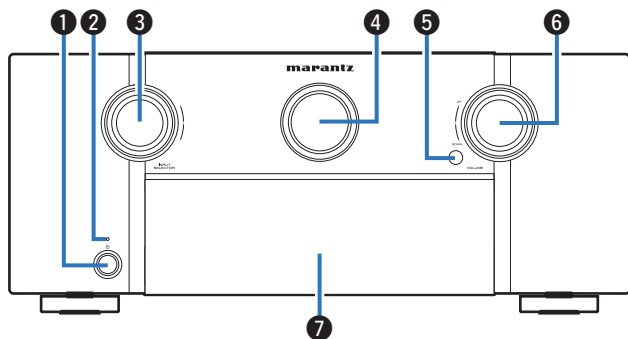

1 Netspanningstoets (⏻)

Wordt gebruikt om de stroom van de MAIN ZONE (kamer waar dit toestel is geplaatst) aan/uit te zetten (stand-by). (📖 blz. 90)

2 Netspanningsindicator

Dit licht op als volgt, afhankelijk van de voedingsstatus:

- Uit: Voeding aan
- Rood: Normale stand-by
- Oranje:
 - Wanneer "HDMI bediening" is ingesteld op "Aan" (📖 blz. 192)
 - Wanneer "HDMI doorgeven" is ingesteld op "Aan" (📖 blz. 190)
 - Wanneer "Netwerkbediening" is ingesteld op "Altijd aan" (📖 blz. 241)

3 INPUT SELECTOR-knop

Hiermee selecteert u de ingangsbron. (📖 blz. 90)

4 Hoofddisplay

Dit toont verschillende types informatie. (📖 blz. 22)

5 Afstandsbedieningssensor


Dit ontvangt signalen van de afstandsbediening. (📖 blz. 9)

6 VOLUME-knop


Dit past het volumeniveau aan. (📖 blz. 91)

7 Klep

Wanneer u knoppen en/of aansluitingen achter de deur gebruikt, drukt u op de onderkant van de deur om deze te openen. Zorg dat uw vingers niet tussen de deur gekneld raken wanneer u de deur sluit.

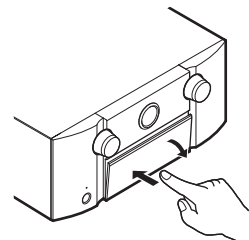

Wanneer de deur open is

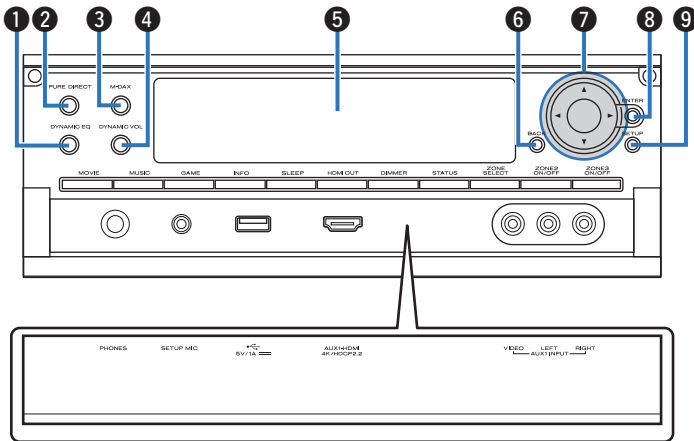

1 DYNAMIC EQ-toets

Hiermee verandert u de Dynamic EQ-instellingen. (👉 blz. 184)

2 PURE DIRECT-knop/indicator

Hiermee verandert u de geluidsmodus naar Direct, Pure Direct en Auto.

(👉 blz. 141 – 142)

Dit licht op wanneer de Pure Direct-modus is geselecteerd als de geluidsmodus.

3 M-DAX-knop/indicator

Hiermee wordt de M-DAX-modus ingeschakeld. (👉 blz. 180)

Dit licht op wanneer de M-DAX-modus is geselecteerd.

4 Dynamic Volume-knop (DYNAMIC VOL)

Hiermee verandert u de Dynamic Volume-instellingen. (👉 blz. 185)

5 Subdisplay

Dit toont verschillende types informatie. (👉 blz. 24)

6 BACK-toets

Hiermee keert u terug naar het vorige scherm.

7 Cursortoetsen (Δ▽◀▶)


Hiermee selecteert u items.

8 ENTER-toets

Dit bepaalt de selectie.

9 SETUP-toets

Dit toont het menu op het tv-scherm. (👉 blz. 174)

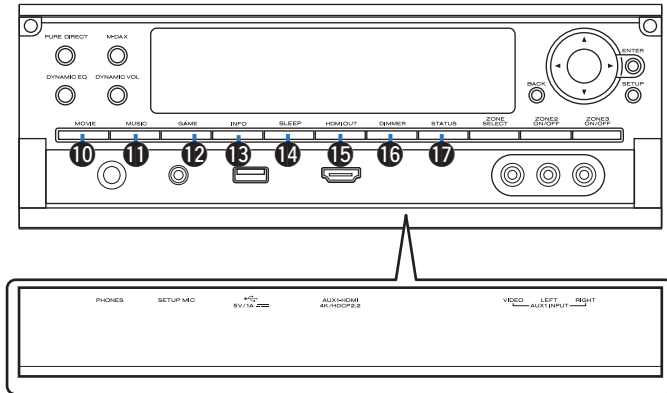

10 MOVIE-toets

Hiermee verandert u de geluidsmodus naar "Movie". (☞ blz. 140)

11 MUSIC-toets

Hiermee verandert u de geluidsmodus naar "Music". (☞ blz. 140)

12 GAME-toets

Hiermee verandert u de geluidsmodus naar "Game". (☞ blz. 140)

13 Informatietoets (INFO)

Dit toont de statusinformatie op het tv-scherm. (☞ blz. 254)

14 SLEEP-toets

Hiermee stelt u de slaaptimer in. (☞ blz. 156)

15 HDMI OUT-toets


Hiermee wordt de HDMI-monitoruitgang ingesteld. (☞ blz. 190)

16 DIMMER-toets

Bij elke druk op de toets verandert de helderheid van het scherm. (☞ blz. 249)

17 STATUS-toets

Bij elke druk op de toets verandert de statusinformatie die op het scherm wordt getoond.

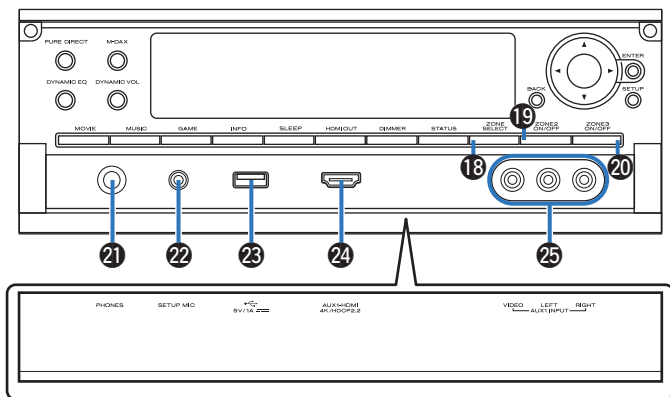

18 ZONE SELECT-toets

Hiermee kunt u de zone schakelen (MAIN ZONE, ZONE2, ZONE3) die wordt gebruikt via de afstandsbediening. (📖 blz. 168, 174)

19 ZONE2 ON/OFF-toets

Hiermee schakelt u de voeding van ZONE2 in/uit. (📖 blz. 168)

20 ZONE3 ON/OFF-toets

Hiermee schakelt u de voeding van ZONE3 in/uit. (📖 blz. 168)

21 Hoofdtelefoonaansluiting (PHONES)

Wordt gebruikt voor het aansluiten van een hoofdtelefoon.

Wanneer de hoofdtelefoon op deze aansluiting is aangesloten, zal er niet langer audio worden weergegeven via de aangesloten luidsprekers of via de PRE OUT-aansluitingen.

OPMERKING

- Zet het volume niet te hoog wanneer u met de hoofdtelefoon luistert, om gehoorverlies te voorkomen.

22 SETUP MIC-aansluiting

Dit wordt gebruikt voor het aansluiten van de bijgeleverde microfoon voor geluidskalibratie. (📖 blz. 209)

23 USB-poort (🔌)

Dit wordt gebruikt voor het aansluiten van USB-opslagruimtes (zoals USB-geheugenapparaten). (📖 blz. 81)

24 AUX1-HDMI aansluiting

Wordt gebruikt voor het aansluiten van HDMI-compatibele apparaten, zoals videocamcorders en spelconsoles. (📖 blz. 78)

25 AUX1 INPUT-aansluitingen


Wordt gebruikt voor het aansluiten van apparaten die compatibel zijn met analoge uitgangen, zoals videocamera's en spelconsoles. (📖 blz. 78)

Display

■ Hoofddisplay

Hier worden de naam van de ingangsbron, de geluidsmodus, de instelwaarden en overige informatie getoond.

□ Standaardweergave

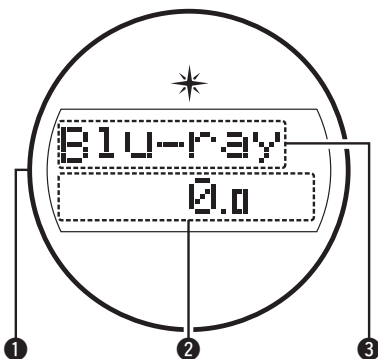

1 Verlichting

Wanneer de stroom van dit apparaat is ingeschakeld, licht de omtrek blauw op. De instelling kan worden veranderd zodat de verlichting niet wordt ingeschakeld. (☞ blz. 164)


2 Volume-indicator

3 Ingangsbronindicator

De momenteel geselecteerde ingangsbronnaam wordt weergegeven. Als de naam van de ingangsbron is gewijzigd via "Bronhernoeming" in het menu, wordt de naam van de ingangsbron na de wijziging weergegeven. (☞ blz. 203)

□ Tunerweergave


Deze indicators lichten op wanneer de ingangsbron is ingesteld op "Tuner" om de ontvangstonstandigheden aan te geven.

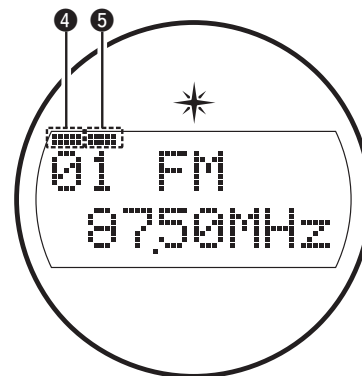

4 Licht op wanneer juist op een zender is afgestemd.


5 Tijdens de FM-functie licht dit op bij ontvangst van een stereo-uitzending.

❑ Inslaaptimerindicator

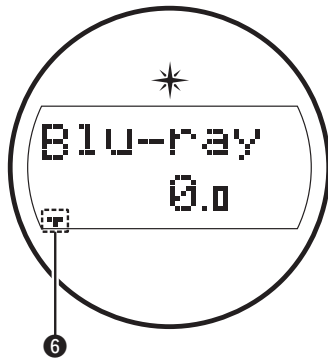

6 Dit licht op wanneer de slaapmodus is geselecteerd. (👉 blz. 156)


❑ ZONE2/ZONE3 inschakelen weergave

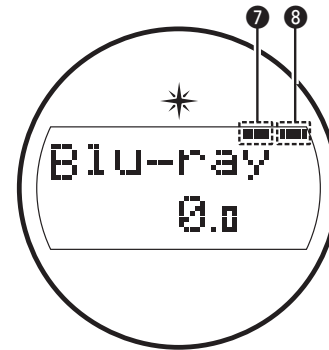

7 Deze indicator licht op wanneer ZONE2 (andere kamer) wordt aangezet. (👉 blz. 168)

8 Deze indicator licht op wanneer ZONE3 (andere kamer) wordt aangezet. (👉 blz. 168)

■ Subdisplay

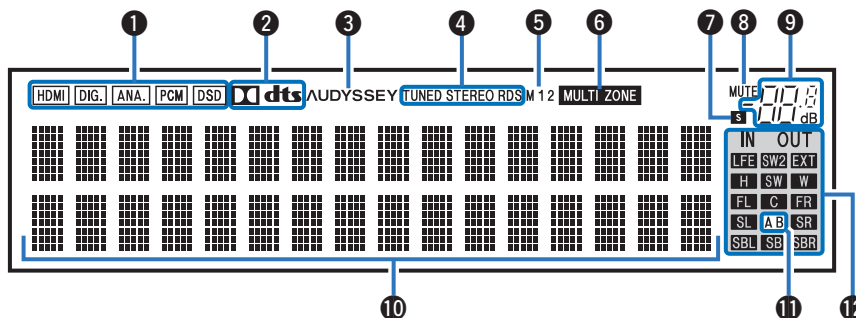

1 Ingangssignaalindicators

De respectieve indicator zal oplichten volgens het ingangssignaal. (🔍 blz. 205)

2 Decoderindicator

Deze lichten op wanneer er Dolby- of DTS-signalen worden ingevoerd of wanneer de Dolby- of DTS-decoder wordt uitgevoerd.

3 Audyssey® -indicator

Dit licht op wanneer "MultEQ® XT32", "Dynamic EQ", "Dynamic Volume" of "Audyssey LFC™" ingesteld is. (🔍 blz. 183)

4 Tuner ontvangstmodus indicators

Deze indicators lichten op wanneer de ingangsbron is ingesteld op "Tuner" om de ontvangstomstandigheden aan te geven.

TUNED : Deze indicator licht op als goed op de zender is afgestemd.

STEREO : Licht op wanneer FM stereo uitzendingen worden ontvangen.


RDS: Deze indicator licht op wanneer RDS-uitzendingen worden ontvangen.

5 Monitoruitgang indicators

Dit lampje gaat branden wanneer een HDMI-monitor is aangesloten. Met "Automatisch (Dual)" gekozen, lichten de indicators op in overeenstemming met de verbindingstatus.

6 MULTI_ZONE-indicator

Deze indicator licht op wanneer ZONE2 of ZONE3 (andere kamer) wordt aangezet. (🔍 blz. 168)

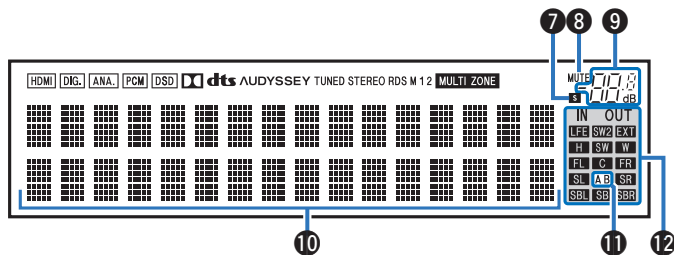

7 Inslaaptimerindicator

Dit licht op wanneer de slaapmodus is geselecteerd. (🔗 blz. 156)

8 MUTE-indicator

Dit knippert wanneer het geluid gedempt is. (🔗 blz. 91)

9 Volume-indicator

10 Informatiedisplay

Hier worden de naam van de ingangsbron, de geluidsmodus, de instelwaarden en overige informatie getoond.

11 Voorluidsprekerindicator

Deze lampjes gaan branden afhankelijk van de instelling van de front A en B luidsprekers.


12 Zenderindicators voor het ingangs-/uitgangssignaal

Het kanaal voor ingangs- en uitgangssignalen wordt weergegeven volgens de instelling die is geconfigureerd voor “Zenderindicators”. (🔗 blz. 249)


- Wanneer “Zenderindicators” is ingesteld op “Uitgang” (Standaard) Dit lampje gaat branden als de audiosignalen worden weergegeven via de luidsprekers.
- Wanneer “Zenderindicators” is ingesteld op “Invoer” Deze lampjes komen overeen met de kanalen die de ingangssignalen bevatten.

Wanneer u HD audio-bronnen afspeelt, licht de **EXT**-indicator op wanneer een signaal van een uitbreidingskanaal (een ander kanaal dan het kanaal voor, midden, surround, surround achter, voor hoog, voor breed, of LFE-kanaal) wordt ingevoerd.

Achterpaneel

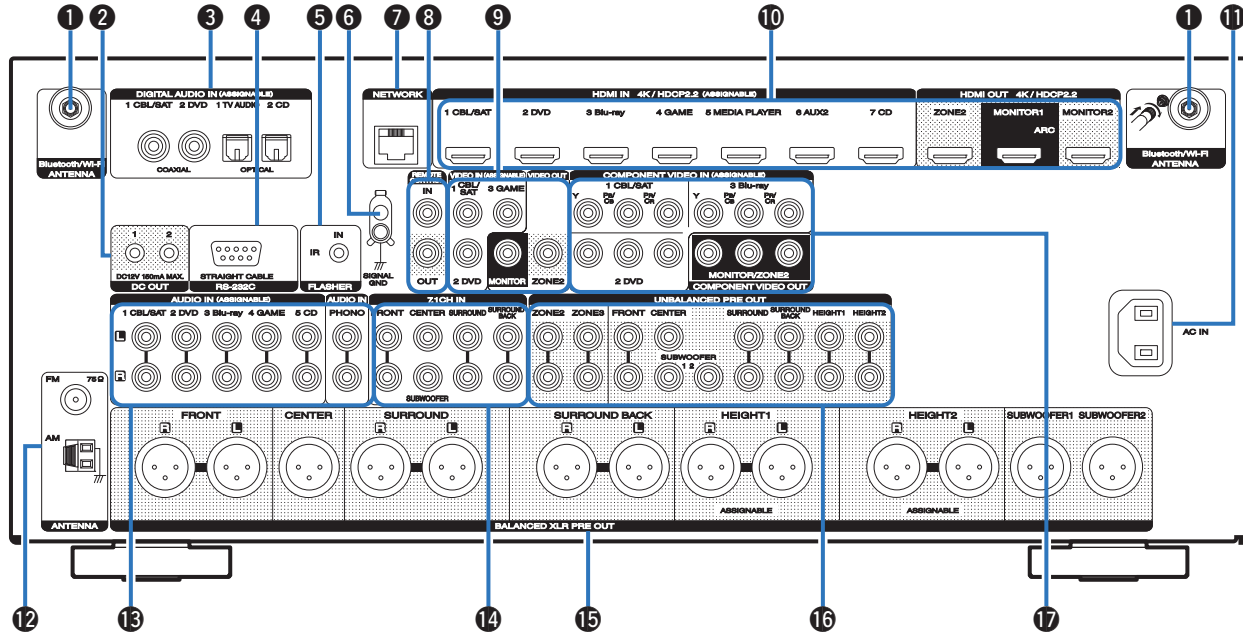


Raadpleeg de volgende bladzijde voor details.

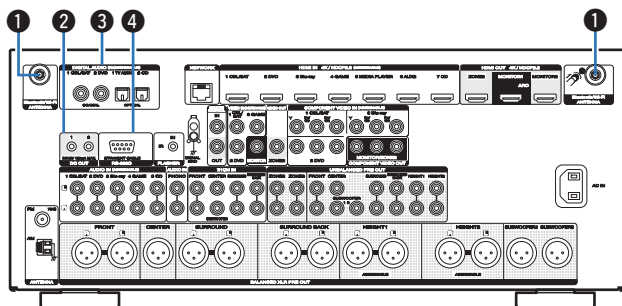

1 Antenne-aansluitingen Bluetooth/draadloos LAN

Wordt gebruikt voor het aansluiten van de bijgeleverde externe antennes voor Bluetooth/draadloze verbinding wanneer u een verbinding maakt met een netwerk via een draadloos LAN of wanneer u een verbinding maakt met een handheld apparaat via Bluetooth. (☞ blz. 85)

- ① Plaats de externe antennes voor Bluetooth/draadloze verbinding uitgelijnd op de schroefaansluiting op de achterkant.
- ② Draai rechtsonder tot alle antennes volledig zijn aangesloten.
- ③ Draai de antenne omhoog voor de beste ontvangst.

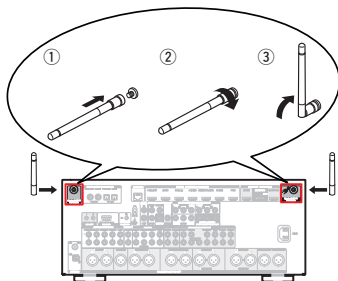

2 DC OUT-aansluitingen

Wordt gebruikt voor het aansluiten van apparaten die zijn uitgerust met de triggerfunctie. (☞ blz. 87)

3 Digitale audio-aansluitingen (DIGITAL AUDIO)

Wordt gebruikt voor het aansluiten van apparaten die zijn uitgerust met digitale audio-aansluitingen.


- “Aansluiting 2: tv uitgerust met een HDMI-aansluiting en niet compatibel met ARC (Audio Return Channel)” (☞ blz. 73)
- “Aansluiting 3: Tv zonder een HDMI-aansluiting” (☞ blz. 74)
- “Een set-top box (satellietuner/kabel-TV) aansluiten” (☞ blz. 76)
- “Een DVD-speler of Blu-ray Disc-speler aansluiten” (☞ blz. 77)

4 RS-232C-aansluiting

Wordt gebruikt voor het aansluiten van controller voor thuisautomatisering die zijn uitgerust met RS-232C-aansluitingen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de controller voor thuisautomatisering voor meer informatie over de seriële besturing van dit toestel.

Voer de onderstaande bediening van tevoren uit.

- ① Schakel de netspanning van dit toestel in.
- ② Schakel de netspanning van dit toestel uit vanaf de externe bedieningsconsole.
- ③ Controleer of dit toestel stand-by wordt gezet.

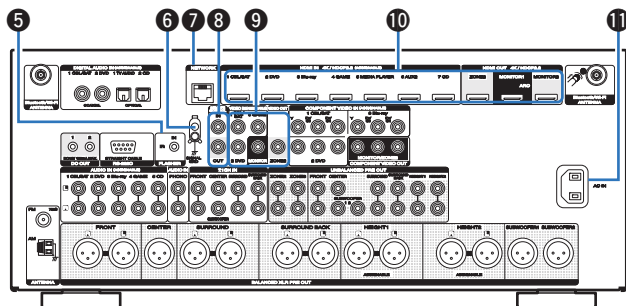

5 FLASHER IN-aansluiting

Wordt gebruikt wanneer u een bedieningsbox of andere dergelijke bedieningsapparaten gebruikt voor het bedienen van dit toestel.

6 SIGNAL GND-aansluiting

Wordt gebruikt voor het aansluiten van een aardingskabel voor de platenspeler. (👉 blz. 79)

7 NETWORK-aansluiting

Wordt gebruikt voor het aansluiten van een LAN-kabel wanneer wordt aangesloten op een bekabeld LAN-netwerk. (👉 blz. 84)

8 REMOTE CONTROL-aansluitingen

Wordt gebruikt voor het aansluiten van infrarood ontvangers/zenders om dit toestel en externe apparaten te bedienen vanaf een andere kamer. (👉 blz. 86)

9 VIDEO-aansluitingen (VIDEO)

Wordt gebruikt voor het aansluiten van apparaten die zijn uitgerust met videoaansluitingen.

- “Aansluiting 3: Tv zonder een HDMI-aansluiting” (👉 blz. 74)
- “Een set-top box (satellietuner/kabel-TV) aansluiten” (👉 blz. 76)
- “Een DVD-speler of Blu-ray Disc-speler aansluiten” (👉 blz. 77)


10 HDMI-aansluitingen

Wordt gebruikt voor het aansluiten van apparaten die zijn uitgerust met HDMI-aansluitingen.

- “Aansluiting 1: Tv uitgerust met een HDMI-aansluiting en compatibel met de ARC-functie (Audio Return Channel)” (👉 blz. 72)
- “Aansluiting 2: tv uitgerust met een HDMI-aansluiting en niet compatibel met ARC (Audio Return Channel)” (👉 blz. 73)
- “Een set-top box (satellietuner/kabel-TV) aansluiten” (👉 blz. 76)
- “Een DVD-speler of Blu-ray Disc-speler aansluiten” (👉 blz. 77)

11 AC Netingang (AC IN)

Wordt gebruikt voor het aansluiten van het netsnoer. (👉 blz. 88)

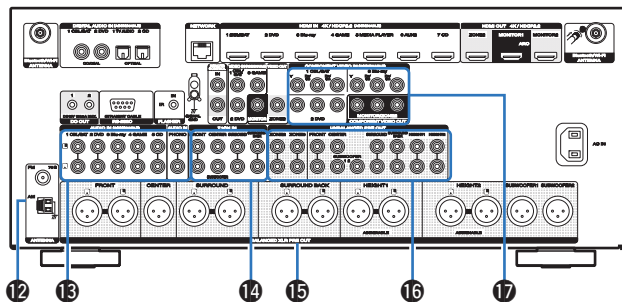

12 FM/AM-antenneaansluitingen (ANTENNA)

Wordt gebruikt voor het aansluiten van FM-antennes en AM-raamantennes. (👉 blz. 82)

13 Analoge audio-aansluitingen (AUDIO)

Wordt gebruikt voor het aansluiten van apparaten die zijn uitgerust met analoge audio-aansluitingen.

- “Een set-top box (satellietuner/kabel-TV) aansluiten” (👉 blz. 76)
- “Een DVD-speler of Blu-ray Disc-speler aansluiten” (👉 blz. 77)
- “Een platenspeler aansluiten” (👉 blz. 79)

14 7.1-kanaals ingangen (7.1CH IN)

Wordt gebruikt voor het aansluiten op een apparaat met meerkanaals audio-uitgangen. (👉 blz. 80)

15 BALANCED XLR PRE OUT-aansluitingen

Wordt gebruikt voor het aansluiten van een stroomversterker op BALANCED XLR-ingangen. (👉 blz. 44)

16 UNBALANCED RCA PRE OUT-aansluitingen

Wordt gebruikt voor het aansluiten van een stroomversterker op UNBALANCED RCA-ingangen. (👉 blz. 46)

17 Component videoaansluitingen (COMPONENT VIDEO)


Wordt gebruikt voor het aansluiten van apparaten die zijn uitgerust met component-videoaansluitingen.

- “Aansluiting 3: Tv zonder een HDMI-aansluiting” (👉 blz. 74)
- “Een set-top box (satellietuner/kabel-TV) aansluiten” (👉 blz. 76)
- “Een DVD-speler of Blu-ray Disc-speler aansluiten” (👉 blz. 77)

OPMERKING

- Raak de binnenste pinnen van de aansluitingen op het achterpaneel niet aan. Elektrostatische lading kan permanente schade aan de eenheid veroorzaken.

Afstandsbediening

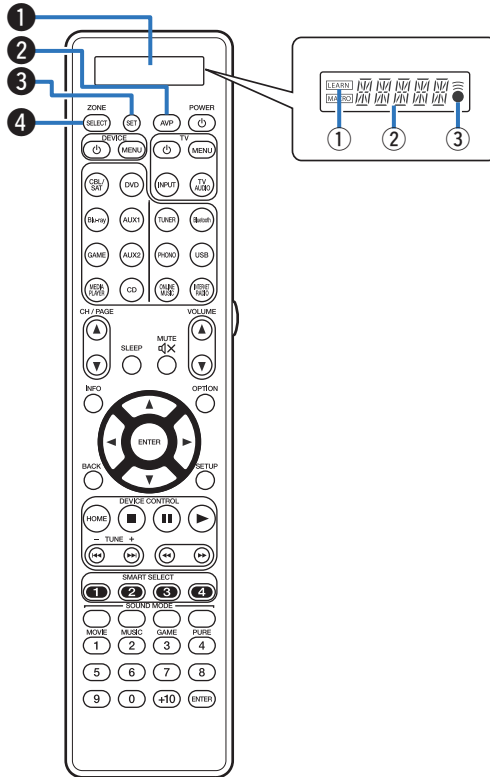

1 Display

1 LEARN-indicator

Licht op wanneer de leerfunctie voor de afstandsbediening is ingesteld. (☞ blz. 265)

2 Informatiedisplay

- “AVP” wordt hier getoond bij bediening van dit toestel.
- De ingangsbronnaam wordt getoond bij bediening van externe apparaten.
- “TV” wordt hier getoond bij bediening van de TV.

3 ̳-indicator

Licht op wanneer signalen van de afstandsbediening worden verstuurd.

2 AVP-bedieningsknop

Wanneer voorkeuzecodes worden geregistreerd op de afstandsbediening, drukt u op deze toets en bedient u het toestel.

3 SET-toets


Wordt gebruikt voor diverse instellingen met gebruik van de afstandsbediening.

- “Externe apparaten bedienen met de afstandsbediening” (☞ blz. 256)
- “De leerfunctie bedienen” (☞ blz. 265)
- “De achtergrondverlichting instellen” (☞ blz. 268)
- “De zone opgeven die wordt gebruikt met de afstandsbediening” (☞ blz. 269)

4 ZONE SELECT-toets

Hiermee kunt u de zone schakelen (MAIN ZONE, ZONE2, ZONE3) die wordt gebruikt via de afstandsbediening.

- “Afspelen in ZONE2/ZONE3” (☞ blz. 168)
- “Menu bedienen” (☞ blz. 174)

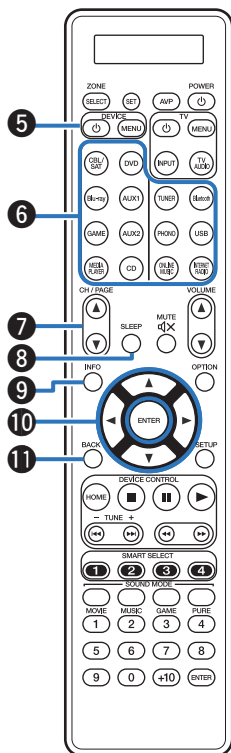

5 Bedieningsknoppen van het apparaat (DEVICE \odot / DEVICE MENU)

Hiermee wordt de voeding van de externe apparaten in-/uitgeschakeld en worden menu's opgeroepen. U moet vooraf ingestelde codes registreren om deze toetsen te gebruiken. (👉 blz. 256)

6 Ingangsbronkeuze-toetsen

Hiermee kunt u de ingangsbron selecteren.

- “De ingangsbron selecteren” (👉 blz. 90)
- “Afspelen in ZONE2/ZONE3” (👉 blz. 168)

7 SLEEP-toets

Hiermee stelt u de slaaptimer in. (👉 blz. 156)

8 Toetsen kanaal/pagina zoeken (CH/PAGE \blacktriangle \blacktriangledown)

Hiermee kunt u radiozenders selecteren die als voorkeuzezender zijn geregistreerd of schakelen tussen pagina's. (👉 blz. 108)

9 Informatietoets (INFO)


Dit toont de statusinformatie op het tv-scherm. (👉 blz. 254)

10 Cursortoetsen (\blacktriangle \blacktriangledown \blacktriangleleft \blacktriangleright)

Hiermee selecteert u items.

11 BACK-toets

Hiermee keert u terug naar het vorige scherm.

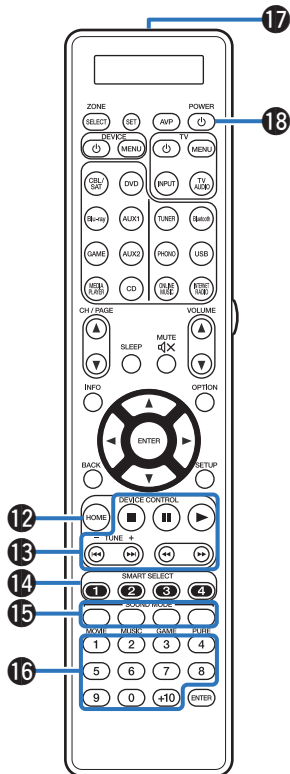

12 HOME-toets

Met deze toets gaat u naar het startscherm (Home-scherm) wanneer de ingangsbron Online Music is. (☞ blz. 93)

13 Systeemtoetsen

Hiermee kunt u met weergave verwante bewerkingen uitvoeren.

Knop voor naar beneden afstemmen / naar boven afstemmen (TUNE +, -)

Hiermee selecteert u een FM- of AM-uitzending. (☞ blz. 102)

14 SMART SELECT-toetsen (1 – 4)

Hiermee worden voor de toetsen geregistreerde instellingen opgeroepen, bijvoorbeeld ingangsbron, volumeniveau en geluidsfunctie-instellingen. (☞ blz. 158)

15 SOUND MODE-toetsen

Hiermee selecteert u de geluidsmodus. (☞ blz. 139)

16 Cijferttoetsen

Hiermee voert u cijfers in het toestel in. (☞ blz. 102)


17 Signaalzender van de afstandsbediening

Dit verzendt signalen van de afstandsbediening. (☞ blz. 9)

18 POWER-toets (⏻)

Hiermee schakelt u de voeding in/uit.

- “De stroom inschakelen” (☞ blz. 90)
- “Afspelen in ZONE2/ZONE3” (☞ blz. 168)

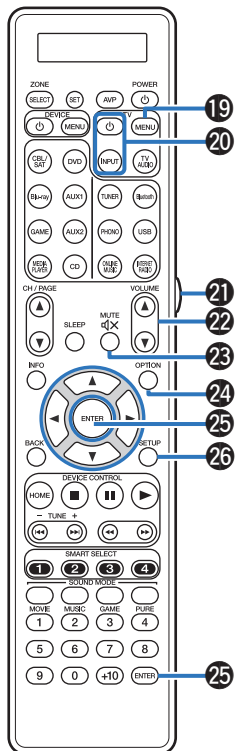

19 TV-bedieningstoetsen (TV / TV MENU / TV INPUT)

Hiermee schakelt u de voeding van de tv in/uit, schakelt u de tv-ingang en roept u menu's op. U moet vooraf ingestelde codes registreren om deze toetsen te gebruiken. (👉 blz. 261)

20 Verlichtingstoets

Hiermee wordt de verlichting voor ongeveer 2 seconden ingeschakeld. (👉 blz. 268)

21 VOLUME-toetsen (▲▼)

Hiermee past u het volumeniveau aan.

- “Het volume instellen” (👉 blz. 91)
- “Het volume instellen (ZONE2/ZONE3)” (👉 blz. 169)

22 MUTE-toets (🔇)

Dit dempt de uitgevoerde audio.

- “Het geluid tijdelijk onderbreken (Dempen)” (👉 blz. 91)
- “Het geluid tijdelijk onderbreken (Dempen) (ZONE2/ZONE3)” (👉 blz. 169)

23 OPTION-toets

Dit toont het optiemenu op het tv-scherm.

24 ENTER-toets

Dit bepaalt de selectie.

25 SETUP-toets

Dit toont het menu op het tv-scherm. (👉 blz. 174)

Inhoud











Een stroomversterker aansluiten	35
Een TV aansluiten	71
Een weergaveapparaat aansluiten	75
Sluit het USB-geheugenapparaat aan op de USB-poort.	81
Een FM/AM-antenne aansluiten	82
Aansluiten op een thuisnetwerk (LAN)	84
Een extern bedieningstoestel aansluiten	86
Het netsnoer aansluiten	88

OPMERKING

- Steek de stekker van het netsnoer pas in het stopcontact nadat alle verbindingen zijn gemaakt. Wanneer "Setup assistent" echter wordt uitgevoerd, volgt u de instructies op het scherm "Setup assistent" (bladzijde 9 in de afzonderlijke "Snelhandleiding") voor het aansluiten. (Tijdens de werking van de "Setup assistent" wordt er geen stroom via de in- en uitgangsaansluitingen geleverd.)
- Bind netsnoeren en aansluitsnoeren of verschillende aansluitsnoeren niet samen tot een bundel. Dat kan brom of ruis veroorzaken.

Kabels die voor aansluitingen worden gebruikt

Zorg voor de nodige kabels volgens de apparaten die u wilt aansluiten.


Luidsprekerkabel	
Subwoofer Kabel	
HDMI-kabel	
Component videokabel	
Videokabel	
Coaxiale digitale kabel	
Optische kabel	
Audiokabel	
XLR-kabel	
LAN-kabel	

Een stroomversterker aansluiten

In dit gedeelte wordt beschreven hoe de luidsprekers moeten worden geïnstalleerd en hoe u ze kunt aansluiten op dit toestel. ("Installatie luidsprekers" (☞ blz. 35), "Een stroomversterker aansluiten" (☞ blz. 44))

Installatie luidsprekers

Bepaal het luidsprekersysteem afhankelijk van het aantal luidsprekers dat u gebruikt en installeer elke luidspreker en subwoofer in de kamer. De luidsprekerinstallatie wordt toegelicht aan de hand van dit voorbeeld van een standaardinstallatie.

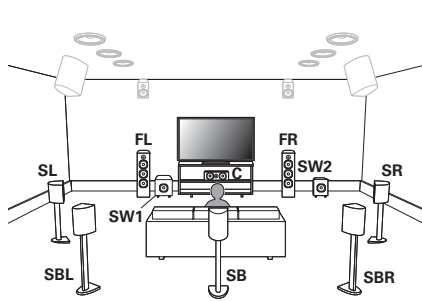

FL/FR
(Voorluidspreker links/
rechts):

Plaats de linker- en rechterluidsprekers **FRONT** op een gelijke afstand van de hoofdluisterpositie. De afstand tussen elke luidspreker en uw tv moeten ook dezelfde zijn.

C
(Middenluidspreker):

Plaats de **CENTER**-luidspreker vooraan en in het midden van de tv, tussen de luidsprekers vooraan links en rechts.

SL/SR
(Surround luidspreker
links/rechts):


Plaats de **SURROUND** linker- en rechterluidsprekers op een gelijke afstand van de linker- en rechterzijde van de hoofdluisterpositie. Als u geen surround achter-luidsprekers hebt, verplaatst u de surroundluidsprekers een stukje achter uw luisterpositie.

SBL/SBR
(Surround
achterluidspreker links/
rechts):

Plaats de linker- en rechterluidsprekers **SURROUND BACK** op een gelijke afstand van de hoofdluisterpositie en direct achter de hoofdluisterpositie. Wanneer u één surround achter-luidspreker (**SB**) gebruikt, plaatst u deze direct achter de luisterpositie.

SW 1/2
(Subwoofer):

Plaats de **SUBWOOFER** op een handige locatie dicht bij de luidsprekers voor. Als u twee subwoofers hebt, plaatst u ze symmetrisch over de voorzijde van uw kamer.

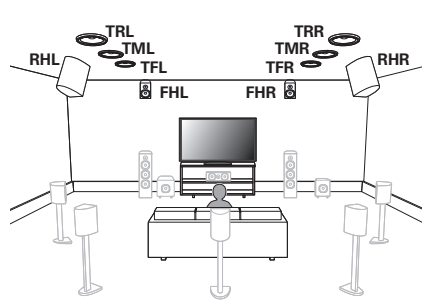**FHL/FHR**

(Voorluidspreker
hoog links/rechts):

Plaats de linker- en rechterluidsprekers FRONT HEIGHT direct boven de voorluidsprekers. Monteer ze zo dicht mogelijk bij het plafond en richt ze naar de hoofdluisterpositie.

TFL/TFR

(Voorluidspreker
boven links/rechts):

Monteer de linker- en rechterluidsprekers TOP FRONT aan het plafond, iets voor uw hoofdluisterpositie en uitgelijnd op de linker- en rechterluidsprekers voor.

TML/TMR

(Luidspreker boven
midden links/rechts):

Monteer de linker- en rechterluidsprekers TOP MIDDLE direct boven de hoofdluisterpositie en uitgelijnd op de linker- en rechterluidsprekers voor.

TRL/TRR

(Achterluidspreker
boven links/rechts):


Monteer de linker- en rechterluidsprekers TOP REAR aan het plafond, iets achter uw hoofdluisterpositie en uitgelijnd op de linker- en rechterluidsprekers voor.

RHL/RHR

(Achterluidspreker
hoog links/rechts):

Plaats de linker- en rechterluidsprekers REAR HEIGHT direct achter de hoofdluisterpositie. Monteer ze zo dicht mogelijk bij het plafond, uitgelijnd op de linker- en rechterluidspreker voor.

Upgraden (Auro-3D)

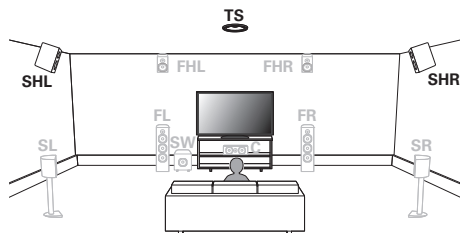

SHL/SHR

(Surround hoog-luidspreker links/rechts):

Plaats de linker- en rechterluidsprekers SURROUND HEIGHT direct boven de surround luidsprekers.


TS

(Surround luidspreker boven):

Plaats de TOP SURROUND-luidspreker direct boven de hoofdluisterpositie en uitgelijnd om de middelste kanaalluidspreker.



- Voor de beste Auro-3D-ervaring zijn Surround hoog luidsprekers aanbevolen, maar u kunt ze vervangen door Achter hoog luidsprekers van een Dolby Atmos luidsprekerinstallatie in plaats van Surround hoog luidsprekers.

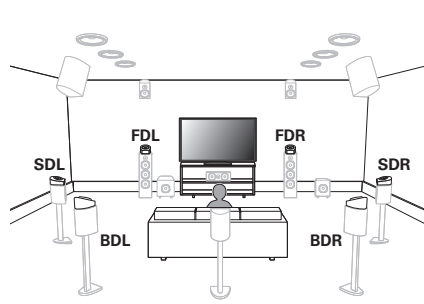

FDL/FDR
(Dolby-luidspreker
voor links/rechts):

Plaats de luidspreker FRONT Dolby Atmos Enabled op de voorluidspreker. Voor een Dolby Atmos Enabled die in een voorluidspreker is geïntegreerd, plaatst u de Dolby Atmos Enabled-luidspreker in plaats van de voorluidspreker.

SDL/SDR
(Surround Dolby
luidspreker links/
rechts):

Plaats de luidspreker SURROUND Dolby Atmos Enabled op de surroundluidspreker. Voor een Dolby Atmos Enabled-luidspreker die in een surroundluidspreker is geïntegreerd, plaatst u de Dolby Atmos Enabled-luidspreker in plaats van de surroundluidspreker.


BDL/BDR
(Dolby luidspreker
achter links/rechts):

Plaats de luidspreker BACK Dolby Atmos Enabled op de surround achterluidspreker. Voor een Dolby Atmos Enabled-luidspreker die in een surround achterluidspreker is geïntegreerd, plaatst u de Dolby Atmos Enabled-luidspreker in plaats van de surround achterluidspreker.

Over Dolby Atmos Enabled-luidsprekers


Dolby Atmos Enabled-luidsprekers weerkaatsen het geluid van het plafond om het geluid van over uw hoofd te laten komen door gebruik te maken van een speciale omhoog gerichte luidspreker die op de vloer is geplaatst.

U kunt genieten van het Dolby Atmos 3D-geluid, zelfs in een omgeving waar luidsprekers niet aan het plafond kunnen worden gemonteerd.

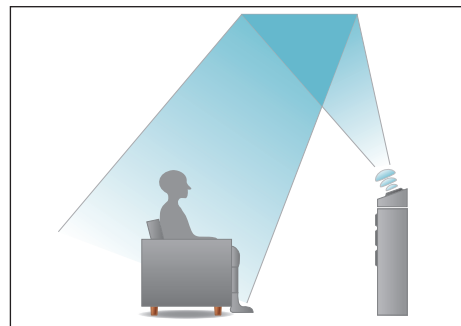



- Dit toestel is compatibel met Dolby Atmos en DTS:X dat een nog breder en dieper surroundgevoel biedt.
- Dolby Atmos wordt niet ondersteund in een 5.1-kanaals of lagere luidsprekerconfiguratie.
- DTS:X kan worden geselecteerd, ongeacht de luidsprekerconfiguratie.
- Gebruik de onderstaande afbeelding als richtlijn voor de hoogte waarop elke luidspreker moet worden geïnstalleerd. De hoogte hoeft niet exact dezelfde te zijn.

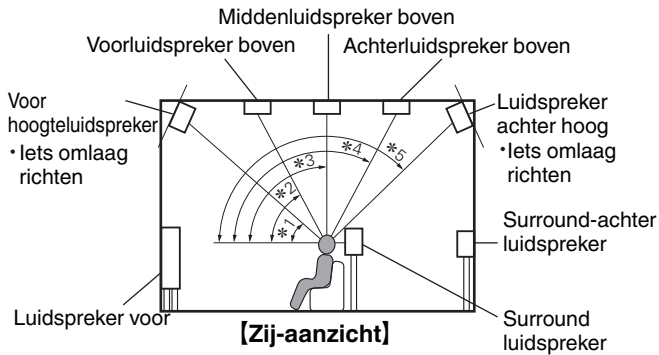

*1 30° - 45°


*2 30° - 55°

*3 65° - 100°


*4 125° - 150°

*5 135° - 150°

Schema Hoog-luidsprekers

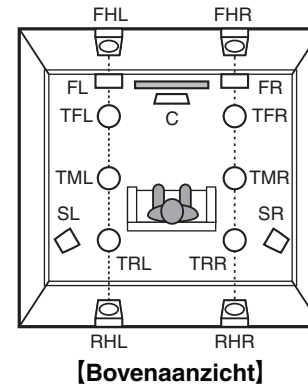

Upgraden (Auro-3D)

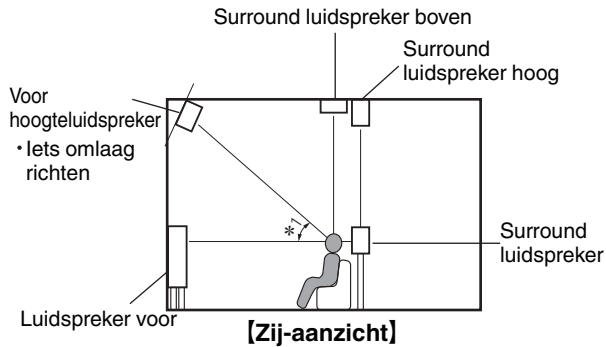


* 1 30° - 45°




- Voor de beste Auro-3D-ervaring zijn Surround hoog luidsprekers aanbevolen, maar u kunt ze vervangen door Achter hoog luidsprekers van een Dolby Atmos luidsprekerinstallatie in plaats van Surround hoog luidsprekers.

Schema Hoog-luidsprekers

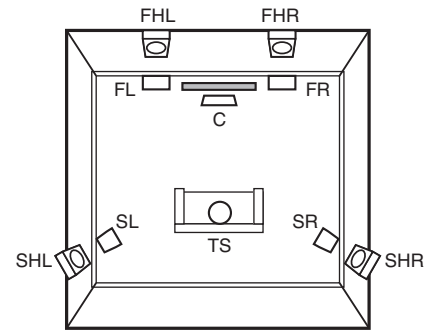


[Bovenaanzicht]

■ Wanneer 7.1-kanaals luidsprekers zijn geïnstalleerd met surround achter luidsprekers

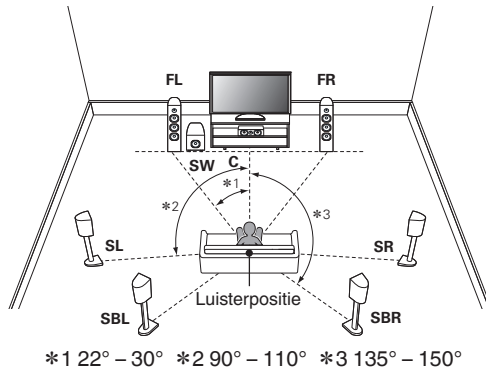

- Wanneer u één surround achter-luidspreker gebruikt, plaatst u deze direct achter de luisterpositie.


■ Indien 5.1-kanaals luidsprekers zijn geïnstalleerd

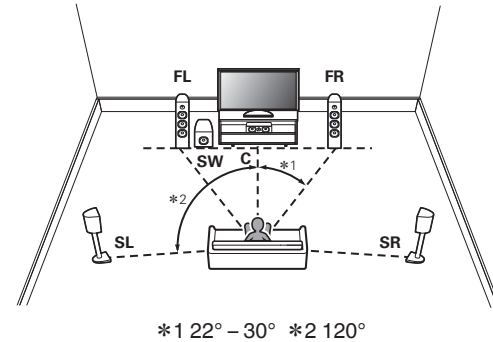

■ Lay-out inclusief hoogteluidsprekers en plafondluidsprekers


□ Schemavoorbeeld hoog-luidspreker

Combinatie van 5.1-kanaalslay-out en voor-/achterluidsprekers hoog.

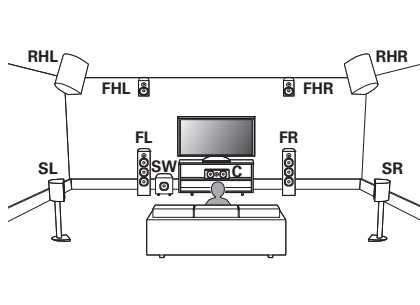


□ Voorbeeld van lay-out plafondluidspreker

Combinatie van 5.1-kanaalslay-out en voor-/achterluidsprekers boven.

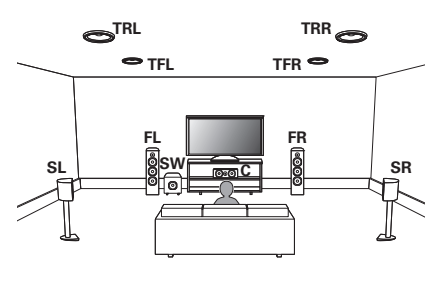

❑ Schemavoorbeeld Dolby Atmos Enabled-luidspreker


Combinatie van 5.1-kanaals lay-out en Dolby voor/surround-luidsprekers.

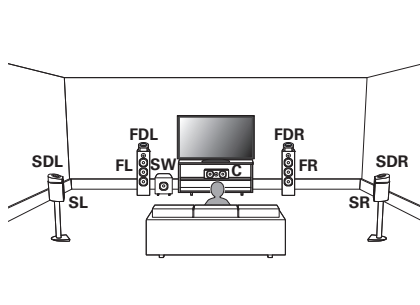

Upgraden (Auro-3D)

❑ Voorbeeld Auro-3D-schema

Combinatie van 5.1-kanaals luidsprekers met luidsprekers Voor hoog/Surround hoog/Boven surround.

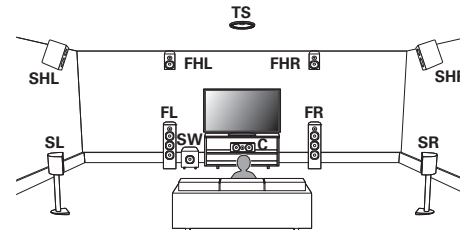

- Voor de beste Auro-3D-ervaring zijn Surround hoog luidsprekers aanbevolen, maar u kunt ze vervangen door Achter hoog luidsprekers van een Dolby Atmos luidsprekerinstallatie in plaats van Surround hoog luidsprekers.



Een stroomversterker aansluiten

- Sluit een stroomversterker (apart verkrijgbaar) aan op de PRE OUT-aansluiting van dit toestel.
- Dit toestel heeft een UNBALANCED RCA PRE OUT-aansluiting en een BALANCED XLR PRE OUT-aansluiting. Sluit de juiste aansluiting voor uw stroomversterker aan. Als uw stroomversterker beide aansluitingen bevat, moet u een van beide aansluitingen gebruiken.
- Sluit de luidsprekers aan op de stroomversterker.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de stroomversterker voor meer informatie over de luidsprekeraansluitingen.
- Dit gedeelte toont hoe u een 11.1-kanaals aansluiting. Zie pagina [49](#) voor het maken van andere luidsprekeraansluitingen.

[PIN-geordende AV7703 BALANCED XLR PRE OUT-aansluiting]



- ① GND (aarde)
- ② HOT (+)
- ③ COLD (-)

De PIN-ordening op dit apparaat gebruikt de Europese methode.

In de USA-methode, is ② COLD en ③ HOT.

Wanneer u een apparaat aansluit dat het USA-type van de PIN-ordening gebruikt, vervangt u de stekkers ② en ③ aan één zijde van de gebalanceerde kabel.


OPMERKING

- Zorg dat u geen kortsluiting van HOT en GND of COLD en GND veroorzaakt voor het gebruik.
 - Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact voordat u de luidsprekers aansluit.
- Schakel ook de stroomversterker en subwoofer uit.




■ Voorbeeld van aansluitingen op de Marantz MM8077 stroomversterker

□ UNBALANCED RCA PRE OUT-aansluiting aansluiten

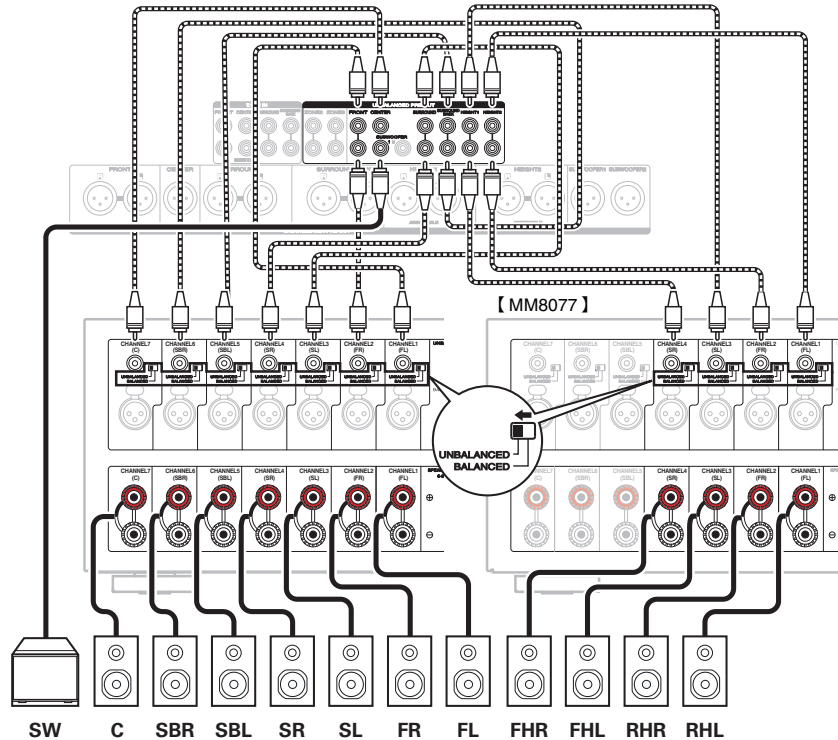

❑ BALANCED XLR PRE OUT-aansluiting aansluiten

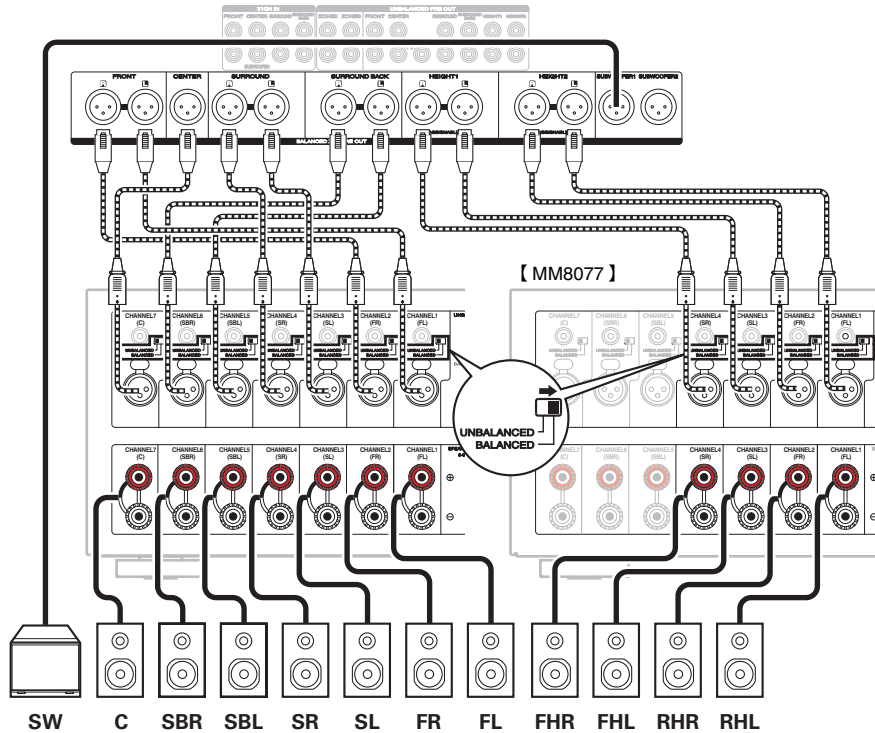

■ Over de kabellabels (meegeleverd) voor kanaalidentificatie

Bevestig het kabellabel dat overeenkomt met elke luidspreker op elke luidsprekerkabel.


Dit maakt het gemakkelijker om de luidsprekers aan te sluiten op de stroomversterker.

Kanaal	Color
FRONT L	Wit
FRONT R	Rood
CENTER	Groen
SURROUND L	Lichtblauw
SURROUND R	Blue
SURROUND BACK L	Beige
SURROUND BACK R	Bruin
FRONT HEIGHT L	Lichtgeel
FRONT HEIGHT R	Geel
TOP FRONT L	Lichtgeel
TOP FRONT R	Geel
TOP MIDDLE L	Lichtgeel
TOP MIDDLE R	Geel
TOP REAR L	Lichtgeel
TOP REAR R	Geel
REAR HEIGHT L	Lichtgeel
REAR HEIGHT R	Geel
FRONT DOLBY L	Lichtgeel
FRONT DOLBY R	Geel
SURROUND DOLBY L	Lichtgeel
SURROUND DOLBY R	Geel
BACK DOLBY L	Lichtgeel
BACK DOLBY R	Geel
SUBWOOFER	Zwart



Raadpleeg de tabel en bevestig het label aan elke luidsprekerkabel.

[De kabellabels bevestigen]

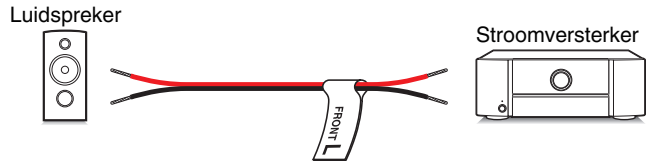

Luidsprekerconfiguratie en instellingen “Verst. Toewijzen”

Deze systeemconfiguratie speelt 11-kanaals bronnen af. U kunt luidsprekersystemen, zoals een bi-amp-aansluiting, creëren door de “Verst. Toewijzen”-instellingen te wijzigen.

Voer de “Verst. Toewijzen”-instellingen uit voor het aantal kamers en de te installeren luidsprekers. (🔍 blz. 217)

Weergave luidspreker in MAIN ZONE	De bedieningsmodus instellen (“Verst. Toewijzen”)	Bladzijde aansluitingen
5.1-kanaalsweergave	11.1ch (Standaard)	51
7.1-kanaals weergave	11.1ch (Standaard)	52
9.1-kanaalsweergave	11.1ch (Standaard)	56
11.1-kanaalsweergave	11.1ch (Standaard)	63
9.1-kanaalsweergave (bi-amp aansluiting van voorluidsprekers)	9.1ch (Bi-Amp)	69
9.1-kanaals weergave + tweede paar voorluidsprekers	9.1ch + Front B	70

De geluidsmodus die kan worden geselecteerd, verschilt afhankelijk van de luidsprekerconfiguratie. Zie “Relatie tussen geluidsmodi en kanaaluitgang” (🔍 blz. 301) voor de ondersteunde geluidsmodi.

Op de volgende pagina's vindt u standaard aansluitvoorbeelden.



Upgraden (Auro-3D)


Raadpleeg de voorbeeldaansluiting voor “Voorbeeldaansluiting voor het Auro-3D 9.1-kanaals systeem” (zie blz. 62) wanneer u Auro-3D met een 9.1-kanaals systeem afspeelt door middel van het standaard 5.1-kanaals systeem en de luidsprekers Voor hoog en Surround hoog.

Raadpleeg ook de voorbeeldaansluiting voor “Voorbeeldaansluiting voor het Auro-3D 10.1-kanaals systeem” (zie blz. 66) wanneer u Auro-3D afspeelt met een 10.1-kanaals systeem door de luidspreker surround boven toe te voegen.



- Naast de aansluitingen die zijn beschreven in blz. 51 - 70, ondersteunt dit toestel ook verschillende luidsprekeraansluitingen met de instelling “Verst. Toewijzen”.

Raadpleeg ook het menuscherm in “Aansl.config.weerg.” op het instelscherm “Verst. Toewijzen” waar u kunt zien hoe verbindingen kunt maken in uw omgeving.

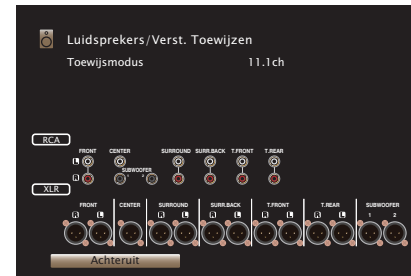

■ Standaardconfiguratie en aansluiting

Er kunnen maximaal 11.2-kanalen worden aangesloten door UNBALANCED RCA-aansluitingen of BALANCED XLR-aansluitingen te gebruiken.



Wanneer u UNBALANCED RCA-aansluitingen gebruikt voor het aansluiten, zet u de schakelaar voor het wijzigen van de ingang op "UNBALANCED" op de MM8077.

Wanneer u BALANCED XLR-aansluitingen gebruikt voor het aansluiten, zet u de schakelaar voor het wijzigen van de ingang op "BALANCED" op de MM8077.

In dit voorbeeld wordt uitgelegd hoe u een aansluiting kunt maken via UNBALANCED RCA-aansluitingen.

□ 5.1-kanalsweergave


Dit wordt gebruikt voor een standaard 5.1-kanalsurroundsysteem.

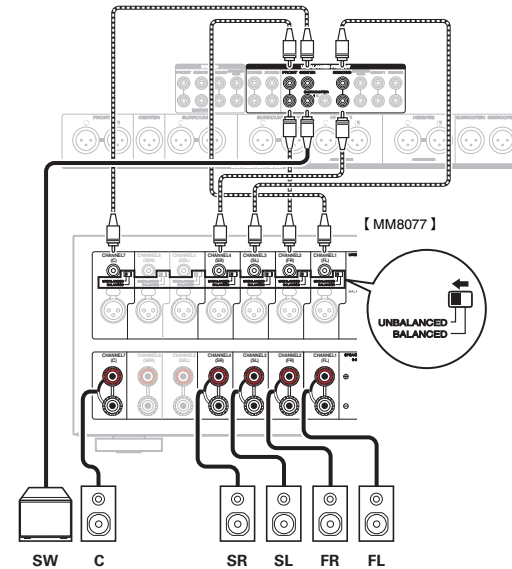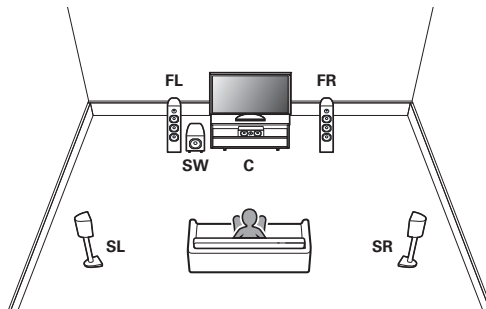


■ 7.1-kanaals weergave

□ Voorbeeldaansluitingen wanneer u luidsprekers surround achter gebruikt

Dit 7.1-kanaals surroundsysteem is hetzelfde als een standaard 5.1-kanaals systeem, maar met surround achter-luidsprekers.

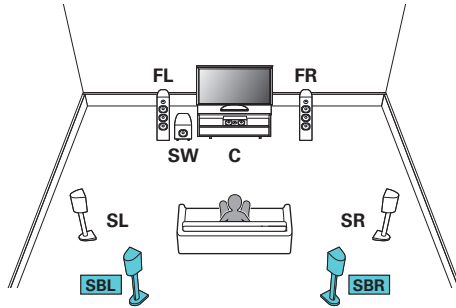

- Stel "Vloer" - "indeling" in op "5-kan. & SB" in het menu wanneer u aansluit in deze configuratie. (☞ blz. 218)


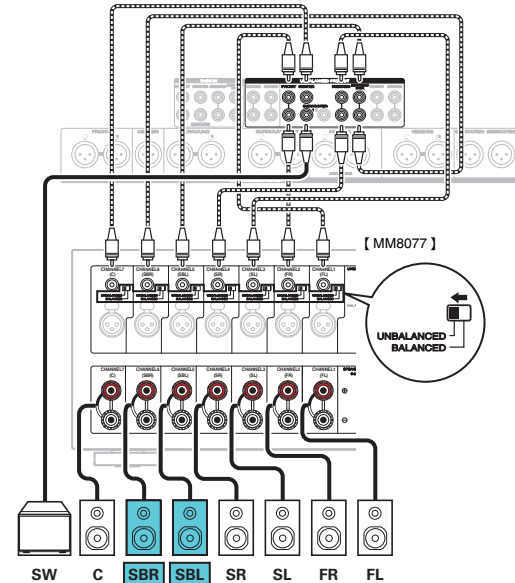


- Wanneer u één surround achter luidspreker gebruikt, sluit deze aan op de SURROUND BACK L aansluiting.



□ Voorbeeldaansluitingen wanneer u plafondluidsprekers gebruikt

Dit 7.1-kanaals surroundsysteem is hetzelfde als een standaard 5.1-kanaals systeem, maar met plafondluidsprekers.

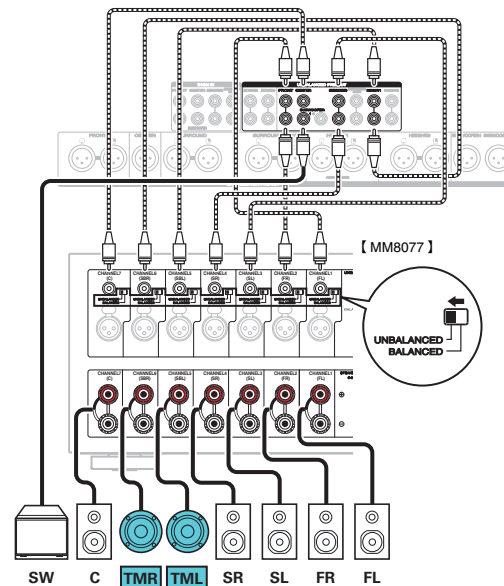
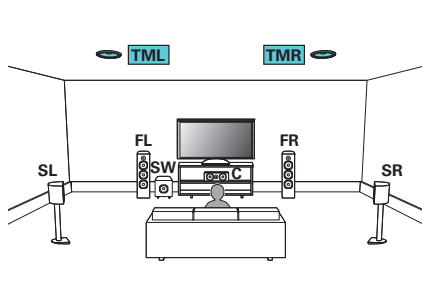


- Stel “Vloer” - “indeling” in op “5-kan.” en “Hoogteluidspr” op “2-kan.” in het menu wanneer u aansluit in deze configuratie. (☞ blz. 218)
- De luidsprekers voor hoog of achter boven kunnen worden aangesloten in plaats van de luidsprekers midden boven. Stel in dit geval de plafondluidsprekers die moeten worden aangesloten in onder “Hoogte” - “indeling” in het menu. (☞ blz. 220)



□ Voorbeeldaansluitingen wanneer u hoog-luidsprekers gebruikt

Dit 7.1-kanaals surroundsysteem is hetzelfde als een standaard 5.1-kanaals systeem, maar met voorluidsprekers hoog.

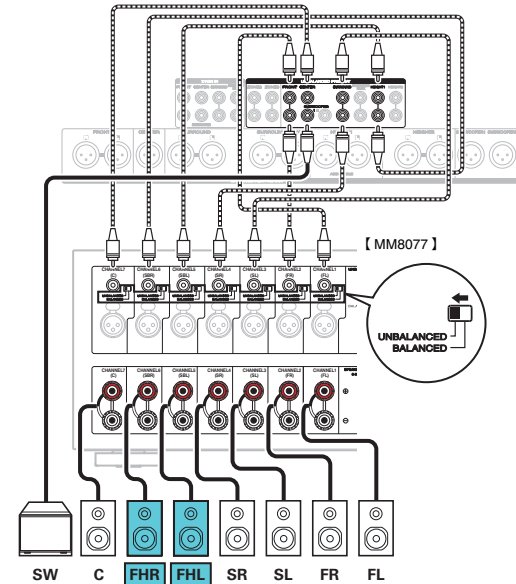
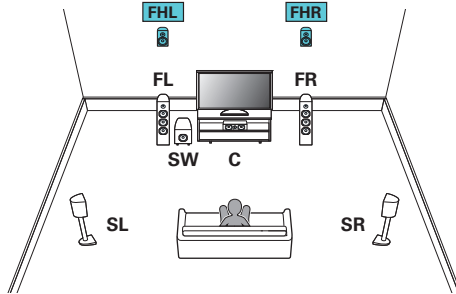


- Stel "Vloer" - "indeling" in op "5-kan." en "Hoogteluidspr" op "2-kan." in het menu wanneer u aansluit in deze configuratie. (🔍 blz. 218)
- De luidsprekers achter hoog kunnen worden aangesloten in plaats van de luidsprekers voor hoog. Stel in dit geval de hoog-luidsprekers die moeten worden aangesloten in onder "Hoogte" - "indeling" in het menu. (🔍 blz. 220)



□ Voorbeeldaansluitingen wanneer u luidsprekers met Dolby Atmos Enabled gebruikt

Dit 7.1-kanaals surroundsysteem is hetzelfde als een standaard 5.1-kanaals systeem, maar met Dolby-luidsprekers hoog.

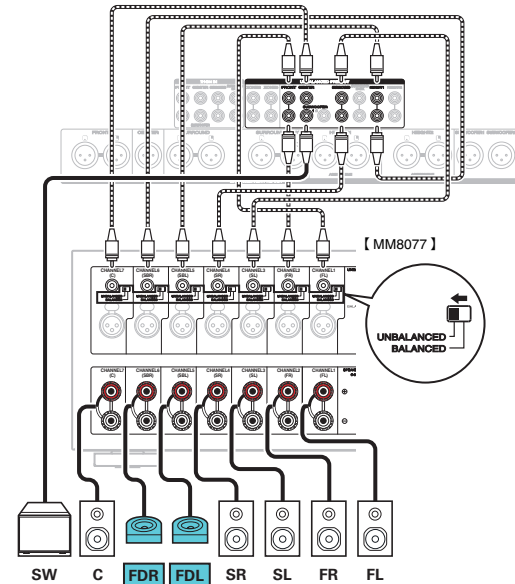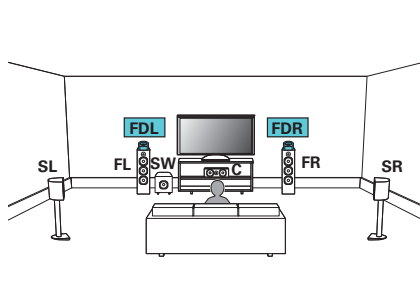


- Stel "Vloer" - "indeling" in op "5-kan." en "Dolby luidspr" op "2-kan." in het menu wanneer u aansluit in deze configuratie. (☞ blz. 218)
- De surround Dolby-luidsprekers kunnen worden aangesloten in plaats van de Dolby-luidsprekers voor. Stel in dit geval de luidsprekers met Dolby Atmos Enabled die moeten worden aangesloten in onder "Hoogte" - "indeling" in het menu. (☞ blz. 220)


9.1-kanaalsweergave

Dit systeem dat is gebaseerd op een 5.1-kanaals systeem, speelt maximaal 9.1-kanaals bronnen tegelijk af.

▣ Voorbeeldaansluiting wanneer u één set plafondluidsprekers gebruikt

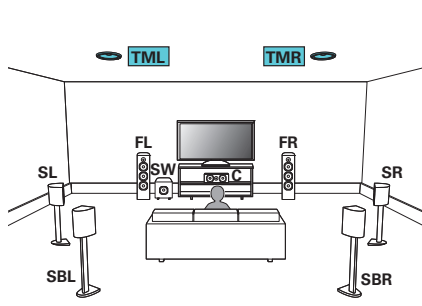


- Stel "Hoogte" - "Hoogteluidspr" in op "2-kan." in het menu wanneer u aansluit in deze configuratie. (🔍 blz. 219)

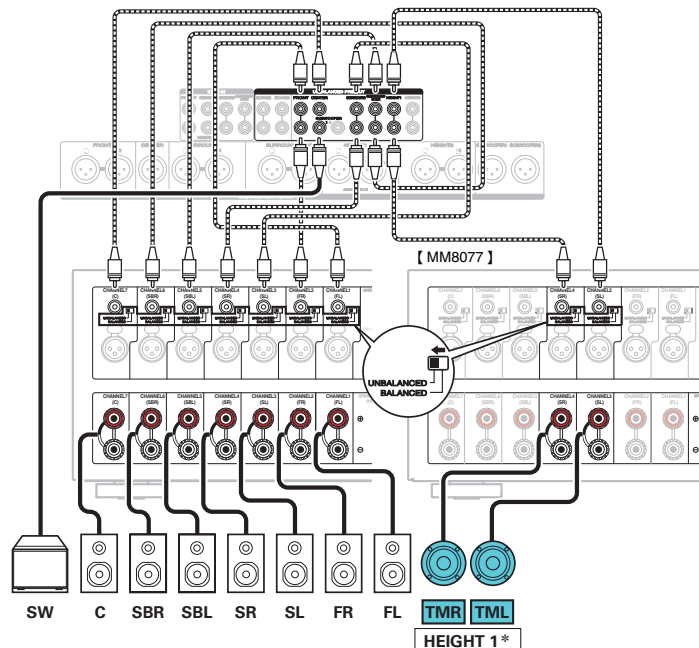


* De luidsprekers voor hoog of achter boven kunnen worden aangesloten in plaats van de luidsprekers midden boven. Stel in dit geval de plafondluidsprekers die moeten worden aangesloten in onder "Hoogte" - "indeling" in het menu. (🔍 blz. 220)



□ Voorbeeldaansluiting wanneer u twee sets plafondluidsprekers gebruikt

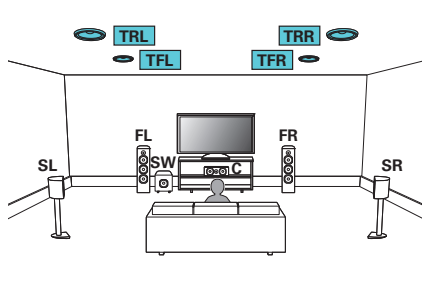


- Stel "Vloer" - "indeling" in op "5-kan." of stel "5-kan. & SB" en "Hoogteluidspr" in op "4-kan." in het menu wanneer u aansluit in deze configuratie. (🔗 blz. 218)

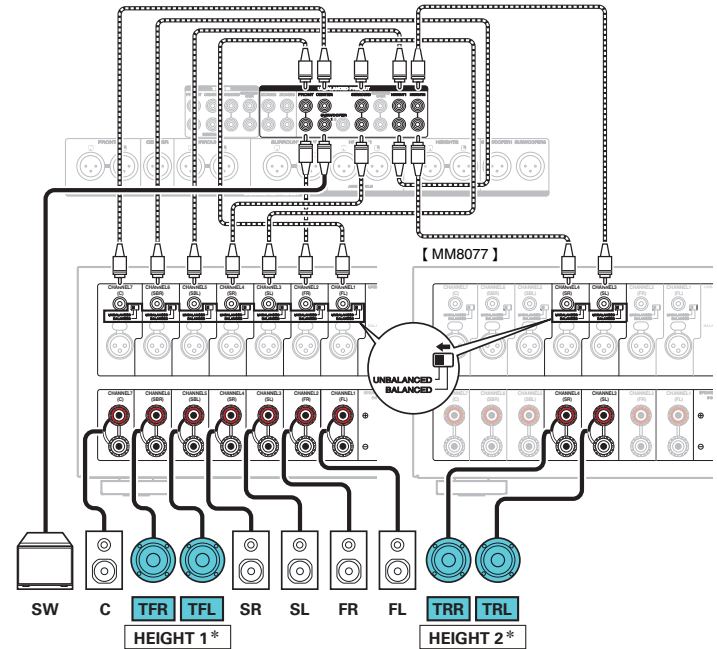


* U kunt de combinatie van de HEIGHT1- en HEIGHT2-kanalen wijzigen in de instellingen. (🔗 blz. 67)

□ Voorbeeldaansluiting wanneer u één set hoog-luidsprekers gebruikt

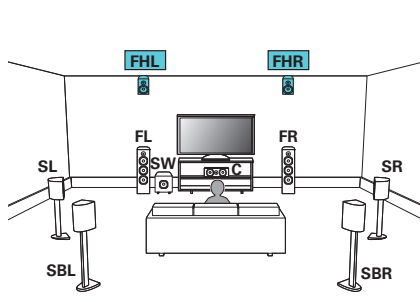


- Stel "Hoogte" - "Hoogteluidspr" in op "2-kan." in het menu wanneer u aansluit in deze configuratie. (🔧 blz. 219)

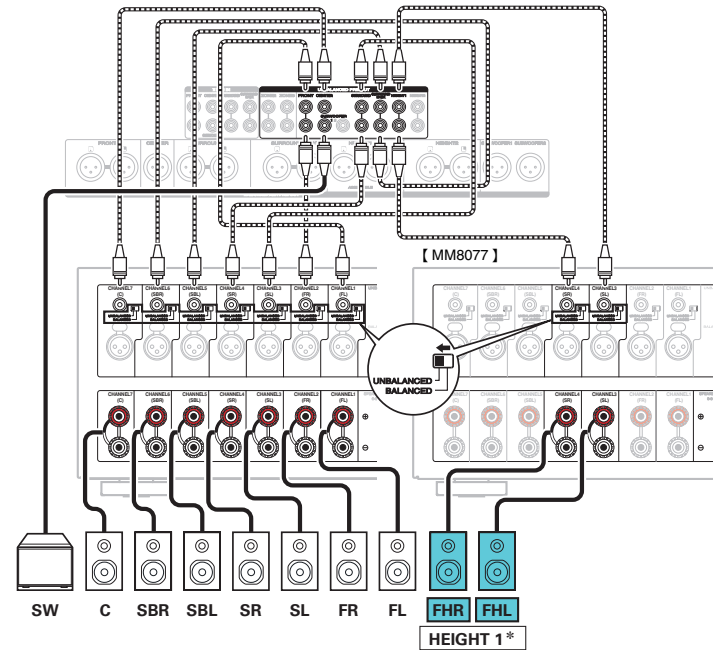


* De luidsprekers achter hoog kunnen worden aangesloten in plaats van de luidsprekers voor hoog. Stel in dit geval de hoog-luidsprekers die moeten worden aangesloten in onder "Hoogte" - "indeling" in het menu. (🔧 blz. 220)

□ Voorbeeldaansluiting wanneer u twee sets hoog-luidsprekers gebruikt

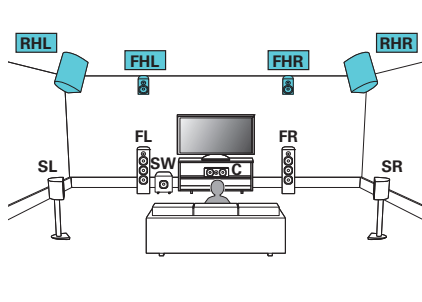


- Stel "Vloer" - "indeling" in op "5-kan." of stel "5-kan. & SB" en "Hoogteluidspr" in op "4-kan." in het menu wanneer u aansluit in deze configuratie. (🔍 blz. 218)

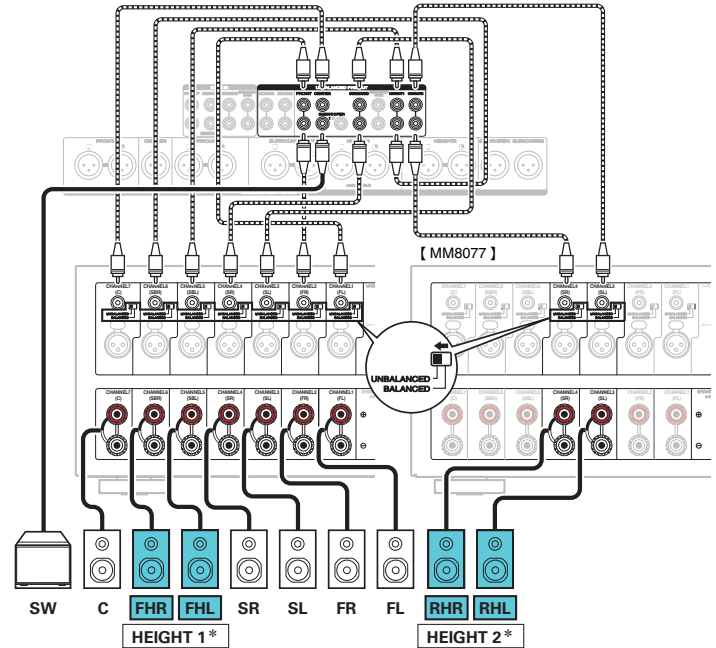


* U kunt de combinatie van de HEIGHT1- en HEIGHT2-kanalen wijzigen in de instellingen. (🔍 blz. 67)

□ Voorbeeldaansluiting wanneer u één set luidsprekers met Dolby Atmos Enabled gebruikt

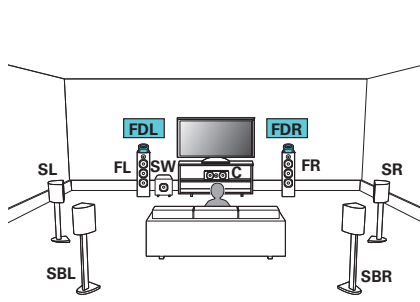


- Stel "Hoogte" - "Dolby luidspr" in op "2-kan." in het menu wanneer u aansluit in deze configuratie. (☞ blz. 219)

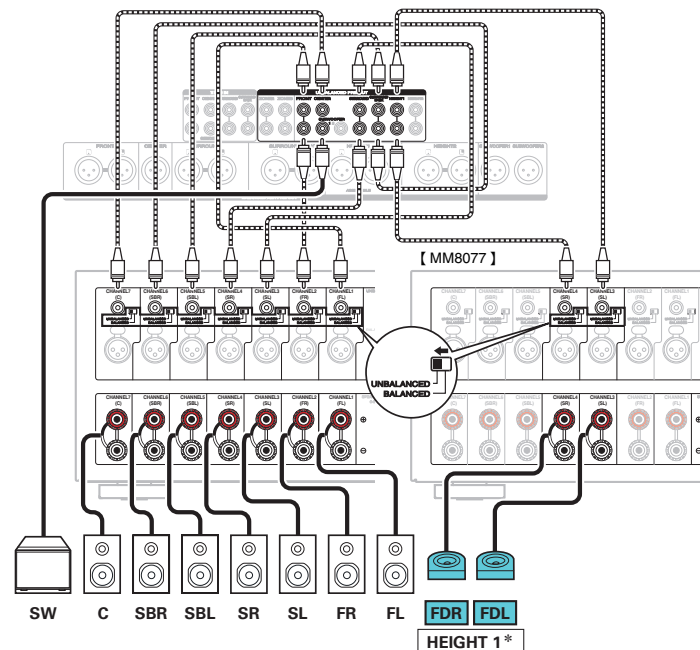


* De surround Dolby-luidsprekers kunnen worden aangesloten in plaats van de Dolby-luidsprekers voor. Stel in dit geval de luidsprekers met Dolby Atmos Enabled die moeten worden aangesloten in onder "Hoogte" - "indeling" in het menu. (☞ blz. 220)

□ Voorbeeldaansluiting wanneer u twee sets Dolby Atmos Enabled-luidsprekers gebruikt

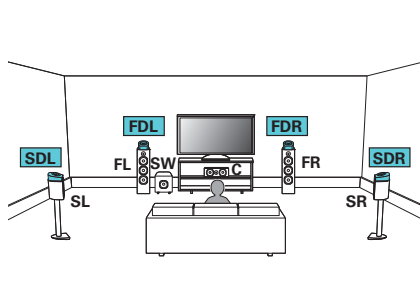

- Stel "Vloer" - "indeling" in op "5-kan." of stel "5-kan. & SB" en "Dolby luidspr" in op "4-kan." in het menu wanneer u aansluit in deze configuratie. (🔍 blz. 218)

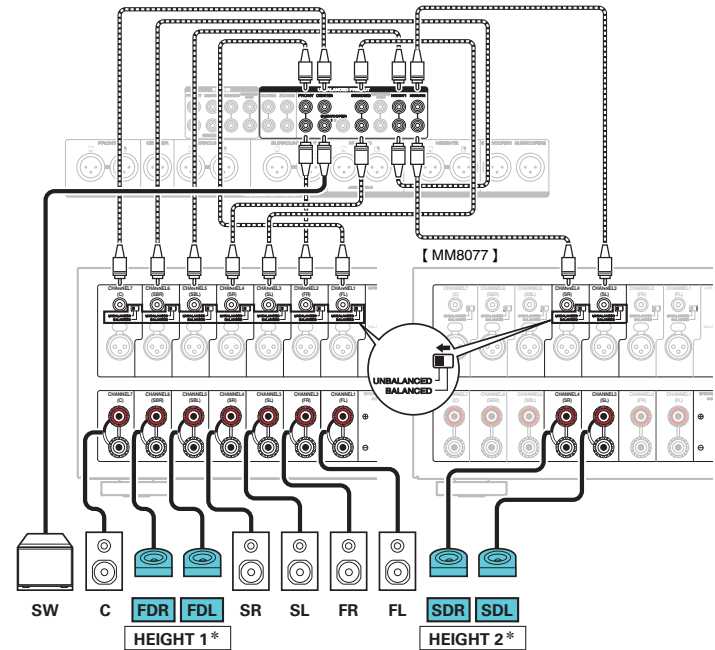


* U kunt de combinatie van de HEIGHT1- en HEIGHT2-kanalen wijzigen in de instellingen. (🔍 blz. 67)


Upgraden (Auro-3D)

❑ Voorbeeldaansluiting voor het Auro-3D 9.1-kanaals systeem

Deze luidsprekerconfiguratie is geoptimaliseerd voor Auro-3D-weergave.

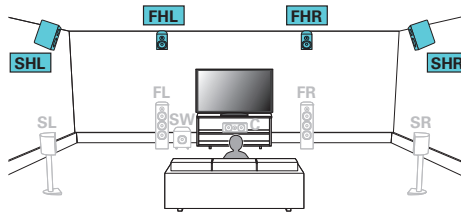

- Stel "Vloer" - "indeling" in op "5-kan." of stel "5-kan. & SB" en "Hoogteluidspr" in op "4-kan." in het menu wanneer u aansluit in deze configuratie. (🔍 blz. 219)
Stel vervolgens "Hoogte" - "indeling" in op "Front Height & Surr. Height". (🔍 blz. 220)

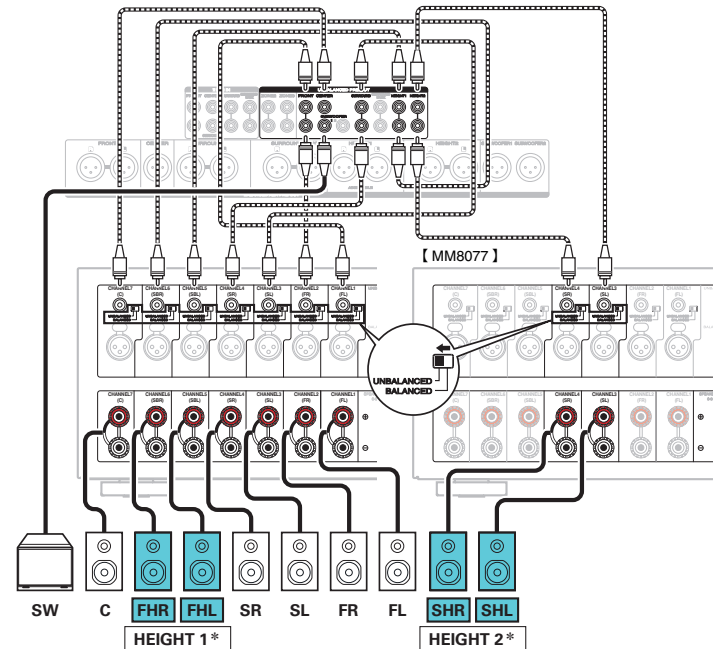


* U kunt de combinatie van de HEIGHT1- en HEIGHT2-kanalen wijzigen in de instellingen. (🔍 blz. 68)


11.1-kanaalsweergave

Dit systeem dat is gebaseerd op een 5.1-kanaals systeem, speelt maximaal 11.1-kanaals bronnen tegelijk af.

Voorbeeldaansluiting wanneer u twee sets plafondluidsprekers gebruikt

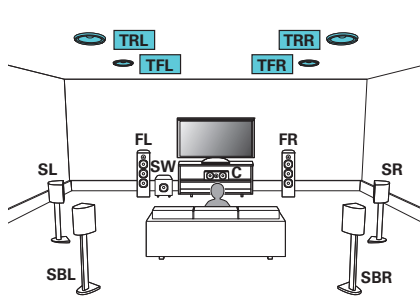


- Stel "Hoogte" - "Hoogteluidspr" in op "4-kan." in het menu wanneer u aansluit in deze configuratie. (☞ blz. 219)

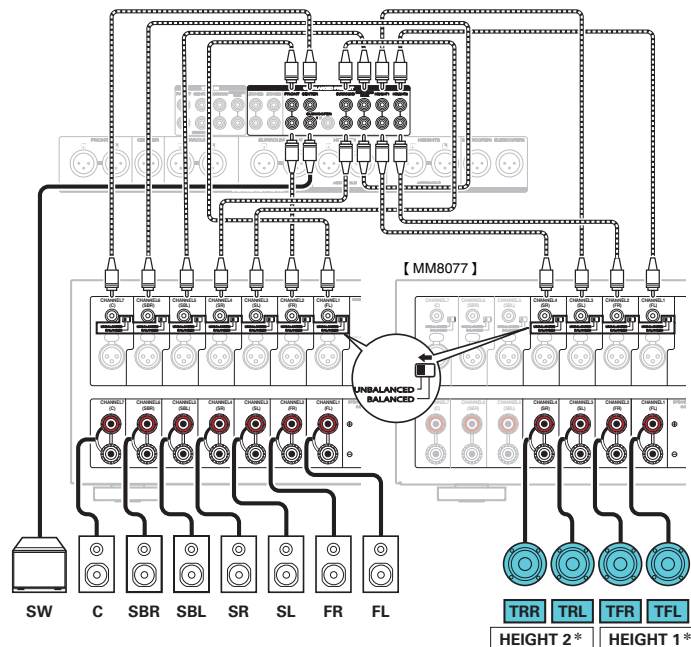


* U kunt de combinatie van de HEIGHT1- en HEIGHT2-kanalen wijzigen in de instellingen. (☞ blz. 67)

□ Voorbeeldaansluiting wanneer u twee sets hoog-luidsprekers gebruikt

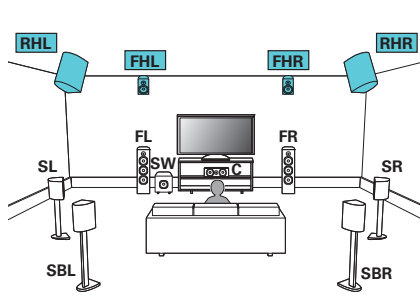


- Stel "Hoogte" - "Hoogteluidspr" in op "4-kan." in het menu wanneer u aansluit in deze configuratie. (☞ blz. 219)

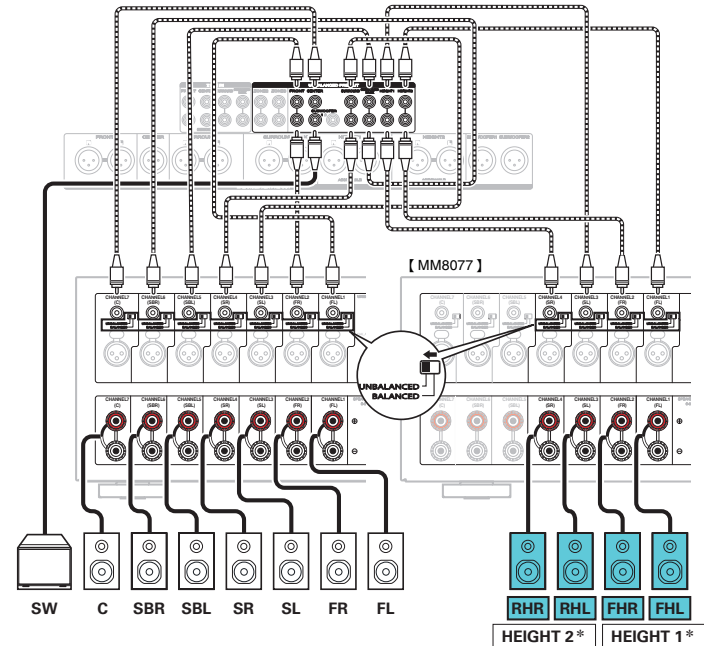


* U kunt de combinatie van de HEIGHT1- en HEIGHT2-kanalen wijzigen in de instellingen. (☞ blz. 67)

□ Voorbeeldaansluiting wanneer u twee sets Dolby Atmos Enabled-luidsprekers gebruikt

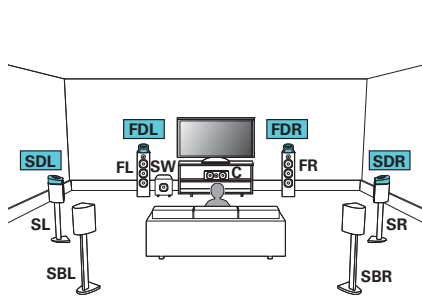

- Stel "Hoogte" - "Dolby luidspr" in op "4-kan." in het menu wanneer u aansluit in deze configuratie. (☞ blz. 219)

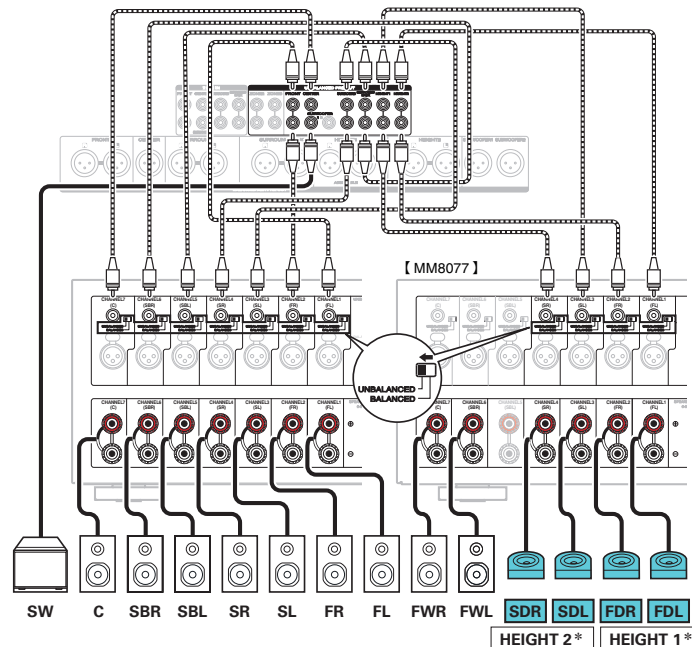


* U kunt de combinatie van de HEIGHT1- en HEIGHT2-kanalen wijzigen in de instellingen. (☞ blz. 67)


Upgraden (Auro-3D)

❑ Voorbeeldaansluiting voor het Auro-3D 10.1-kanalen systeem

Deze luidsprekerconfiguratie is geoptimaliseerd voor Auro-3D-weergave.

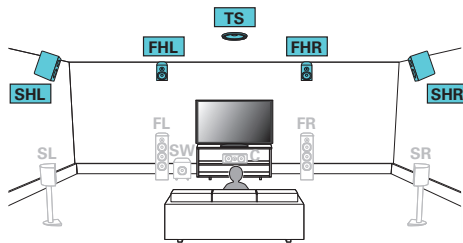

- Stel "Hoogte" - "Hoogteluidspr" in op "5-kan." in het menu wanneer u aansluit in deze configuratie. Stel vervolgens "Hoogte" - "indeling" in op "Front Height & Surr. Height".

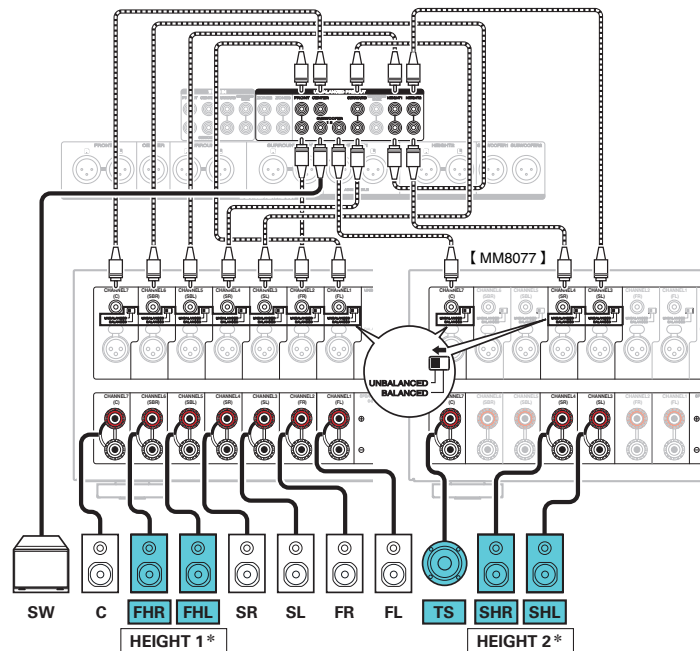

* U kunt de combinatie van de HEIGHT1- en HEIGHT2-kanalen wijzigen in de instellingen. (☞ blz. 68)

* Kanalen die worden uitgevoerd vanaf de HEIGHT1-, HEIGHT2 RCA-aansluitingen en HEIGHT1-, HEIGHT2 XLR-aansluitingen kunnen worden gewijzigd naar de volgende patronen volgens de luidsprekersystemen die worden gebruikt.
Stel dit in vanaf "Verst. Toewijzen" in het menu. (☞ blz. 217)

Combinatie van hoog-luidsprekers die moeten worden gebruikt			Verbonden aansluitingen	
Aantal luidsprekers hoog/plafond	Aantal Dolby-luidsprekers	Combinatiepatroon	HEIGHT1 RCA en HEIGHT1 XLR	HEIGHT2 RCA en HEIGHT2 XLR
Geen	Geen	-	-	-
2 luidsprekers	Geen	Front Height	Front Height	-
		Top Front	Top Front	-
		Top Middle	Top Middle	-
		Top Rear	Top Rear	-
		Rear Height	Rear Height	-
4 luidsprekers	Geen	Front Height & Top Middle	Front Height	Top Middle
		Front Height & Top Rear	Front Height	Top Rear
		Front Height & Rear Height	Front Height	Rear Height
		Top Front & Top Rear	Top Front	Top Rear
		Top Front & Rear Height	Top Front	Rear Height
Geen	2 luidsprekers	Top Middle & Rear Height	Top Middle	Rear Height
		Front Dolby	Front Dolby	-
		Surround Dolby	Surround Dolby	-
2 luidsprekers	2 luidsprekers	Back Dolby	Back Dolby	-
		Front Dolby & Top Rear	Front Dolby	Top Rear
		Front Dolby & Rear Height	Front Dolby	Rear Height
		Front Height & Surr. Dolby	Front Height	Surround Dolby
		Front Height & Back Dolby	Top Front	Back Dolby
		Top Front & Surround Dolby	Front Height	Surround Dolby
Geen	4 luidsprekers	Top Front & Back Dolby	Top Front	Back Dolby
		Front Dolby & Surround Dolby	Front Dolby	Surround Dolby
		Front Dolby & Back Dolby	Front Dolby	Back Dolby



Upgraden (Auro-3D)


Combinatie van hoog-luidsprekers die moeten worden gebruikt			Verbonden aansluitingen		
Aantal hoogte/ plafondluidsprekers	Aantal Dolby- luidsprekers	Combinatiepatroon	HEIGHT1 RCA en HEIGHT1 XLR	HEIGHT2 RCA	SUBWOOFER 2 PRE OUT
4 luidsprekers	Geen	Front Height & Surr. Height	Front Height	Surround Height	Subwoofer 2
		Front Height & Rear Height *	Front Height	Rear Height	Subwoofer 2
5 luidsprekers	Geen	Front Height & Surr. Height & Top Surround	Front Height	Surround Height	Top Surround
		Top Front & Rear Height & Top Surround*	Front Height	Rear Height	Top Surround

* Voor de beste Auro-3D-ervaring zijn Surround hoog luidsprekers aanbevolen, maar u kunt ze vervangen door Achter hoog luidsprekers van een Dolby Atmos luidsprekerinstallatie in plaats van Surround hoog luidsprekers.




9.1-kanaalsweergave (bi-amp aansluiting van voorluidsprekers)

Dit systeem speelt 9.1-kanaals bronnen af. U kunt de bi-amp aansluiting gebruiken voor de voorluidsprekers. Bi-Amp aansluiting is een methode voor het aansluiten van afzonderlijke versterkers op de tweeter- en de wooferaansluiting van een luidspreker die dubbele versterking ondersteunt. Via deze aansluiting is EMF (stroom die wordt geretourneerd zonder te worden uitgevoerd) achteruit mogelijk vanaf de woofer voor stroming in de tweeter zonder de geluidskwaliteit te beïnvloeden, produceert een hogere geluidskwaliteit.

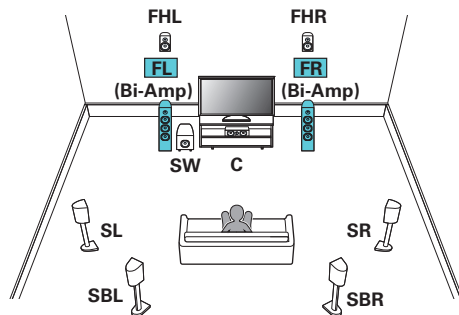

OPMERKING



- Denk er, bij het maken van bi-amp aansluitingen, aan de zekering of het snoer tussen de wooferaansluiting van de luidspreker en de tweeteraansluitingen te verwijderen.

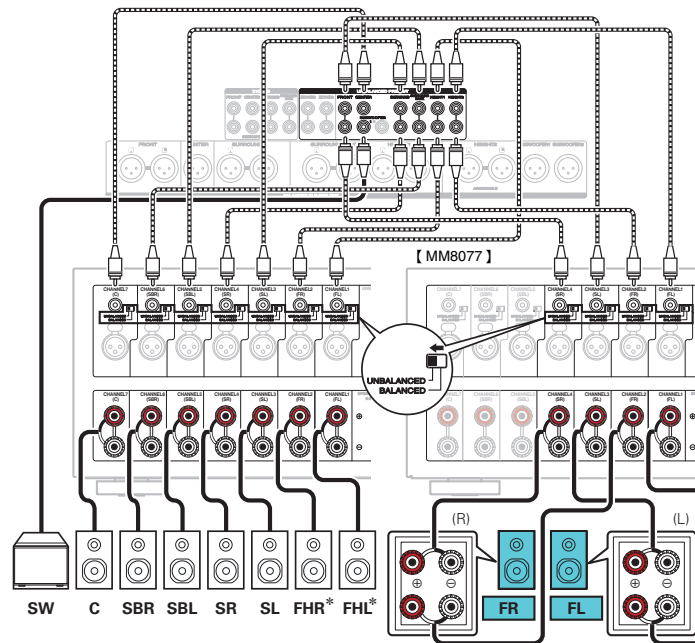

* De hoog luidsprekers, plafond luidsprekers en luidsprekers met Dolby Atmos Enabled kunnen worden aangesloten op de HEIGHT 1 luidsprekeraansluitingen. Stel de luidspreker die moeten worden aangesloten in onder "Hoogte" - "indeling" in het menu. (🔧 blz. 220)

■ 9.1-kanaals weergave + tweede paar voorluidsprekers

Via dit systeem kan de weergave worden geschakeld tussen de voorluidsprekers A en B zoals gewenst.

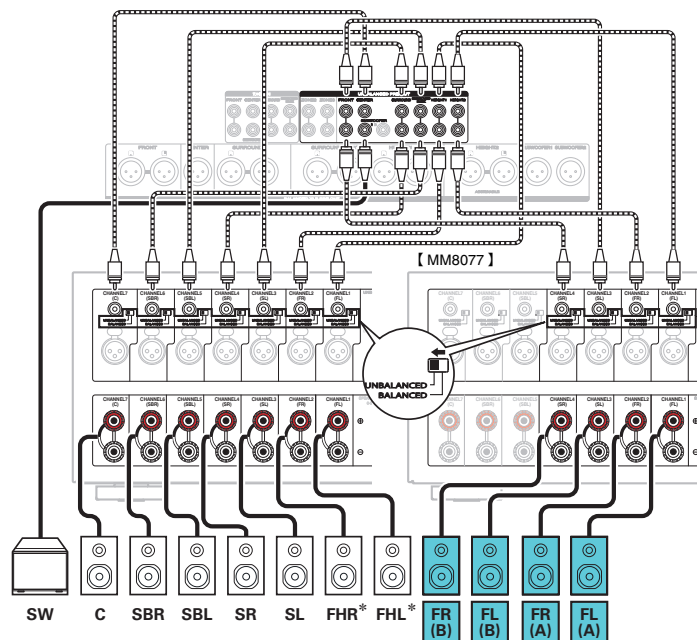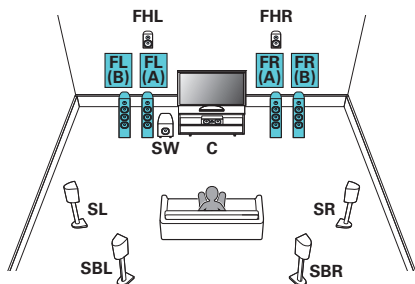


* De hoog luidsprekers, plafond luidsprekers en luidsprekers met Dolby Atmos Enabled kunnen worden aangesloten op de HEIGHT1 luidsprekeraansluitingen. Stel de luidspreker die moeten worden aangesloten in onder "Hoogte" - "indeling" in het menu. (☞ blz. 220)

Een TV aansluiten

Sluit een tv aan op dit toestel zodat de invoervideo wordt uitgevoerd naar de tv. U kunt op dit toestel ook genieten van de audio van de tv.

De manier van aansluiten van de tv is afhankelijk van de aansluitingen en functies die zijn voorzien op de tv.

De ARC (Audio Return Channel)-functie speelt het geluid van de TV af op dit toestel door het TV-geluidssignaal via een HDMI-kabel naar dit toestel te sturen.

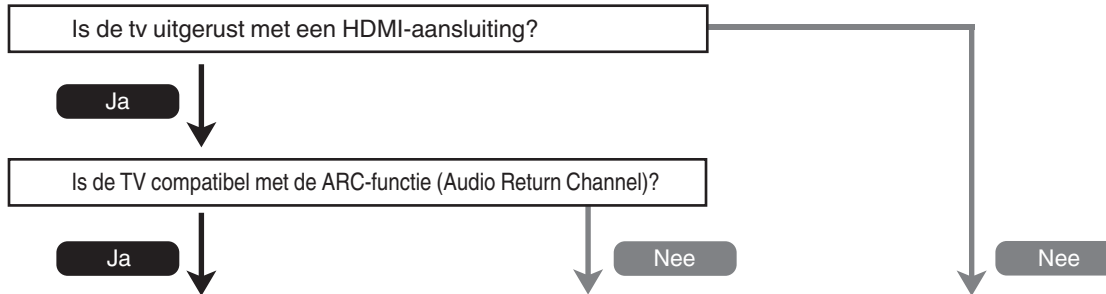


“Aansluiting 1: Tv uitgerust met een HDMI-aansluiting en compatibel met de ARC-functie (Audio Return Channel)” (🔧 blz. 72)

“Aansluiting 2: tv uitgerust met een HDMI-aansluiting en niet compatibel met ARC (Audio Return Channel)” (🔧 blz. 73)

“Aansluiting 3: Tv zonder een HDMI-aansluiting” (🔧 blz. 74)

Aansluiting 1: Tv uitgerust met een HDMI-aansluiting en compatibel met de ARC-functie (Audio Return Channel)

Gebruik een HDMI-kabel voor het aansluiten van een tv die compatibel is met de ARC-functie, op dit toestel. Stel “HDMI bediening” in op “Aan” wanneer u een tv gebruikt die de ARC-functie ondersteunt. (🔗 blz. 192)

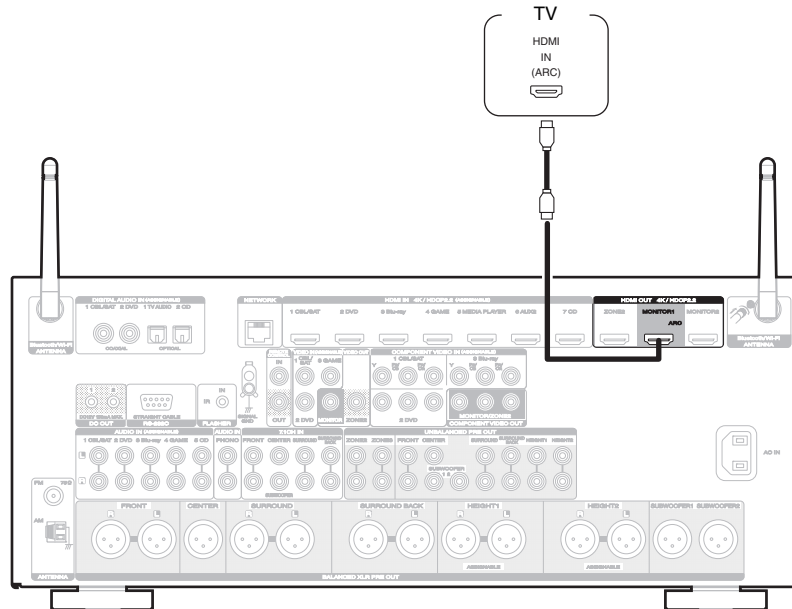


- Wanneer u de ARC-functie gebruikt, sluit u het aan op de HDMI MONITOR 1 aansluiting.



Aansluiting 2: tv uitgerust met een HDMI-aansluiting en niet compatibel met ARC (Audio Return Channel)

Gebruik een HDMI-kabel om de tv aan te sluiten op dit toestel.


Om audio van de tv te beluisteren op dit toestel, gebruikt u een optische kabel voor het aansluiten van de tv op dit toestel.

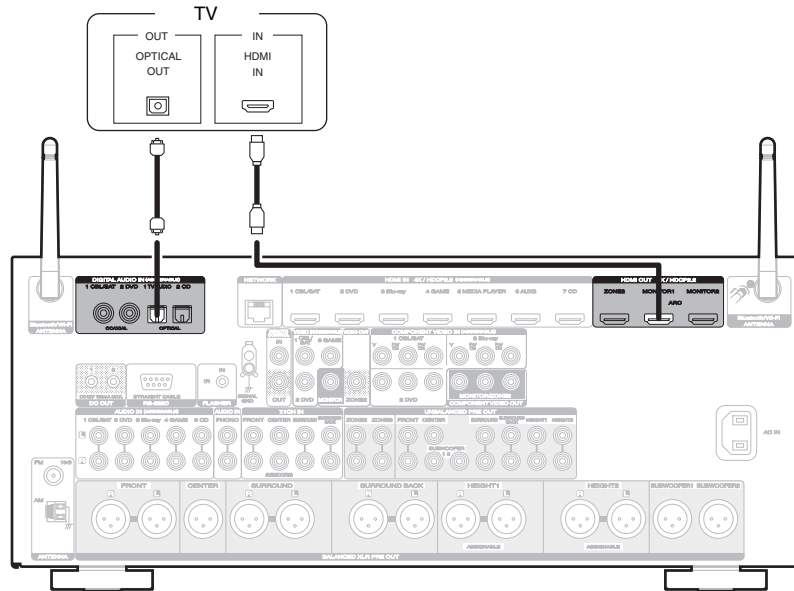

Aansluiting 3: Tv zonder een HDMI-aansluiting

Gebruik een component video- of videokabel om de tv aan te sluiten op dit toestel.

Om audio van de tv te beluisteren op dit toestel, gebruikt u een optische kabel voor het aansluiten van de tv op dit toestel.

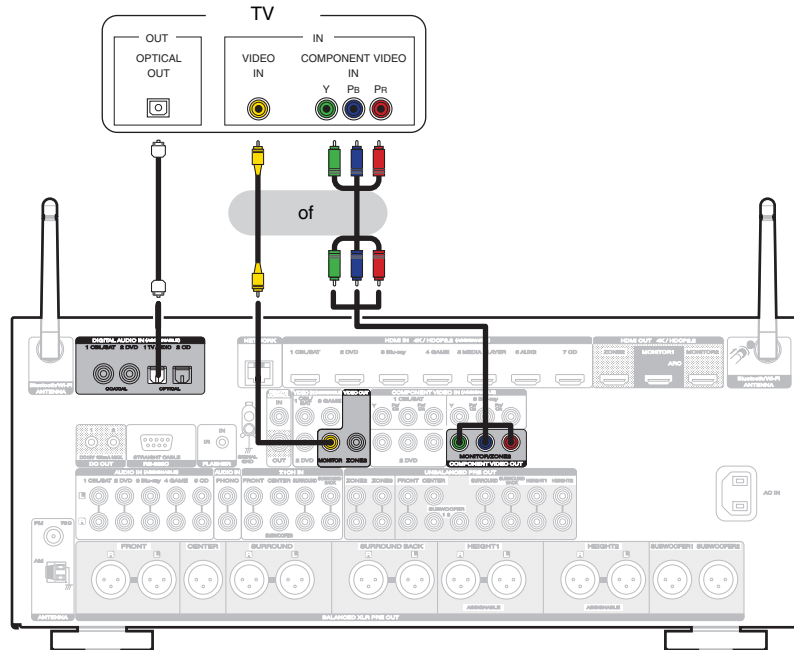

Een weergaveapparaat aansluiten

Dit toestel is uitgerust met drie soorten video-ingangen (HDMI, component video en composiet video) en drie soorten audio-uitgangen (HDMI, digitale audio en audio).

Selecteer de ingangen op dit toestel volgens de aansluitingen van het apparaat dat u wilt aansluiten.

Als het apparaat dat is aangesloten op dit toestel, is uitgerust met een HDMI-aansluiting, is het aanbevolen HDMI-aansluitingen te gebruiken.

In de HDMI-aansluiting kunnen audio- en videosignalen worden verzonden via één HDMI-kabel.

- “Een set-top box (satellietuner/kabel-TV) aansluiten” (🔍 blz. 76)
- “Een DVD-speler of Blu-ray Disc-speler aansluiten” (🔍 blz. 77)
- “Een videocamcorder of spelcomputer aansluiten” (🔍 blz. 78)
- “Een platenspeler aansluiten” (🔍 blz. 79)
- “Een apparaat met een meerkanaals uitgang aansluiten” (🔍 blz. 80)




- Sluit apparaten aan op dit toestel zoals aangegeven door de ingangsbronnen die op de audio/video-ingangen van dit toestel zijn gedrukt.
- De bron die toegekend werd aan de HDMI IN, DIGITAL AUDIO IN, COMPONENT VIDEO IN, VIDEO IN en AUDIO IN aansluitingen, kan gewijzigd worden. Zie “Ingang toewijzen” over het wijzigen van de ingangsbron die is toegewezen aan de ingangsaansluitingen. (🔍 blz. 201)
- Om audiosignalen die in dit toestel worden ingevoerd te kunnen afspelen op een TV die is aangesloten via HDMI, stelt u in het menu “HDMI audio uit” in op “TV”. (🔍 blz. 190)
- Om te genieten van inhoud die auteursrechtelijk is beschermd door HDCP 2.2, gebruikt u een weergaveapparaat en een tv die alleen met HDCP 2.2 compatibel is.



Een set-top box (satellietuner/kabel-TV) aansluiten


Deze toelichting gebruikt de aansluiting met een satellietuner/kabel-tv STB als voorbeeld.

Selecteer de ingangen op dit toestel volgens de aansluitingen van het apparaat dat u wilt aansluiten.

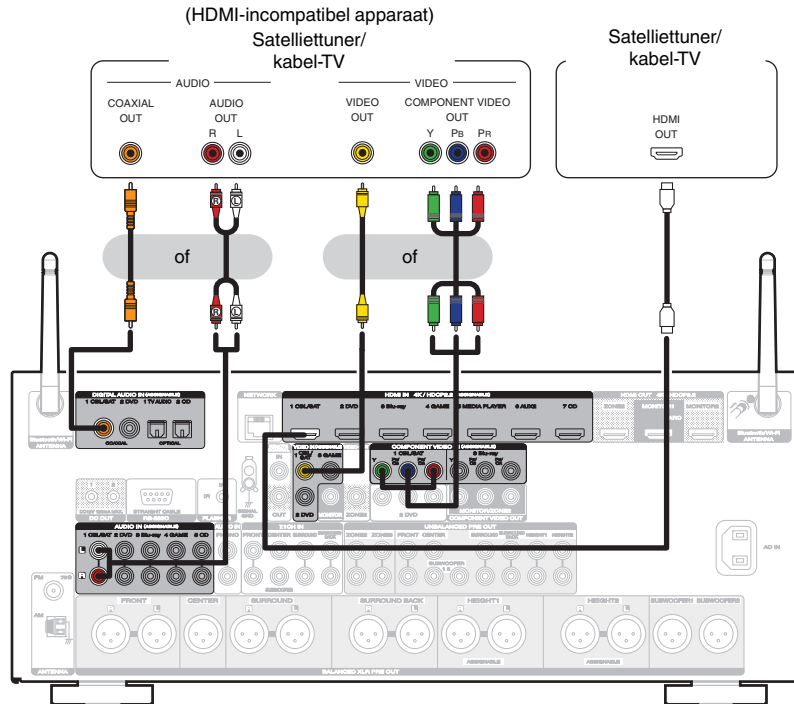


Een DVD-speler of Blu-ray Disc-speler aansluiten

Deze toelichting gebruikt de aansluiting met een DVD-speler of Blu-ray Disc-speler als voorbeeld. Selecteer de ingangen op dit toestel volgens de aansluitingen van het apparaat dat u wilt aansluiten.

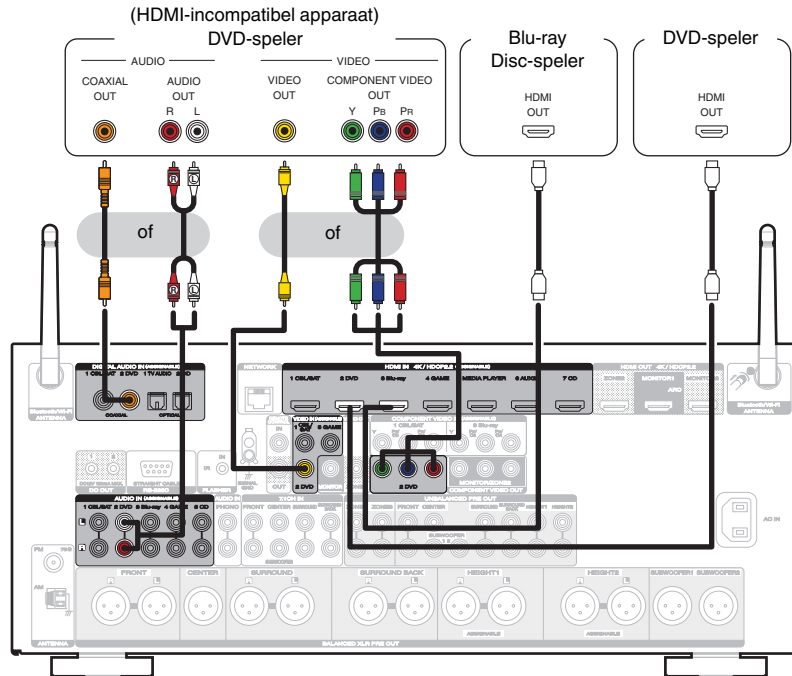

Een videocamcorder of spelcomputer aansluiten


Deze toelichting gebruikt de aansluiting met videocamcorders als voorbeeld.
Sluit een weergaveapparaat aan op dit toestel, zoals een videocamcorder of spelconsole.

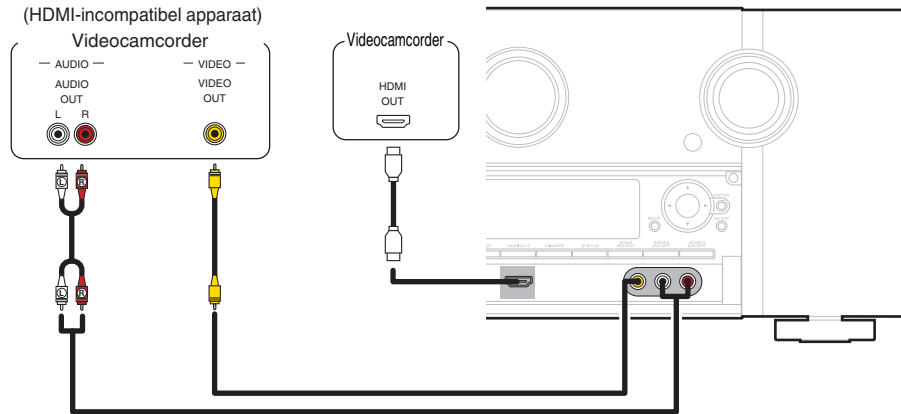

Een platenspeler aansluiten

Dit toestel is compatibel met platenspelers die zijn uitgerust met een bewegende magneet (MM) fonocartridge. Gebruik een in de handel verkrijgbare MC-hoofdversterker of een step-up transformator indien u een platenspeler aansluit op een MC-cartridge (MC) met lage uitvoer.

U hoort mogelijk een zoemend geluid via de luidsprekers wanneer u de ingangsbron van dit toestel naar "Phono" schakelt en het volume per ongeluk verhoogt terwijl er geen platenspeler is verbonden.

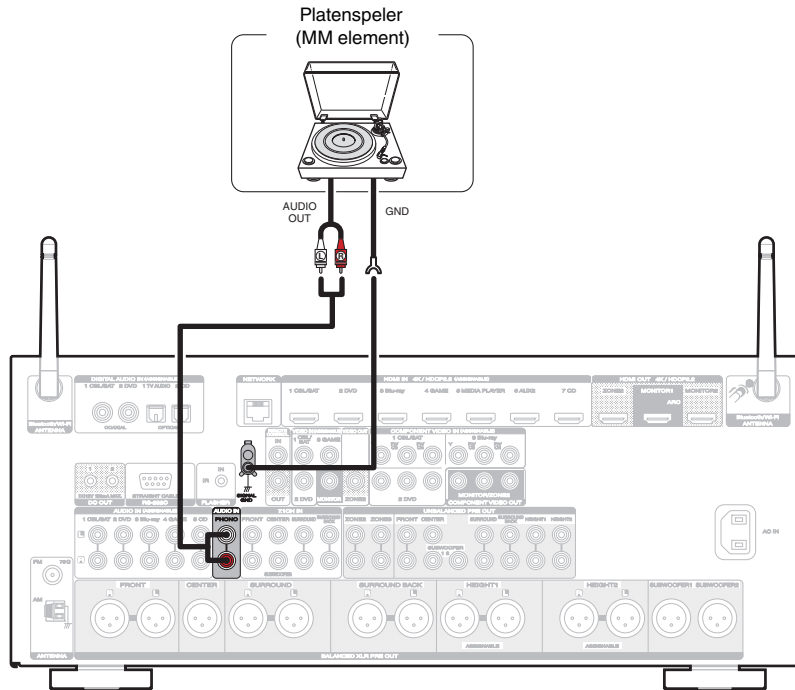


OPMERKING

- De aardingsaansluiting (SIGNAL GND) van dit toestel dient niet voor veiligheidsaardingsdoeleinden. Als deze terminal wordt aangesloten wanneer er veel ruis is, kan de ruis worden verminderd. Afhankelijk van de platenspeler, kan het aansluiten van de aardingskabel een omgekeerd effect hebben en meer ruis veroorzaken. In dit geval is het niet nodig de aardingskabel aan te sluiten.

Een apparaat met een meerkanaals uitgang aansluiten

U kunt dit toestel aansluiten op een extern apparaat dat is uitgerust met audio-uitgangen met meerkanaals geluid om te genieten van muziek en video. Om analoge signalen af te spelen die worden ingevoerd van 7.1 CH IN-aansluitingen, stelt u "Ingangsmodus" in op "7.1 CH IN". (👉 blz. 205)


Apparaten met een meerkanaals uitgang
(Blu-ray Disc-speler, DVD-speler,
externe decoder enz.)

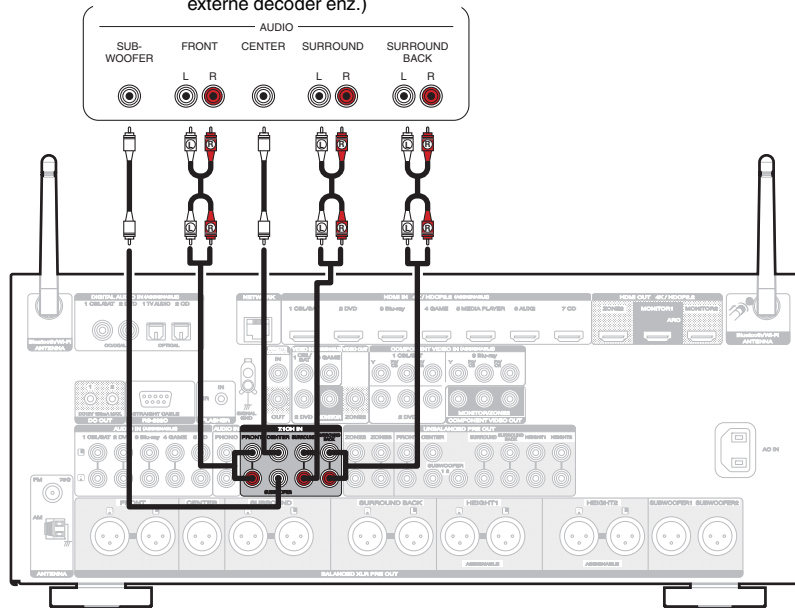

- Het videosignaal kan op dezelfde manier worden aangesloten als een Blu-ray Disc-speler/DVD-speler. ("Een DVD-speler of Blu-ray Disc-speler aansluiten" (👉 blz. 77))

Sluit het USB-geheugenapparaat aan op de USB-poort.

Zie “Een USB-geheugenapparaat afspelen” (🔗 blz. 92) voor de bedieningsrichtlijnen.

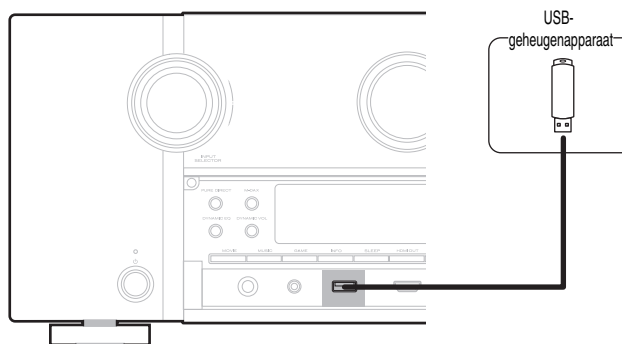

- Marantz kan niet garanderen dat alle USB-geheugenapparaten zullen werken of stroom zullen krijgen. Wanneer u een draagbare USB harde schijf (HDD) gebruikt die met een voedingsadapter is geleverd, moet u de bijgeleverde voedingsadapter van dat apparaat gebruiken.

OPMERKING

- USB-geheugenapparaten kunnen niet worden aangesloten via een USB-hub.
- U kunt dit toestel niet gebruiken door de USB-poort van het toestel via een USB-kabel met een computer te verbinden.
- Gebruik geen verlengsnoer wanneer u een USB-geheugencomponent aansluit. Dit kan radiostoring met andere componenten veroorzaken.



Een FM/AM-antenne aansluiten


Sluit de antenne aan, stem af op een uitzending en verplaats dan de antenne naar de locatie waar er het minste ruis is. Gebruik dan tape, enz. om de antenne te bevestigen op deze locatie. (“Luisteren naar FM/AM-uitzendingen” (☞ blz. 101))



- Als u geen goed radiosignaal kunt ontvangen, raden we aan een buitenantenne te plaatsen. Vraag inlichtingen bij de verkoper van het toestel.

OPMERKING


- Zorg dat de stroomaansluitingen van de AM-raamantenne geen metalen onderdelen van het paneel aanraakt.

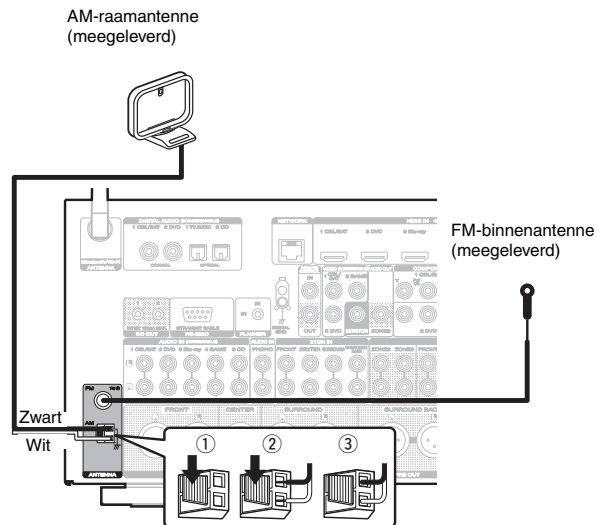

■ De AM-raamantenne gebruiken

Hangend aan een muur


Hang de raamantenne zonder enige aanpassing rechtstreeks aan de muur.



Spijker, nagel, e.d.



Losstaand

Gebruik de hierboven getoonde procedure voor de aansluiting. Raadpleeg voor de montage het hoofdstuk "Montage AM-raamantenne".

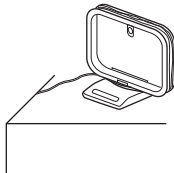

■ Montage AM-raamantenne

- 1 Plaats het standgedeelte door de onderkant van de raamantenne vanaf de achterkant en buig het naar voren.
- 2 Plaats het uitstekende gedeelte in het vierkante gat op de standaard.

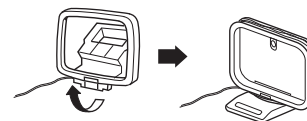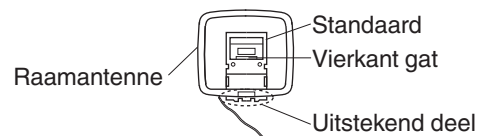

Aansluiten op een thuisnetwerk (LAN)

Dit toestel kan een verbinding maken met een netwerk via een bekabeld LAN of draadloos LAN.


U kunt dit toestel als volgt verbinden met uw thuisnetwerk (LAN) voor het uitvoeren van verschillende typen weergaven en bewerkingen.

- Weergave van netwerkaudio, zoals internetradio en vanaf uw mediaserver(s)
- Afspelen van streaming muziekdiensten
- Met de Apple AirPlay-functie
- Bewerking op dit toestel via het netwerk
- Bediening met het HEOS draadloos geluidssysteem voor meerdere kamers
- Firmware-update

Raadpleeg een ISP (Internet Service Provider) of een computerwinkel voor het verbinden met het internet.

Bekabeld LAN


Om een verbinding te maken via een bekabeld LAN, gebruikt u een LAN-kabel voor het aansluiten van de router op dit toestel, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

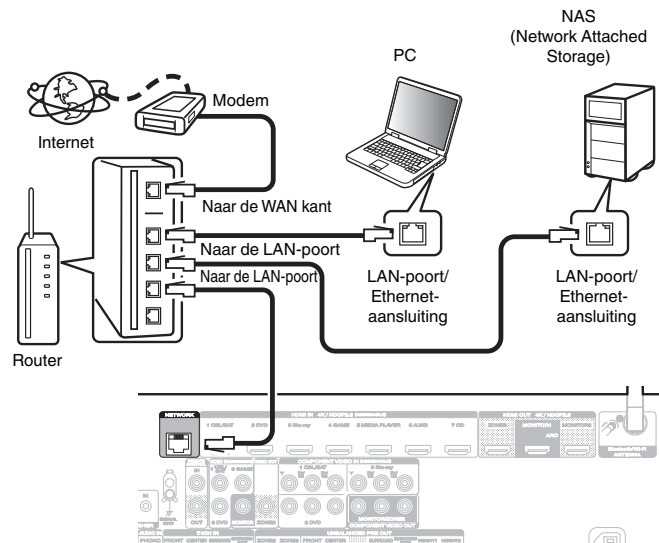

Draadloos LAN

Bij het verbinden met het netwerk via draadloos LAN, sluit u de externe antennes voor Bluetooth-/draadloze verbinding aan op het achterpaneel en zet u ze rechtop.

Zie "Wi-Fi-installatie" voor het verbinden met een draadloze LAN-router. (🔍 blz. 237)

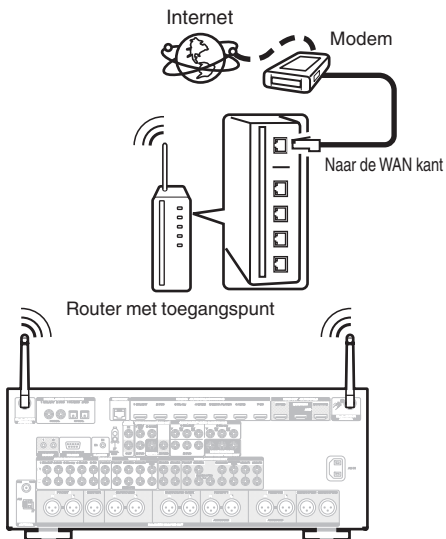

- Het is raadzaam om met dit toestel een router te gebruiken die is uitgerust met de volgende functies:
 - Ingebouwde DHCP-server
Deze functie wijst automatisch IP-adressen toe aan apparaten binnen het lokale netwerk (LAN).
 - Ingebouwde 100BASE-TX switch
Het is bij het aansluiten van meerdere apparaten raadzaam een switch te gebruiken met een snelheid van tenminste 100 Mbps.
- Gebruik alleen een afgeschermd STP- of ScTP LAN-kabel (verkrijgbaar bij elektronica-zaken). (CAT-5 of hoger aanbevolen)
- Gebruik bij voorkeur een normale, afgeschermd LAN-kabel. Bij gebruik van een platte kabel of niet-afgeschermd kabel worden de andere apparaten mogelijk gestoord.
- Gebruikt u dit toestel in een netwerk zonder DHCP-functie, dan moet u het IP-adres e.d. configureren in "Netwerk". (🔍 blz. 236)

OPMERKING

- Het type van router dat kan worden gebruikt, kan per internetprovider variëren. Neem voor details contact op met uw internetprovider of computerwinkel.
- Dit toestel is niet compatibel met PPPoE. Er is een PPPoE-compatibele router vereist als uw contractlijn niet is ingesteld met PPPoE.
- Sluit nooit rechtstreeks een NETWORK aansluiting aan op de LAN-poort / Ethernet-aansluiting van uw computer.
- Er kunnen verschillende online services worden stopgezet zonder voorafgaande kennisgeving.




Een extern bedieningstoestel aansluiten

REMOTE CONTROL-aansluiting

■ Bewerkingen uitvoeren via RC op dit toestel zonder visueel contact

U kunt een externe IR-ontvanger aansluiten op de REMOTE CONTROL-aansluitingen om bewerkingen op dit toestel uit te voeren met de bijgeleverde afstandsbediening zonder visueel contact. Dit kan nodig zijn als het toestel verborgen zit in een kast of hoek, zodat u de afstandsbediening direct naar het apparaat kunt richten.

Schakel hiervoor de functie voor de ontvangst van het afstandsbedieningssignaal uit ("Externe vergrendelingsfunctie" (☞ blz. 163)).

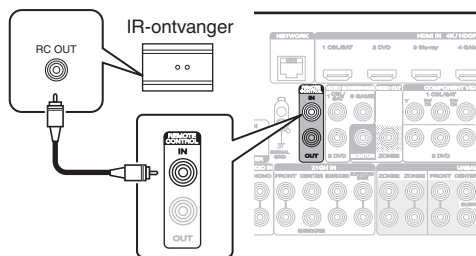


OPMERKING

- Wanneer de functie voor de ontvangst van het afstandsbedieningssignaal is uitgeschakeld, kunt u geen bewerkingen uitvoeren via de afstandsbediening.

■ Marantz-apparaten op afstand verbinden

Wanneer u een ander Marantz-apparaat gebruikt dan dit toestel dat een externe verbinding ondersteunt, kunt u afstandsbedieningssignalen verzenden door het apparaat gewoon aan te sluiten op de REMOTE CONTROL IN/OUT-aansluiting met een monokabel.


Stel de afstandsbedieningsschakelaar op het achterpaneel van de aangesloten audiocomponent aan op "EXTERNAL" of "EXT." om deze functie te gebruiken.

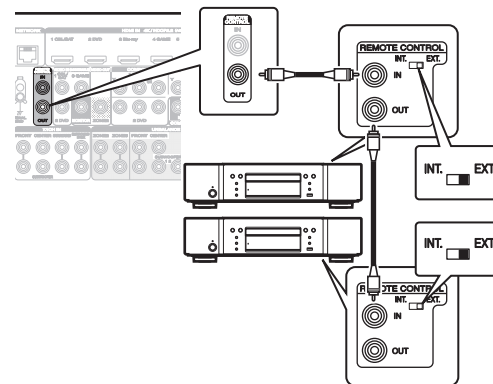

DC OUT-aansluitingen

Wanneer een apparaat is aangesloten met de DC IN-aansluitingen, kan de stroom aan/stand-by-stand van het aangesloten apparaat bediend worden via aan dit toestel gekoppelde bediening.

De DC OUT uitgang stuurt een elektrisch signaal uit van maximaal 12 V DC /150 mA.

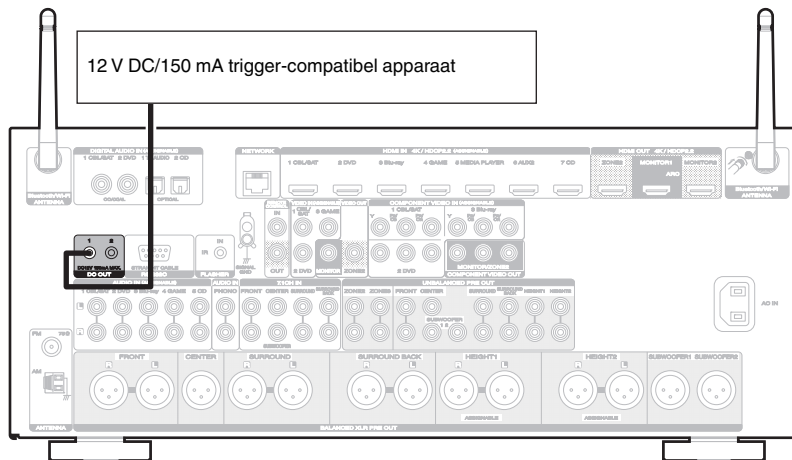


OPMERKING

- Gebruik de mono mini-stekkerkabel voor het verbinden van de DC OUT-aansluitingen. Gebruik geen stereo mini-stekkerkabel.
- Indien het toelaatbare trigger-ingangsniveau voor het aangesloten apparaat hoger is dan 12 V DC/150 mA, of indien het is kortgesloten, kan de DC OUT-aansluiting niet worden gebruikt. In dit geval dient u het toestel uit te zetten en het af te koppelen.

Het netsnoer aansluiten

Stop de stekker in het stopcontact nadat u alle aansluitingen hebt voltooid.

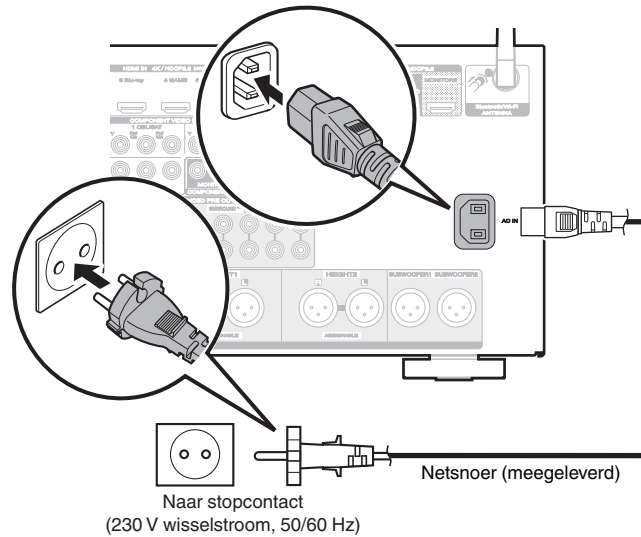

■ Inhoud

Basisbediening

De stroom inschakelen	90
De ingangsbron selecteren	90
Het volume instellen	91
Het geluid tijdelijk onderbreken (Dempen)	91
Een geluidsmodus selecteren	139

Een apparaat afspelen

DVD speler / Blu-ray Disc-speler afspelen	91
Een USB-geheugenapparaat afspelen	92
Muziek beluisteren op een Bluetooth-apparaat	96
Luisteren naar FM/AM-uitzendingen	101

Netwerkaudio/service afspelen

Luisteren naar internetradio	112
Bestanden die op een PC of NAS zijn opgeslagen, afspelen	114
Het verkrijgen van HEOS App	118
AirPlay-functie	127
Spotify Connect-functie	130

Handige functies


Handige functies	131
HDMI bediening-functie	153
Smart Menu-functie	154
Slaaptimerfunctie	156
Smart Select-functie	158
Paneelvergrendelingsfunctie	161
Externe vergrendelingsfunctie	163
In- en uitschakelen van de verlichting	164

Overige functies

Weergave in ZONE2/ZONE3 (aparte kamer)	165
--	-----



Basisbediening

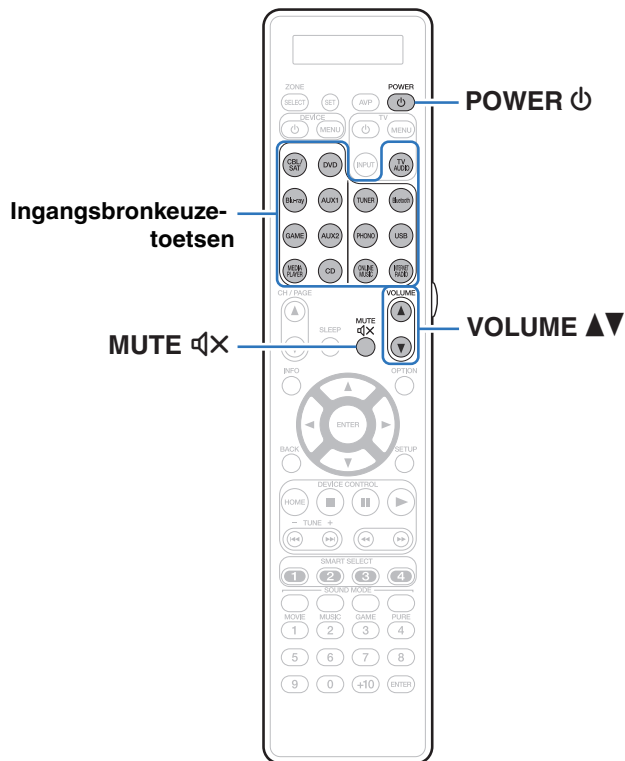

De stroom inschakelen

1 Druk op POWER ⏻ om het toestel aan te zetten.



- U kunt op de selectieknop voor de ingangsbron drukken wanneer het toestel in stand-bymodus is om de voeding in te schakelen.
- U kunt de stroom ook in stand-by zetten door op het hoofdtoestel op ⏻ te drukken.

De ingangsbron selecteren

1 Druk op de selectieknop voor de ingangsbron die u wilt afspelen.

De gewenste ingangsbron kan rechtstreeks worden geselecteerd.



- U kunt ook de ingangsbron selecteren door het hoofdapparaat op INPUT SELECTOR te zetten.



Het volume instellen


1 Gebruik **VOLUME ▲▼** om het volume in te stellen.





- Het variabele bereik hangt af van de signaalbron en kanaalniveau-instelling.
- U kunt het hoofdvolume tevens regelen door het hoofdapparaat op **VOLUME** te zetten.

Het geluid tijdelijk onderbreken (Dempen)

1 Druk op **MUTE** .

- "MUTE" verschijnt op het display.
-  verschijnt op het TV-scherm.



- Het geluid wordt verlaagd tot het niveau dat is geselecteerd met het menu-item "Dempingsniveau". ( blz. 182)
- Druk nogmaals op **MUTE**  om de dempingsfunctie te annuleren. De dempingsfunctie kan ook worden geannuleerd door het hoofdvolume in te stellen.

DVD speler / Blu-ray Disc-speler afspelen

Het volgende beschrijft de procedure voor het afspelen van DVD/Blu-ray Disc-spelers.

1 Op afspelen voorbereiden.

- ① Zet de TV en subwoofer en speler aan.
- ② Zet de invoer van de TV in op dit toestel.

2 Druk op **POWER** om het toestel aan te zetten.


3 Druk op **DVD** of **Blu-ray** om van ingangsbron te wisselen voor een speler die u gebruikt.

4 Speel de DVD-speler of Blu-ray Disc-speler af.

■ Surroundweergave (blz. 139)



Een USB-geheugenapparaat afspelen

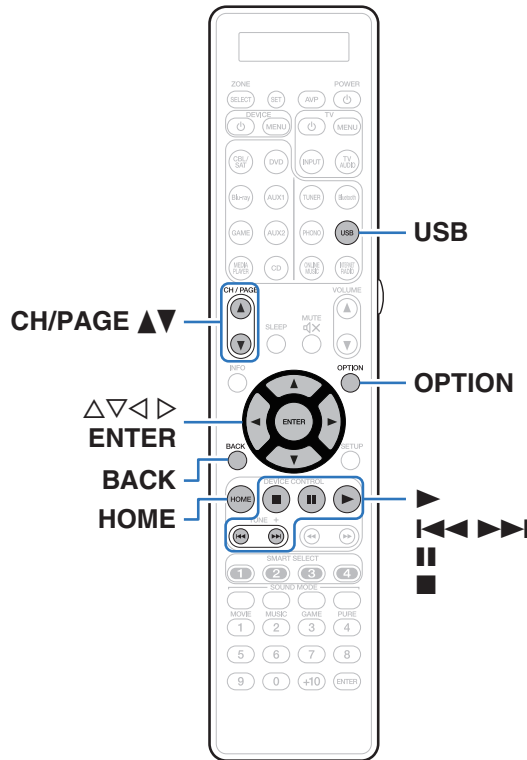

- Muziekbestanden die op een USB-geheugenapparaat zijn opgeslagen, weergeven.
- Alleen USB-geheugenapparaten die voldoen aan de normen voor massaopslag kunnen op dit toestel worden aangesloten.
- Dit toestel is compatibel met USB-geheugenapparaten die in de bestandsindelingen "FAT16" of "FAT32" zijn geformatteerd.
- Dit zijn de audioformaattypen en -specificaties die door dit toestel worden ondersteund voor weergave.
Zie "USB-geheugenapparaten afspelen" (🔗 blz. 297) voor details.

- WMA
- MP3
- WAV
- MPEG-4 AAC
- FLAC
- Apple Lossless
- DSD

Bestanden op een USB-geheugenapparaat weergeven


- 1 Steek een FAT32 geformatteerd USB-geheugenapparaat in de USB-poort.
- 2 Druk op USB om de ingangsbron over te schakelen naar "USB".
- 3 Selecteer de naam van dit toestel.

4 Blader door de muziek op uw USB-geheugenapparaat en selecteer iets om af te spelen.




- Wanneer je iets selecteert om af te spelen, wordt er gevraagd hoe je je muziek in de wachtrij wil plaatsen.

Nu afspelen:	Voegt het item toe aan de wachtrij na het huidige nummer en speelt het geselecteerde item meteen.
Nu afspelen en wachtrij vervangen:	Wist de wachtrij en speelt meteen het geselecteerde item.
Volgende afspelen:	Voegt het item toe aan de wachtrij na het huidige nummer en speelt het huidige nummer is afgelopen.
Toevoegen aan einde van wachtrij:	Voegt het item toe aan het einde van de wachtrij.

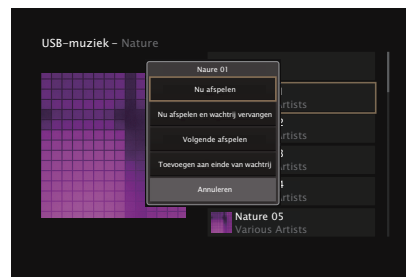

5 Gebruik Δ / ∇ om “Nu afspelen” of “Nu afspelen en wachtrij vervangen” te selecteren en druk vervolgens op ENTER.

Afspelen begint.

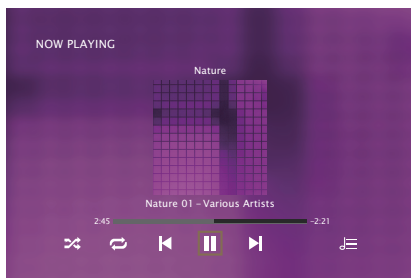

Bedieningstoetsen	Functie
	Weergave
	Pauze
	Stop
	Vorige / volgende
CH/PAGE Δ / ∇	Naar vorige/volgende pagina in de lijstweergave gaan
HOME	Naar het startscherm



- Wanneer een MP3-bestand informatie over album art bevat, kan de album art worden getoond terwijl het muziekbestand wordt weergegeven.

OPMERKING

- Marantz aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enige problemen die zich voordoen met data op een USB-geheugenapparaat bij het gebruik van dit toestel in combinatie met het USB-geheugenapparaat.




■ Bewerkingen die toegankelijk zijn via het optiemenu

- “Het volume van elk kanaal aanpassen volgens de ingangsbron (Kanaalniveau afstellen)” (👉 blz. 134)
- “De toon aanpassen (Klank)” (👉 blz. 135)
- “Uw gewenste video weergeven tijdens de audioweergave (Video select)” (👉 blz. 136)
- “Dezelfde muziek afspelen in alle zones (Alle zones Stereo)” (👉 blz. 138)



Muziek beluisteren op een Bluetooth-apparaat

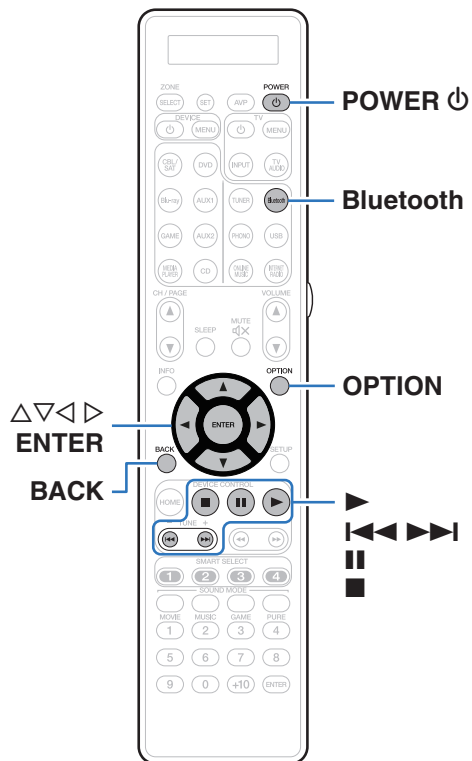

Muziekbestanden die zijn opgeslagen op Bluetooth-apparaten zoals smartphones, digitale muzikspelers enz. kunnen op dit toestel worden beluisterd door dit toestel te koppelen met en aan te sluiten op het Bluetooth-apparaat.

Communicatie is mogelijk tot een bereik van ongeveer 30 m.

OPMERKING


- Om muziek af te spelen vanaf een Bluetooth-apparaat, moet het Bluetooth-apparaat het A2DP-profiel ondersteunen.

Muziek afspelen vanaf een Bluetooth-apparaat

Om muziek van een Bluetooth-device te beluisteren op dit toestel, moet het Bluetooth-apparaat eerst met dit toestel worden gekoppeld.

Zodra het Bluetooth-apparaat is gekoppeld, hoeft dit niet opnieuw te gebeuren.

1 Op afspelen voorbereiden.

- ① Sluit de bijgeleverde externe antennes aan voor Bluetooth-/draadloze verbinding aan op de aansluitingen van de Bluetooth/draadloze LAN-antenne op het achterpaneel. (👉 blz. 27)
- ② Druk op POWER  om het toestel aan te zetten.

2 Druk op Bluetooth.

Wanneer u het toestel voor de eerste keer gebruikt, gaat het toestel automatisch naar de koppelmodus en verschijnt "Pairing..." op het display van het toestel.

3 Activeer de Bluetooth-instellingen op uw mobiel apparaat.

4 Selecteer dit toestel wanneer de naam ervan verschijnt in de lijst van apparaten die wordt weergegeven op het scherm op het Bluetooth-apparaat.





Sluit het Bluetooth-apparaat aan terwijl "Pairing" wordt weergegeven op het display van het toestel.

Maak de verbinding met het Bluetooth-apparaat zo dicht mogelijk bij het toestel (ca. 1 m).

5 Speel muziek af met elke app op uw Bluetooth-apparaat.

- Het Bluetooth-apparaat kan ook worden bediend via de afstandsbediening van dit toestel.
- Wanneer de Bluetooth-knop de volgende keer wordt ingedrukt op de afstandsbediening, maakt dit toestel automatisch verbinding met het laatste Bluetooth-apparaat waarmee het was verbonden.



Bedieningstoetsen	Functie
	Weergave
	Pauze
	Stop
	Naar vorige/volgende track springen



- Druk op STATUS op dit toestel tijdens het afspelen om het display te schakelen tussen Titelnaam, Artiestnaam, Albumnaam enz.



Koppelen met andere Bluetooth-apparaten

Een Bluetooth-apparaat koppelen met dit toestel.

- 1 Activeer de Bluetooth-instellingen op uw mobiel apparaat.**
- 2 Houd Bluetooth ten minste 3 seconden lang ingedrukt op de afstandsbediening.**
Dit toestel gaat naar de koppelmodus.
- 3 Selecteer dit toestel wanneer de naam ervan verschijnt in de lijst van apparaten die wordt weergegeven op het scherm op het Bluetooth-apparaat.**



- Dit toestel kan worden gekoppeld met maximaal 8 Bluetooth-apparaten. Wanneer een 9de Bluetooth-apparaat is gekoppeld, wordt dit geregistreerd in plaats van het oudste geregistreerde apparaat.
- U kunt de koppelmodus ook activeren door op de OPTION-knop te drukken als het weergavescherm Bluetooth wordt getoond. Kies vervolgens voor "Koppelingsmodus" in het optiemenu op het scherm.

OPMERKING

- Om het Bluetooth-apparaat te bedienen met de afstandsbediening van dit toestel, moet het Bluetooth-apparaat het AVRCP-profiel ondersteunen.
- Er is geen garantie dat de afstandsbediening van dit toestel zal werken met alle Bluetooth-apparaten.
- Afhankelijk van het type Bluetooth-apparaat, voert dit toestel audio uit die gekoppeld is aan de volume-instelling op het Bluetooth-apparaat.

■ Bewerkingen die toegankelijk zijn via het optiemenu

- "Koppelen met andere Bluetooth-apparaten" (☞ blz. 99)
- "Het volume van elk kanaal aanpassen volgens de ingangsbron (Kanaalniveau afstellen)" (☞ blz. 134)
- "De toon aanpassen (Klank)" (☞ blz. 135)
- "Uw gewenste video weergeven tijdens de audioweergave (Video select)" (☞ blz. 136)
- "Dezelfde muziek afspelen in alle zones (Alle zones Stereo)" (☞ blz. 138)



Opnieuw verbinden met dit toestel vanaf een Bluetooth-apparaat

Nadat het koppelen is voltooid, kan het Bluetooth-apparaat worden verbonden zonder dat u enige bewerkingen hoeft uit te voeren op dit toestel.

Deze bewerking moet ook worden uitgevoerd wanneer u het Bluetooth-apparaat schakelt voor weergave.


- 1 Als er momenteel een Bluetooth-apparaat verbonden is, deactiveert u de Bluetooth-instelling van dat apparaat om het los te koppelen.**
- 2 Activeer de Bluetooth-instelling van het aan te sluiten Bluetooth-apparaat.**
- 3 Selecteer dit toestel vanaf de lijst met Bluetooth-apparaten op uw Bluetooth-apparaat.**
- 4 Speel muziek af met elke app op uw Bluetooth-apparaat.**



- Het scherm schakelt automatisch naar het weergavescherm "Bluetooth" zodra een Bluetooth-apparaat wordt gekoppeld terwijl het toestel onder spanning staat.
- Wanneer de instelling voor "Netwerkbediening" van dit toestel is ingesteld op "Altijd aan" en een Bluetooth-apparaat wordt aangesloten terwijl het toestel in stand-by staat, wordt de voeding van het toestel automatisch ingeschakeld. (🔌 blz. 241)



Luisteren naar FM/AM-uitzendingen

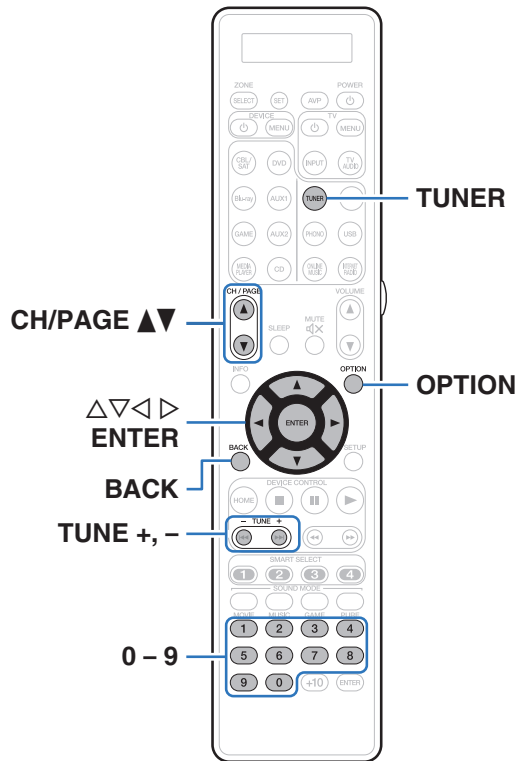


U kunt de ingebouwde tuner van dit toestel gebruiken voor het beluisteren van FM- en AM-uitzendingen.
Zorg dat u eerst de FM-antenne en de AM-raamantenne aansluit op dit toestel.

Luisteren naar FM/AM-uitzendingen

- 1 Sluit de antenne aan. (“Een FM/AM-antenne aansluiten” (🔌 blz. 82))
- 2 Druk op TUNER om de ingangsbron over te schakelen naar “Tuner”.

[TV-scherm]

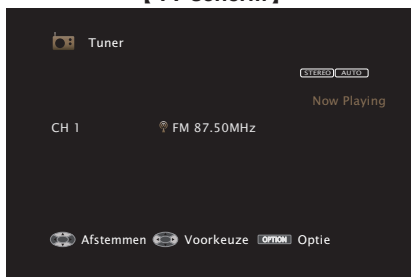

[Display van dit toestel]



- 3 Druk op OPTION.
Het scherm met het optiemenu wordt weergegeven.
- 4 Gebruik Δ / ∇ om “FM/AM” te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
Dit toont het invoerscherm van de ontvangstband.

- 5 Gebruik \triangleleft / \triangleright om “FM” of “AM” te selecteren en druk vervolgens op ENTER.

FM: Wanneer u een FM-uitzending beluistert.

AM: Wanneer u een AM-uitzending beluistert.

- 6 Druk op TUNE + of TUNE - om de zender waarnaar u wilt luisteren, te selecteren.

Het scannen wordt uitgevoerd tot een beschikbare radiozender is gevonden. Wanneer een radiozender is gevonden, wordt het scannen automatisch gestopt en wordt afgestemd op de zender.



- De modi voor het ontvangen van FM-uitzendingen bestaan uit de modus “Auto” die automatisch beschikbare zenders zoekt en de modus “Handmatig” waarmee u kunt afstemmen met de knoppen voor het wijzigen van de frequentie. De standaard instelling is “Auto”. U kunt ook “Direct afstemmen” gebruiken om af te stemmen door de frequentie rechtstreeks in te voeren. In de modus “Auto” kunt u niet afstemmen op radiozenders als de ontvangst niet goed is. Gebruik in dat geval de modus “Handmatig” of “Direct afstemmen” om af te stemmen.

Bedieningstoetsen	Functie
TUNE +, -	Hiermee selecteert u de radiozender (omhoog/omlaag)
CH/PAGE \blacktriangle / \blacktriangledown	Hiermee selecteert u de voorkeuzezenders
Δ / ∇	Hiermee selecteert u de radiozender (omhoog/omlaag)
\triangleleft / \triangleright	Hiermee selecteert u de voorkeuzezenders
0 - 9	Voorkeuzezender kiezen / Directe frequentie-tuning



■ Bewerkingen die toegankelijk zijn via het optiemenu

- “Afstemmen door de radiofrequentie in te voeren (Direct afstemmen)” (🔧 blz. 104)
- “RDS-zoekfunctie” (🔧 blz. 104)
- “PTY-zoekfunctie” (🔧 blz. 105)
- “TP-zoekfunctie” (🔧 blz. 106)
- “Radiotekst” (🔧 blz. 106)
- “De afstemmodus wijzigen (Afstemmodus)” (🔧 blz. 107)
- “Afstemmen op zenders en automatisch voorkeuzezenders instellen (Auto voorkeuzegeh.)” (🔧 blz. 107)
- “De huidige zender instellen als voorkeuzezender (Voorkeuzegeheugen)” (🔧 blz. 108)
- “Een naam geven aan de voorkeuzezender (Voorkeuzenaam)” (🔧 blz. 109)
- “Voorkeuzezenders overslaan (Voorkeuze oversl.)” (🔧 blz. 110)
- “Het volume van elk kanaal aanpassen volgens de ingangsbron (Kanaalniveau afstellen)” (🔧 blz. 134)
- “De toon aanpassen (Klank)” (🔧 blz. 135)
- “Uw gewenste video weergeven tijdens de audioweergave (Video select)” (🔧 blz. 136)
- “Dezelfde muziek afspelen in alle zones (Alle zones Stereo)” (🔧 blz. 138)



Afstemmen door de radiofrequentie in te voeren (Direct afstemmen)

U kunt de ontvangende frequentie invoeren om er direct op af te stemmen.

- 1 Druk op OPTION wanneer de ingangsbron "Tuner" is.**
Het scherm met het optiemenu wordt weergegeven.
- 2 Gebruik $\Delta\nabla$ om "Direct afstemmen" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.**
Het scherm waarin u de frequentie kunt invoeren, wordt weergegeven.
- 3 Gebruik $\Delta\nabla$ of 0 – 9 om een nummer te selecteren en druk op \triangleright .**
 - Indien \triangleleft wordt ingedrukt, wordt de direct daarop volgende invoer geannuleerd.
- 4 Herhaal stap 3 en voer de frequentie in van de radiozender die u wilt beluisteren.**
- 5 Als de instelling is voltooid, drukt u op ENTER.**
Er wordt afgestemd op de vooraf ingestelde frequentie.

RDS-zoekfunctie

RDS is een zendservice die een zender in staat stelt extra informatie mee te zenden met het normale radioprogrammasignaal.

Gebruik deze functie om automatisch af te stemmen op FM-zenders die een bepaalde RDS-service aanbieden.

De RDS-functie werkt alleen wanneer u RDS-compatibele zenders ontvangt.

- 1 Druk op OPTION wanneer de ingangsbron "Tuner" is.**
Het scherm met het optiemenu wordt weergegeven.
- 2 Gebruik $\Delta\nabla$ om "RDS-zoekfunctie" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.**
- 3 Druk op ENTER.**
Het zoeken naar RDS-zenders begint automatisch.



- Als u binnen 5 seconden nadat de zendernaam op het display wordt getoond, \triangleleft gebruikt, kunt u een andere zender zoeken.



PTY-zoekfunctie

Gebruik deze functie om RDS-zenders te zoeken die een bepaald programmatype (PTY) uitzenden.

PTY geeft het RDS-programmatype aan.

In het onderstaande vindt u een overzicht van de beschikbare programmatypes met de daarbij behorende aanduidingen:

NEWS	Nieuws	WEATHER	Weer
AFFAIRS	Actualiteiten	FINANCE	Financieel
INFO	Informatie	CHILDREN	Kinderprogramma
SPORT	Sport	SOCIAL	Sociale onderwerpen
EDUCATE	Opvoeding	RELIGION	Godsdienst
DRAMA	Drama	PHONE IN	Inbelprogramma
CULTURE	Cultuur	TRAVEL	Reisprogramma
SCIENCE	Wetenschap	LEISURE	Vrije tijd
VARIED	Allerlei	JAZZ	Jazz-muziek
POP M	Popmuziek	COUNTRY	Country-muziek
ROCK M	Rockmuziek	NATION M	Nationale muziek
EASY M	Easy-Listening muziek	OLDIES	Gouwe ouwe
LIGHT M	Licht klassiek	FOLK M	Folk-muziek
CLASSICS	Zwaar klassiek	DOCUMENT	Documentaires
OTHER M	Andere muziek		

1 Druk op OPTION wanneer de ingangsbron “Tuner” is.
Het scherm met het optiemenu wordt weergegeven.

2 Gebruik $\Delta\nabla$ om “PTY-zoekfunctie” te selecteren en druk vervolgens op ENTER.

3 Gebruik $\Delta\nabla$ om het gewenste programmatype op te roepen.

4 Druk op ENTER.
Het PTY-zoeken begint automatisch.



- Als u binnen 5 seconden nadat de zendernaam op het display wordt getoond, $\langle \rangle$ gebruikt, kunt u een andere zender zoeken.



TP-zoekfunctie

TP geeft programma's aan die verkeersinformatie uitzenden.

Hiermee kunt u snel de verkeersomstandigheden bij u in de buurt controleren voordat u van huis gaat.

Gebruik deze functie om RDS-zenders te vinden die verkeersinformatie (TP-zenders) uitzenden.

- 1 Druk op OPTION wanneer de ingangsbron "Tuner" is.**
Het scherm met het optiemenu wordt weergegeven.
- 2 Gebruik $\Delta\nabla$ om "TP-zoekfunctie" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.**
- 3 Druk op ENTER.**
Het TP-zoeken begint automatisch.



- Als u binnen 5 seconden nadat de zendernaam op het display wordt getoond, $\triangleleft\triangleright$ gebruikt, kunt u een andere zender zoeken.

Radiotekst

Met RT kan de RDS-zender tekstberichten uitzenden die op de display kunnen worden getoond.

Wanneer radiotekst wordt ontvangen, verschijnt "Radiotekst" op de display.

- 1 Druk op OPTION wanneer de ingangsbron "Tuner" is.**
Het scherm met het optiemenu wordt weergegeven.
- 2 Gebruik $\Delta\nabla$ om "Radiotekst" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.**
- 3 Gebruik $\triangleleft\triangleright$ om "Aan" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.**
 - Bij ontvangst van een RDS-zender verschijnt de tekstdata van de zender op het display.
 - Wanneer er geen radiotekst wordt uitgezonden, verschijnt de melding "NO TEXT DATA".



De afstemmodus wijzigen (Afstemmodus)


U kunt de modus voor het afstemmen op FM en AM -zenders wijzigen. Als u niet automatisch kunt afstemmen met de modus "Auto", wijzigt u de modus naar "Handmatig" en stemt u handmatig af.

- 1 Druk op OPTION wanneer de ingangsbron "Tuner" is.**
Het scherm met het optiemenu wordt weergegeven.
- 2 Gebruik $\Delta\nabla$ om "Afstemmodus" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.**
- 3 Gebruik $\triangleleft\rangle$ om de afstemmodus te selecteren en druk dan op ENTER.**

Auto	Een ontvankbare radiozender automatisch zoeken en erop afstemmen.
Handmatig:	Wijzig de frequentie handmatig met één stap telkens wanneer op de knop wordt gedrukt.

Afstemmen op zenders en automatisch voorkeuzezenders instellen (Auto voorkeuzegeh.)

U kunt maximaal 56 zenders automatisch opnieuw laten instellen.

- 1 Druk op OPTION wanneer de ingangsbron "Tuner" is.**
Het scherm met het optiemenu wordt weergegeven.
 - 2 Gebruik $\Delta\nabla$ om "Auto voorkeuzegeh." te selecteren en druk vervolgens op ENTER.**
 - 3 Druk op ENTER.**
Het toestel begint automatisch met het afstemmen op radiozenders en het instellen van voorkeuzezenders.
 - Wanneer het instellen van de voorkeuzezenders is voltooid, wordt de melding "Voltooid" ongeveer 5 seconden weergegeven en wordt het scherm met het optiemenu uitgeschakeld.
-  Het voorkeuzegeheugen wordt overschreven.



De huidige zender instellen als voorkeuzezender (Voorkeuzegeheugen)

Uw favoriete radiozenders kunnen in het voorkeuzegeheugen worden opgeslagen om het afstemmen op deze zenders te vereenvoudigen. Er kunnen maximaal 56 voorkeuzezenders worden opgeslagen.

- 1 Stem af op de zender die u als voorkeuzezender wilt opslaan. (“Luisteren naar FM/AM-uitzendingen” (🔊 blz. 102))**
- 2 Druk op OPTION.**
Het scherm met het optiemenu wordt weergegeven.
- 3 Gebruik $\Delta\nabla$ om “Voorkeuzegeheugen” te selecteren en druk vervolgens op ENTER.**
De lijst met al ingestelde voorkeuzezenders wordt weergegeven.
- 4 Gebruik $\Delta\nabla$ of 0 – 9 om het kanaal dat u als voorkeuzezender wilt instellen te selecteren en druk vervolgens op ENTER.**
Het huidige zendstation dat als voorkeuzezender is ingesteld.
 - Herhaal de stappen 1 t/m 4 om andere voorkeuzezenders in te programmeren.

Kanaal	Standaard instellingen
1 – 8	87,50 / 89,10 / 98,10 / 108,00 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 MHz
9 – 16	90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 MHz
17 – 24	90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 MHz
25 – 32	90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 MHz
33 – 40	90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 MHz
41 – 48	90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 MHz
49 – 56	90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 MHz

Luisteren naar voorkeuzezenders

- 1 Gebruik CH/PAGE $\Delta\nabla$ of 0 – 9 om het gewenste voorkeuzekanaal te selecteren.**



Een naam geven aan de voorkeuzezender (Voorkeuzenaam)

U kunt de naam voor de voorkeuzezender instellen of wijzigen. De mag maximaal acht tekens lang zijn.

- 1 Druk op OPTION wanneer de ingangsbron “Tuner” is.**
Het scherm met het optiemenu wordt weergegeven.
- 2 Gebruik $\Delta\nabla$ om “Voorkeuzenaam” te selecteren en druk vervolgens op ENTER.**
Het scherm “Voorkeuzenaam” wordt weergegeven.
- 3 Gebruik $\triangleleft\rangle$ om de groep te selecteren van de zender waaraan u een naam wilt geven.**
- 4 Gebruik $\Delta\nabla$ om de zender waaraan u een naam wilt geven te selecteren en druk vervolgens op ENTER.**

- 5 Gebruik $\Delta\nabla$ p om een naamlabel te selecteren en druk vervolgens op ENTER.**

Het scherm waarin u de Voorkeuzenaam kunt bewerken, wordt weergegeven.

- Als u “Stand. inst.” selecteert, keert het toestel terug naar de frequentieweergave.

- 6 Voer de tekens in en druk vervolgens op “OK”.**

- 7 Druk op OPTION om terug te keren naar het vorige scherm.**



Voorkeuzezenders overslaan (Voorkeuze oversl.)

Voer Auto voorkeuzegeheugen in om alle zenders die in het geheugen kunnen worden ontvangen, op te slaan. Het selecteren van een zender wordt gemakkelijker door onnodige geheugens over te slaan.

1 Druk op **OPTION** wanneer de ingangsbron “Tuner” is.

Het scherm met het optiemenu wordt weergegeven.

2 Gebruik $\Delta \nabla$ om “Voorkeuze oversl.” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.

Het scherm voor het “Voorkeuze oversl.” wordt weergegeven.

3 De zenders instellen die u wilt overslaan volgens groepen

- ① Gebruik $\triangleleft \triangleright$ om de groep zenders die u wilt overslaan, te selecteren.
- ② Druk op Δ om “Stel * – * in op “overslaan”, te selecteren, en druk dan op **ENTER**.
Sla alle zenders over die in de geselecteerde groep “*-*” zijn opgenomen.
(* is het geselecteerde groepsnummer.)

De zenders instellen die u wilt overslaan volgens zender

- ① Gebruik $\triangleleft \triangleright$ om de groep zenders die u wilt overslaan, te selecteren.
- ② Gebruik $\Delta \nabla$ om de zender die u wilt overslaan, te selecteren.
- ③ Druk op $\triangleleft \triangleright$ om “Overslaan” te selecteren.
De zender die u hebt geselecteerd, wordt niet weergegeven.

4 Druk op **OPTION** om terug te keren naar het vorige scherm.



Annuleren Voorkeuze oversl.


- 1** Gebruik, terwijl het scherm “Voorkeuze oversl.” wordt weergegeven, $\triangleleft \triangleright$ om een groep te selecteren die een zender bevat waarvoor het overslaan moet worden geannuleerd.
- 2** Gebruik $\triangle \nabla$ om een zender te selecteren waarvoor het overslaan moet worden geannuleerd.
- 3** Gebruik $\triangleleft \triangleright$ om “Aan” te selecteren.
Het overslaan wordt geannuleerd.

OPMERKING

- “Voorkeuze oversl.” kan niet worden geannuleerd voor groepen.



Luisteren naar internetradio

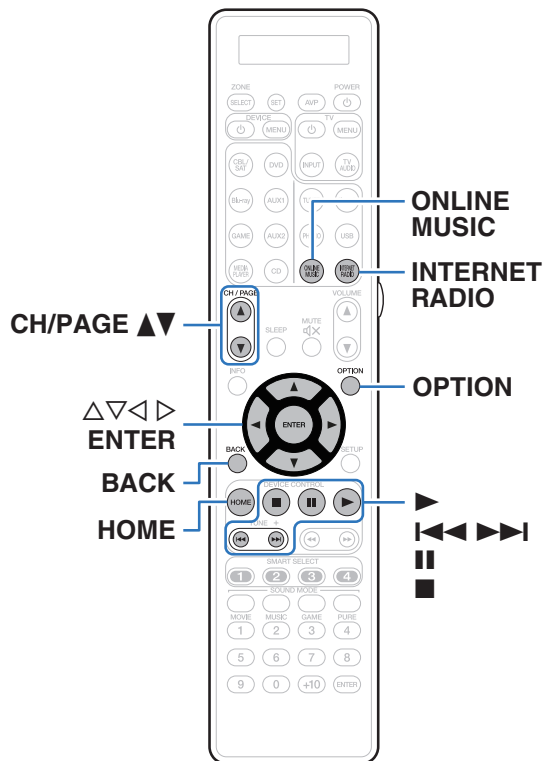

- Internetradio verwijst naar radioprogramma's die via internet worden uitgezonden. Er kan worden afgestemd op internetradiozenders van over de gehele wereld.
- De lijst van Internet Radiozenders op dit toestel is de database service die door de TunIn Radiodienst wordt geleverd.
- Dit zijn de audioformaattypen en -specificaties die door dit toestel worden ondersteund voor weergave.
Zie "Internet-radio afspelen" (blz. 300) voor details.





- WMA
- MP3
- MPEG-4 AAC

Luisteren naar internetradio

1 Druk op INTERNET RADIO.

- U kan ook op ONLINE MUSIC duwen. Gebruik Δ / ∇ om "Tuneln Internet Radio" te selecteren, duw dan op ENTER.

2 Blader door de 100.000 stations die netjes georganiseerd werden in populaire categorieën en selecteer een station dat tegemoet komt aan uw gemoedstoestand.

Bedieningstoetsen	Functie
	Weergave
 *	Pauze
	Stop
 *	Naar vorige/volgende track springen
CH/PAGE Δ ∇	Naar vorige/volgende pagina in de lijstweergave gaan
HOME	Naar het startscherm

* Ingeschakeld bij het weergeven van Podcasts.








- Telkens wanneer u op het hoofdtoestel op de knop STATUS drukt, schakelt het display tussen de tracktitel en de naam van de radiozender.

OPMERKING


- De databaseservice voor radiozenders kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gestopt of op een andere wijze onbeschikbaar worden gemaakt.

■ Bewerkingen die toegankelijk zijn via het optiemenu

- "Toevoegen aanHEOS Favorieten" ( blz. 132)
- "Het volume van elk kanaal aanpassen volgens de ingangsbron (Kanaalniveau afstellen)" ( blz. 134)
- "De toon aanpassen (Klank)" ( blz. 135)
- "Uw gewenste video weergeven tijdens de audioweergave (Video select)" ( blz. 136)
- "Dezelfde muziek afspelen in alle zones (Alle zones Stereo)" ( blz. 138)



Bestanden die op een PC of NAS zijn opgeslagen, afspelen

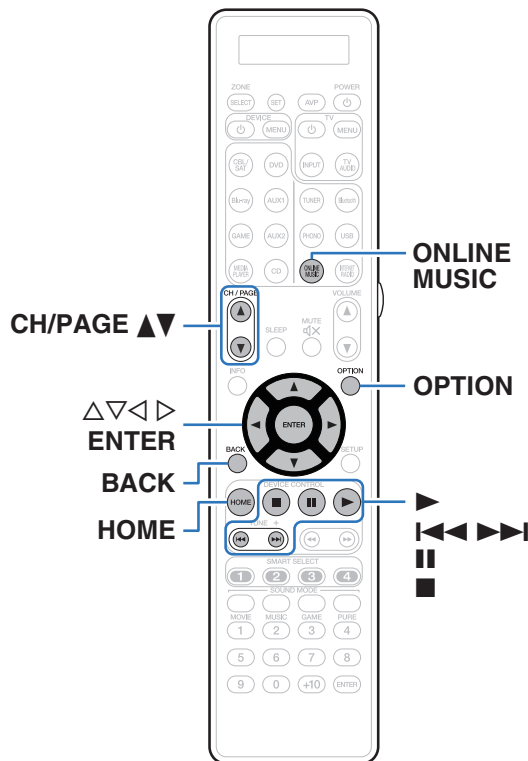


- Dit toetsel kan muziekbestanden en afspeellijsten (m3u, wpl) afspelen van DLNA compatibele servers inclusief van Pc's en NAS-toestellen op uw netwerk.
- Ondersteunde bestandsformaten:
Zie "Bestanden die op een PC of NAS zijn opgeslagen, afspelen" (135 blz. 299) voor meer informatie.

- WMA
- MP3
- WAV
- MPEG-4 AAC
- FLAC
- Apple Lossless
- DSD

Bestanden die op een PC of NAS zijn opgeslagen, afspelen

Gebruik deze procedure om muziekbestanden of afspeellijsten af te spelen die opgeslagen zijn op DLNA serverbestanden op uw lokaal netwerk.

- 1 Druk op **ONLINE MUSIC**.
- 2 Gebruik $\Delta\nabla$ om “Music Servers” te selecteren, duw dan op **ENTER**.

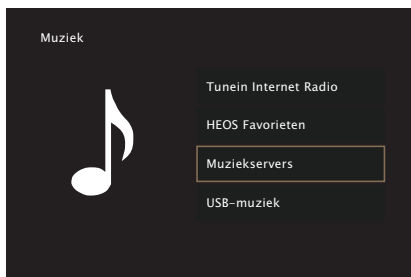


- 3 Selecteer de naam van uw netwerkcomputer of NAS (Network Attached Storage) server.

- 4 Blader door de muziek op uw PC/NAS en selecteer iets om af te spelen.




- Wanneer je iets selecteert om af te spelen, wordt er gevraagd hoe je je muziek in de wachtrij wilt plaatsen.

Nu afspelen:	Voegt het item toe aan de wachtrij na het huidige nummer en speelt het geselecteerde item meteen.
Nu afspelen en wachtrij vervangen:	Wist de wachtrij en speelt meteen het geselecteerde item.
Volgende afspelen:	Voegt het item toe aan de wachtrij na het huidige nummer en speelt het huidige nummer is afgelopen.
Toevoegen aan einde van wachtrij:	Voegt het item toe aan het einde van de wachtrij.

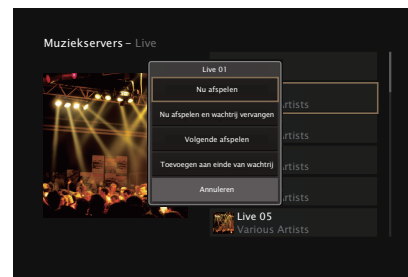

5 Gebruik Δ / ∇ om “Nu afspelen” of “Nu afspelen en wachtrij vervangen” te selecteren en druk vervolgens op ENTER.

Afspelen begint.

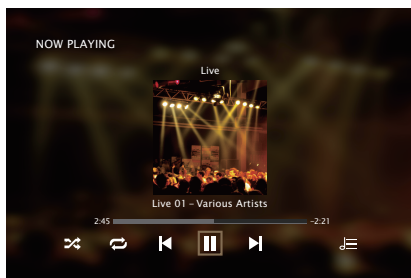

Bedieningstoetsen	Functie
	Weergave
	Pauze
	Stop
	Vorige / volgende
CH/PAGE Δ ∇	Naar vorige/volgende pagina in de lijstweergave gaan
HOME	Naar het startscherm



- Telkens wanneer u op het hoofdtoestel op de knop STATUS drukt, schakelt het display tussen de tracktitel, de artiestnaam en de albumtitel.
- Wanneer een WMA (Windows Media Audio), MP3 of MPEG-4 AAC-bestand album art informatie bevat, kan de album art worden getoond worden terwijl het muziekbestand wordt afgespeeld.
- Bij gebruik van Windows Media Player versie 11 of later, kan de album art voor WMA -bestanden worden getoond.
- WMA Lossless bestanden kunnen worden afgespeeld door gebruik te maken van een server die transcodering ondersteunt, zoals Windows Media Player Ver. 11 of later.

OPMERKING

- Wanneer u muziekbestanden afspeelt met uw pc of NAS, verbonden via een draadloos LAN, kan audio worden onderbroken, afhankelijk van uw draadloze LAN-omgeving. Maak in dat geval een verbinding met een bekabeld LAN.
- De volgorde waarin de tracks/bestanden worden afgespeeld hangt af van de specificaties van de server. Als door de serverspecificaties de tracks/bestanden niet alfabetisch worden weergegeven, kan het zoeken op de eerste letter niet goed werken.



■ Bewerkingen die toegankelijk zijn via het optiemenu

- “Het volume van elk kanaal aanpassen volgens de ingangsbron (Kanaalniveau afstellen)” (👉 blz. 134)
- “De toon aanpassen (Klank)” (👉 blz. 135)
- “Uw gewenste video weergeven tijdens de audioweergave (Video select)” (👉 blz. 136)
- “Dezelfde muziek afspelen in alle zones (Alle zones Stereo)” (👉 blz. 138)



Het verkrijgen van HEOS App

U kan gebruik maken van vele online muziek streamingdiensten vanaf de HEOS App. Afhankelijk van uw geografische locatie, zijn er verschillende opties om uit te kiezen.

Download de HEOS App voor iOS of Android door op App Store, Google Play store of Amazon Appstore te zoeken naar "HEOS".



HEOS-account

HEOS Accounts kunnen geregistreerd worden in “HEOS-account” (🔑 blz. 243) in het menu van dit toestel of door op het “Muziek” - “Instellingen” icoon te drukken in het HEOS App.

■ Wat is een HEOS-account?

Een HEOS-account is een hoofdaccount of “sleutelhanger” voor het beheer van al uw HEOS muziekdiensten met één gebruikersnaam en wachtwoord.

■ Waarom heb ik een HEOS-account nodig?


Met de HEOS-account hoeft u geen loginnamen en wachtwoorden voor uw muziekdiensten meer één keer te geven. Zo kunt u gemakkelijk en snel gebruik maken van meerdere controle apps op verschillende apparaten.

U logt gewoon in op uw HEOS-account op een van uw apparaten en krijgt toegang tot al uw muziekgerelateerde diensten, uw afspeelgeschiedenis en eigen afspeellijsten, zelfs als u in het huis van een vriend naar muziek luistert op hun HEOS systeem.

■ Aanmelden voor HEOS-account

U zult instructies krijgen om aan te melden voor een HEOS-account de eerste keer dat u probeert toegang te krijgen tot een van uw muziekdiensten van het hoofd “Muziek” menu van de HEOS App.

■ Uw HEOS-account wijzigen

- 1 Tik op het “Muziek” tabblad.
- 2 Selecteer het Instellingen icoon  in de linker bovenhoek van het scherm.
- 3 Selecteer “HEOS-account”.
- 4 Verander uw locatie, verander uw wachtwoord, verwijder uw account of meld u af van uw account.



Spelen van streaming muziekdiensten


Een muziekdienst is een online muziekbedrijf dat toegang tot omvangrijke muziekcollecties biedt via gratis en/of betalende abonnementen. Afhankelijk van uw geografische locatie, zijn er verschillende opties om uit te kiezen.

■ Een kamer/apparaat selecteren

1 Tik op het “Ruimtes” tabblad, en selecteer AV7703 Is er meerdere HEOS apparaten zijn.



- Tik op het potloodpictogram in de rechterbovenhoek om op de bewerkingsmodus over te schakelen. Je kan de weergegeven naam veranderen.

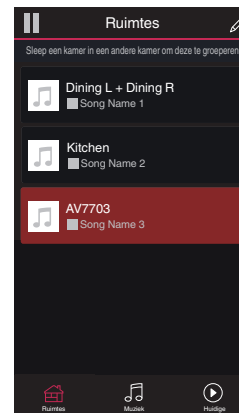


■ Het selecteren van het muziknummer of de zender uit muziekbronnen

1 Tik op het “Muziek” tabblad en selecteer een muziekbron.



- Het kan zijn dat niet alle weergegeven muziekdiensten op uw locatie beschikbaar zijn.

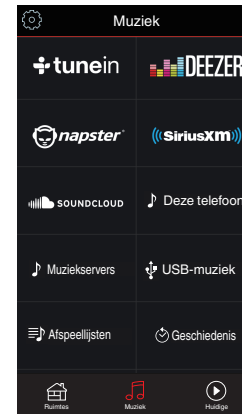

2 Blader door de af te spelen muziek.

Na het selecteren van een muzieknnummer of radiostation zal de app automatisch naar het "Huidige" scherm gaan.





- Wanneer u een muzieknnummer uitkiest, wordt u gevraagd hoe u uw muziek op rij wilt stellen.

Nu afspelen:	Voegt het item toe aan de wachtrij na het huidige nummer en speelt het geselecteerde item meteen.
Nu afspelen en wachtrij vervangen:	Wist de wachtrij en speelt meteen het geselecteerde item.
Volgende afspelen:	Voegt het item toe aan de wachtrij na het huidige nummer en speelt het wanneer het huidige nummer is afgelopen.
Toevoegen aan einde van wachtrij:	Voegt het item toe aan het einde van de wachtrij.



- Wanneer u een radiostation uitkiest, worden de volgende items weergegeven.

Nu afspelen:	Speelt onmiddellijk het geselecteerde item af.
Voeg toe aan HEOS Favorieten:	Toevoegen aan HEOS-favorieten.

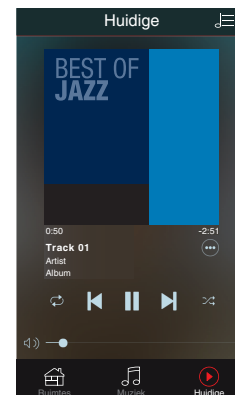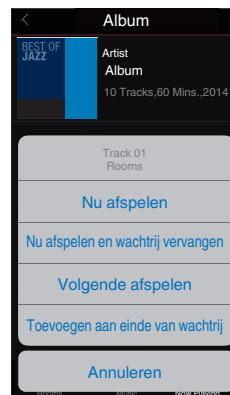

Luisteren naar dezelfde muziek in meerdere ruimtes


Het HEOS systeem is een echt audio-systeem voor meerdere kamers dat het afspelen van audio automatisch synchroniseert tussen meerdere HEOS apparaten zodat de audio afkomstig uit verschillende kamers perfect synchroon is en altijd fantastisch klinkt! Je kan op een eenvoudige manier tot 32 HEOS apparaten toevoegen aan uw HEOS systeem. Je kan tot 16 individuele HEOS apparaten samenbrengen of groeperen in een groep van HEOS apparaten die dan functioneert alsof het een enkel HEOS apparaat was.

■ Groeperen van kamers

- 1 Druk en hou uw vinger vast op een kamer waar geen muziek afgespeeld wordt.**
- 2 Sleep het naar de kamer waar muziek afgespeeld wordt (aangeduid door de rode omlijning) en hef uw vinger op.**
- 3 De twee kamers worden samen gegroepeerd in een enkele groep en beide kamers zullen dezelfde muziek perfect synchroon spelen.**



- Wanneer het geluid van het toestel, aangesloten op dit toestel, in een groep wordt afgespeeld, kunnen alleen 2-kanaals PCM-ingangen van de HDMI, digitale of analoge aansluitingen worden afgespeeld.

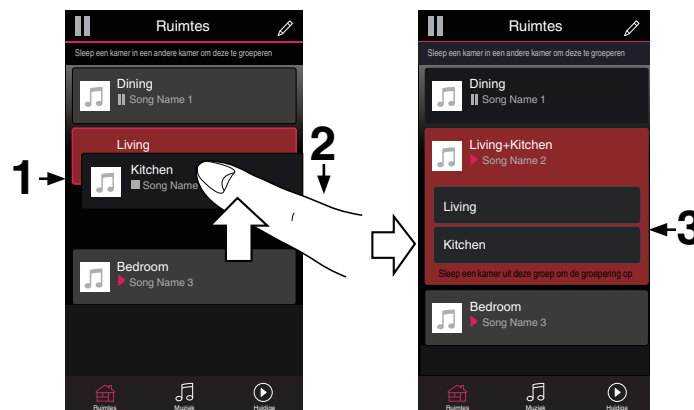


■ Degroeperen van kamers

- 1 Druk en hou uw vinger vast op de kamer die u van de groep wil verwijderen.
- 2 Sleep het uit de groep en hef uw vinger op.

OPMERKING

- Je kan de eerste kamer die begonnen is met de muziek te spelen voor het groeperen, niet uit de groep verwijderen.

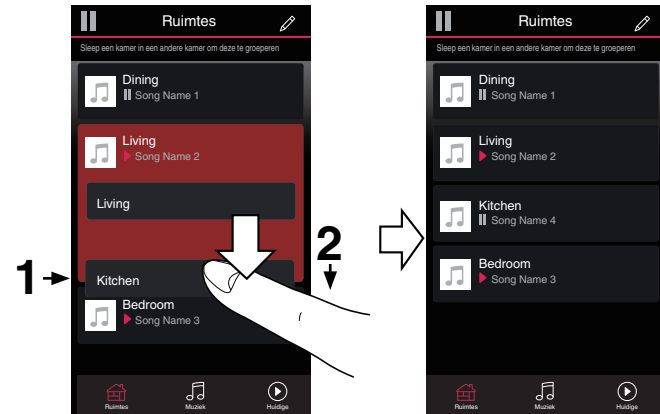

■ Alle kamers groeperen (feestmodus)

Je kan gemakkelijk 16 groepen samen groeperen in Feestmodus door middel van een “knijp” beweging.

- 1 Plaats twee vingers op het scherm over de lijst van kamers.
- 2 Knijp je twee vingers snel samen en laat los.
- 3 Alle kamers zullen samengebracht worden en dezelfde muziek zal perfect synchroon beginnen spelen.



■ Degroeperen van alle kamers

Je kan gemakkelijk al je groepen degroeperen en Feestmodus verlaten door middel van een “spreid” beweging.

- 1** Plaats twee vingers dicht bij elkaar op het scherm over de lijst van kamers.
- 2** Spreid je twee vingers snel weg van elkaar en laat los.
- 3** Al je kamers zullen gedegroepeerd zijn.




AirPlay-functie

Muziekbestanden die op uw iPhone, iPod touch, iPad of iTunes zijn opgeslagen, kunnen worden opgespeeld op dit toestel via het netwerk.



- De ingangsbron wordt overgeschakeld naar "Online Music" wanneer het afspelen van AirPlay wordt gestart.
- U kunt het afspelen van AirPlay stoppen door een andere ingangsbron te kiezen.
- Druk op STATUS van het hoofdtoestel om de titels van liedjes en artiestnamen te tonen.
- Voor informatie over de manier waarop u iTunes moet gebruiken, kunt u ook Help voor iTunes raadplegen.
- Het scherm kan verschillen, afhankelijk van de versie van het Besturingssysteem en de software.

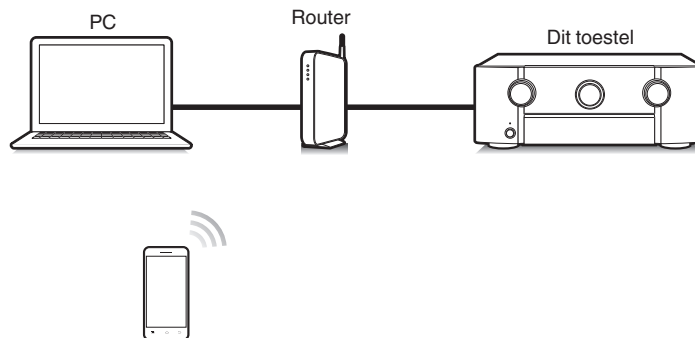


Nummers afspelen vanaf uw iPhone, iPod touch of iPad

Update uw “iPhone/iPod touch/iPad” naar iOS 4.2.1. of latere versie voor het direct streamen van muziek van uw “iPhone/iPod touch/iPad” naar dit toestel.

- 1 Sluit uw iPhone, iPod touch of iPad Wi-Fi aan op hetzelfde netwerk als dit toestel.**
 - Raadpleeg de handleiding van uw apparaat voor details.
- 2 Speel het nummer af op uw iPhone, iPod touch of iPad.**

 wordt weergegeven op het scherm van de iPhone, iPod touch of iPad.
- 3 Tik op het AirPlay pictogram .**

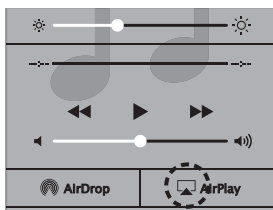

- 4 Kies de luidspreker (apparaten) die u wilt gebruiken.**

iTunes-muziek afspelen met dit toestel

- 1 Installeer iTunes 10 of latere versie op de Mac of Windows PC die met het zelfde netwerk als voor dit toestel is verbonden.**
- 2 Schakel dit toestel in.**

Stel “Netwerkbediening” in op “Altijd aan” voor dit toestel. ( blz. 241)

OPMERKING

- Wanneer “Netwerkbediening” is ingesteld op “Altijd aan”, verbruikt het toestel meer stand-by-vermogen.

- 3 Start iTunes en klik op het AirPlay-pictogram  om het hoofdtoestel te selecteren.**




- 4 Kies een nummer en klik op afspelen in iTunes.**

De muziek wordt naar dit toestel gestuurd.

Selecteren van meerdere luidsprekers (apparaten)

U kunt nummers van iTunes met andere AirPlay compatibele luidsprekers (apparaten) dan de luidsprekers van dit toestel weergeven.

- 1 **Klik op het AirPlay-pictogram  en selecteer “Meerdere”.**
- 2 **Kies de luidsprekers die u wilt gebruiken.**

OPMERKING

- Bij weergave met AirPlay wordt het geluid weergegeven met de volume-instelling van de iPhone, iPod touch, iPad of iTunes.
Verlaag derhalve het volume van de iPhone, iPod touch, iPad of iTunes voordat u de weergave start en stel daarna naar wens in.

Start de iTunes weergave met de afstandsbediening van dit toestel

U kunt de iTunes weergave met de afstandsbediening van dit toestel starten, pauzeren en automatisch zoeken uitvoeren.

- 1 **Selecteer “Bewerken” - “Voorkeuren...” in het iTunes-menu.**
- 2 **Selecteer “Apparaten” in het iTunes instelvenster.**
- 3 **Schakel het selectievakje “iTunes-audio regelen vanaf netwerk-luidsprekers toestaan” in en klik dan op “OK”.**




- Dit hoeft niet te worden ingesteld als u versie 12 of later van iTunes gebruikt.



Spotify Connect-functie


Spotify is de populairste streamingservice ter wereld. Als u zich abonneert op Spotify Premium, kunt u uw nieuwe luidspreker bedienen via uw telefoon of tablet. Omdat Spotify in uw luidspreker is ingebouwd, kunt u nog steeds oproepen aannemen of andere apps gebruiken - de muziek stopt nooit.

Meer informatie over het instellen en gebruiken van Spotify Connect, vindt u op www.spotify.com/connect

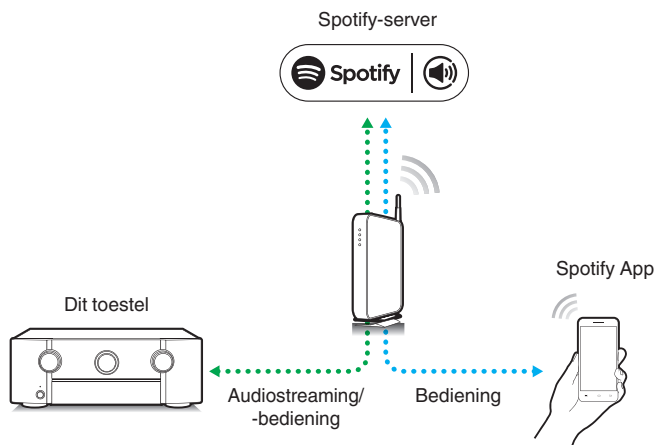


Spotify-muziek afspelen met dit toestel

Download de "Spotify App" vooraf naar uw Android- of iOSapparaat. Om een Spotifynummer af te spelen op dit toestel, moet u zich eerst registreren in de Spotify premium account.

- 1 Sluit de Wi-Fi-instellingen van het iOS- of Androidapparaat aan binnen hetzelfde netwerk als dit toestel.**
- 2 Start de Spotify App.**
- 3 Speel de Spotifynummer af.**
- 4 Tik op het pictogram  om het toestel te selecteren.**
De muziek wordt naar dit toestel gestuurd.

Handige functies

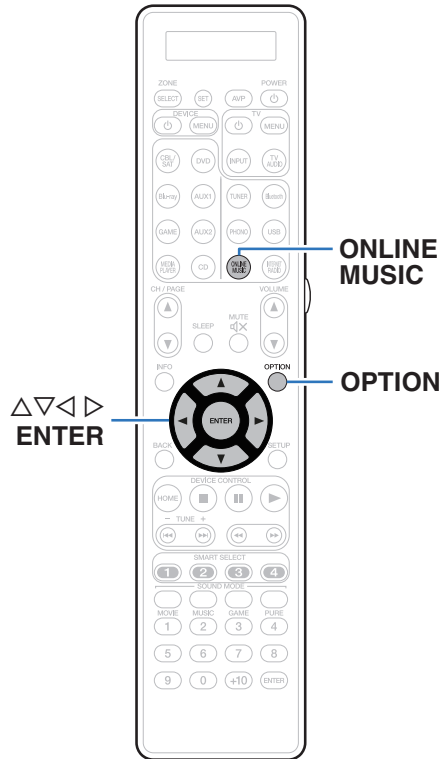


- Dit gedeelte beschrijft hoe u handige functies kunt gebruiken die voor elk invoerapparaat kunnen worden gebruikt.
- Deze functies kunnen alleen worden ingesteld in de MAIN ZONE.

Toevoegen aan HEOS Favorieten

- 1 Druk op OPTION terwijl inhoud wordt afgespeeld.**
Het scherm met het optiemenu wordt weergegeven.
- 2 Gebruik $\Delta\nabla$ om “Voeg toe aan HEOS Favorieten” te selecteren, duw dan op ENTER.**

Afspelen HEOS Favorieten

- 1 Druk op ONLINE MUSIC.**
- 2 Gebruik $\Delta\nabla$ om “HEOS Favorieten” te selecteren, duw dan op ENTER.**

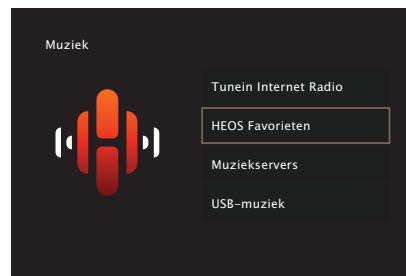

- 3 Blader door de inhoud en selecteer iets om af te spelen.**

Verwijderen van HEOS Favorieten

- 1** Terwijl de HEOS Favorieten inhoudsopgave weergegeven wordt, gebruik je $\Delta\nabla$ om het item te selecteren dat je wil verwijderen van HEOS Favorieten, druk dan OPTION.
- 2** Gebruik $\Delta\nabla$ om “Remove from HEOS Favorites” te selecteren, druk dan ENTER.



Het volume van elk kanaal aanpassen volgens de ingangsbron (Kanaalniveau afstellen)

Het volume van elk kanaal kan worden gewijzigd terwijl u muziek beluistert. U kunt dit instellen voor elke ingangsbron.

1 Druk op OPTION.

Een scherm met optie-menu wordt weergegeven.

- Wanneer de ingangsbron "Online Music" is, wordt een optiemenu voor online muziek weergegeven. Selecteer "AVP Options...", duw dan ENTER.

2 Gebruik $\Delta \nabla$ om "Kanaalniveau afstellen" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.

Het scherm "Kanaalniveau afstellen" wordt weergegeven.

3 Gebruik $\Delta \nabla$ om het kanaal dat u wilt aanpassen, te selecteren.

4 Gebruik $\triangleleft \triangleright$ om het volume in te stellen.

-12.0 dB – +12.0 dB (Standaard: 0.0 dB)

5 Gebruik $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ om "Afsluiten" te selecteren, duw dan op ENTER.



- Selecteer "Reset" en druk op ENTER als u de afstelwaarden van de verschillende kanalen wilt herstellen naar "0.0 dB" (standaard).
- Het volume van de hoofdtelefoon kan worden aangepast wanneer de hoofdtelefoon is aangesloten.
- De "Kanaalniveau afstellen" instellingen worden voor iedere ingangsbron opgeslagen.
- U kunt dit alleen instellen voor luidsprekers die audio uitvoeren. Bovendien kunt u dit niet instellen wanneer in het "HDMI audio uit" is ingesteld op "TV". (zie blz. 190)



De toon aanpassen (Klank)

Past de toonkwaliteit van het geluid aan.

1 Druk op OPTION.

Een scherm met optie-menu wordt weergegeven.

- Wanneer de ingangbron "Online Music" is, wordt een optiemenu voor online muziek weergegeven. Selecteer "AVP Options...", duw dan ENTER.

2 Gebruik $\Delta\nabla$ om "Klank" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.

Het scherm "Klank" wordt weergegeven.

3 Gebruik $\triangleleft\triangleright$ om de klankbesturingsfunctie in of uit te schakelen.

Aan:	Toonaanpassing toestaan (hoge tonen, lage tonen).
Uit (Standaard) :	Weergave zonder toonaanpassing.

4 Selecteer "Aan" in stap 4 en druk op ∇ om het aan te passen geluidsbereik te selecteren.

Lage tonen: Stelt de lage tonen in.

Hoge tonen: Stelt de hoge tonen in.

5 Gebruik $\triangleleft\triangleright$ om de toon te regelen en druk dan op ENTER.

-6 dB – +6 dB (Standaard : 0 dB)



- Bewaar "Klank" voor iedere invoerbron.
- U kunt dit niet instellen wanneer de geluidsmodus is ingesteld op "Direct" of "Pure Direct".
- Dit item kan niet worden ingesteld wanneer "Dynamic EQ" is ingesteld op "Aan". (🔧 blz. 184)
- U kunt dit niet instellen wanneer er geen audiosignaal wordt ingevoerd of als in het menu "HDMI audio uit" is ingesteld op "TV". (🔧 blz. 190)
- U kunt dit niet instellen wanneer de Ingangsmodus is ingesteld op "7.1CH IN".



Uw gewenste video weergeven tijdens de audioweergave (Video select)

Dit toestel kan video vanaf een andere bron weergeven op de tv tijdens de audioweergave. U kunt dit instellen voor elke ingangsbron.

❑ Invoerbronnen schakelen:

CD* / Tuner / Online Music / Phono

* Dit kan niet worden ingesteld wanneer een van de HDMI-, component video- of videoaansluitingen zijn toegewezen.

1 Druk op OPTION.

Een scherm met optie-menu wordt weergegeven.

- Wanneer de ingangsbron "Online Music" is, wordt een optiemenu voor online muziek weergegeven. Selecteer "AVP Options...", duw dan ENTER.

2 Gebruik $\Delta\nabla$ om "Video select" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.

Het scherm "Video select" wordt weergegeven.

3 Gebruik $\triangleleft\triangleright$ om de modus Videokeuze te selecteren.

Uit (Standaard) :	Modus Video select uitschakelen.
Aan:	Modus Video select inschakelen.

4 Als u "Aan" hebt geselecteerd in stap 4, drukt u op ∇ en selecteert u "Bron".

5 Druk op $\triangleleft\triangleright$ om de ingangsbron te selecteren voor de video die u wilt afspelen en druk op ENTER.



- De "Video select" instellingen worden voor iedere ingangsbron opgeslagen.



De beeldkwaliteit aanpassen voor uw weergaveomgeving (Foto weergave)

□ Invoerbronnen schakelen:

**CBL/SAT / DVD / Blu-ray / Game / AUX1 /
AUX2 / Media Player / CD* / TV Audio***

* U kunt de fotoweergave instellen wanneer een HDMI, component video of video-aansluiting is toegewezen.

1 Druk op OPTION.

Een scherm met optie-menu wordt weergegeven.

2 Gebruik $\Delta \nabla$ om “Foto weergave” te selecteren en druk vervolgens op ENTER.

Het scherm “Foto weergave” wordt weergegeven.

3 Gebruik $\triangleleft \triangleright$ om de beeldmodus te selecteren.

Uit:	De beeldkwaliteit wordt niet aangepast met dit toestel.
Standaard:	De standaardmodus die geschikt is voor de meeste weergaveomgevingen in de woonkamer.
Film:	Een modus die geschikt is voor het bekijken van films in een donkere kamer, zoals een bioscoopzaal.
Levendig:	Een modus die grafische beelden voor games, enz. helderder en levendiger maakt.
Vloeiend:	Een modus die geschikt is voor videobronnen met een lage bitsnelheid.
ISF Day:	Een modus die geschikt is voor het bekijken van films in een heldere kamer tijdens de dag.
ISF Night:	Een modus die geschikt is voor het bekijken van films in een donkere kamer 's avonds.
Aangepast:	Past de beeldkwaliteit handmatig aan.

4 Druk op ENTER.



- De “Foto weergave” instellingen worden voor iedere ingangsbron opgeslagen.



Dezelfde muziek afspelen in alle zones (Alle zones Stereo)

U kunt de muziek die in MAIN ZONE wordt afgespeeld, simultaan weergeven in ZONE2 en ZONE3 (andere kamers).

Het is handig wanneer u dezelfde muziek op hetzelfde ogenblik wilt beluisteren in meerdere kamers tegelijk tijdens een feestje bij u thuis of wanneer u dezelfde BGM wilt afspelen in het volledige huis.

1 Druk op OPTION.

Een scherm met optie-menu wordt weergegeven.

- Wanneer de ingangsbron "Online Music" is, wordt een optiemenu voor online muziek weergegeven. Selecteer "AVP Options...", duw dan ENTER.

2 Gebruik $\Delta\nabla$ om "Alle zones Stereo" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.

Het scherm "Alle zones Stereo" wordt weergegeven.

3 Selecteer "Start" en druk daarna op ENTER.

- De ingangsbron voor ZONE2 en ZONE3 wordt geschakeld naar dezelfde ingangsbron als voor MAIN ZONE, en het afspelen start in de Alle zones Stereo-modus.
- As u niet wilt dat ZONE2 of ZONE3 deelneemt in Alle zones Stereo, drukt u op ENTER om het vinkje te wissen en druk dan op "Start".

■ De Alle zones Stereo-modus stoppen

1 Tijdens de weergave in de modus Alle zones Stereo, drukt u op OPTION.

Het scherm met het optiemenu wordt weergegeven.

- Wanneer de ingangsbron "Online Music" is, wordt een optiemenu voor online muziek weergegeven. Selecteer "AVP Options...", duw dan ENTER.

2 Gebruik $\Delta\nabla$ om "Alle zones Stereo" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.


3 Selecteer "Stoppen" en druk daarna op ENTER.



- De Alle zones Stereo-modus wordt geannuleerd, zelfs wanneer de voeding van de MAIN ZONE wordt uitgeschakeld.
- In de Alle zones Stereo-modus kunnen alleen de geluidsmodi "Multi Ch Stereo" en "Stereo" worden geselecteerd.
- Wanneer "HDMI audio uit" is ingesteld op "TV", is de Alle zones Stereo-modus niet beschikbaar. (🔗 blz. 190)
- Wanneer "Ingangsmodus" is ingesteld op iets anders dan "7.1CH IN", is de modus Stereo alle zones beschikbaar. (🔗 blz. 205)



Een geluidsmodus selecteren

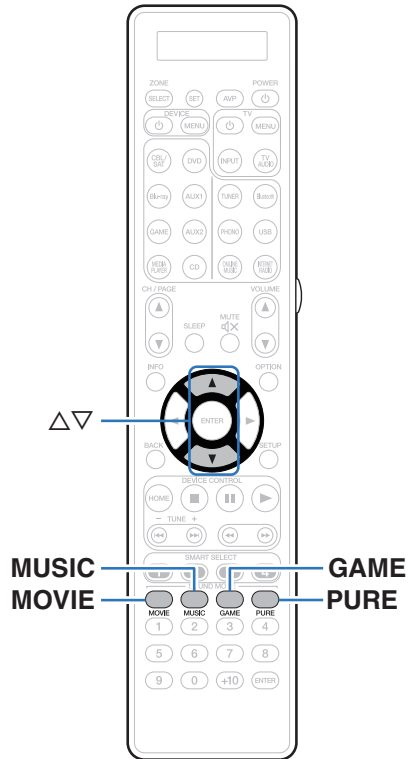

Met dit toestel kunt u genieten van verschillende soorten surround- en stereoweergavemodi.

Meerkanaals audio-indelingen worden geboden in populaire film- en muziekschijfformaten, zoals Blu-ray en DVD, en worden ondersteund door digitale uitzending en zelfs door het streamen van films en muziek van op internetabonnementsservices.

Dit toestel ondersteunt de weergave van nagenoeg al deze meerkanaals audio-indelingen. Het ondersteunt ook surroundweergave van andere audio-indelingen dan meerkanaals audio, zoals 2-kanaals stereo-audio.



- Raadpleeg de hoes of het label van de schijf voor de audioformaten die op de schijf zijn opgenomen.

Een geluidsmodus selecteren

1 Druk op MOVIE, MUSIC of GAME om een geluidsmodus te selecteren.

MOVIE :	Schakelt naar de geschikte geluidsmodus voor weergave van films en tv-programma's.
MUSIC :	Schakelt naar de geschikte geluidsmodus voor weergave van muziek.
GAME :	Schakelt naar de geschikte geluidsmodus voor het spelen van spelletjes.




- De knop MOVIE, MUSIC of GAME onthoudt de laatste geluidsmodus die voor deze knop was geselecteerd. Wanneer u op MOVIE, MUSIC of GAME drukt, wordt dezelfde geluidsmodus opgeroepen als de modus die was geselecteerd bij de vorige weergave.
- Als de inhoud die wordt afgespeeld de eerder geselecteerde geluidsmodus niet ondersteunt, wordt automatisch de meest geschikte geluidsmodus voor de inhoud geselecteerd.
- Dit kan worden ingesteld door op MOVIE, MUSIC of GAME op het hoofdtoestel op te drukken.

■ De geluidsmodus schakelen

- Houd MOVIE, MUSIC of GAME ingedrukt om een lijst met selecteerbare geluidsmodi weer te geven. Telkens wanneer u op MOVIE, MUSIC of GAME drukt, verandert de geluidsmodus.
- Terwijl de lijst wordt getoond, kunt u ook Δ / ∇ gebruiken voor het selecteren van een geluidsmodus.
- Probeer verschillende surroundweergavemodi en geniet van surroundweergave in uw favoriete modus.

[Voorbeeld] Wanneer u MOVIE ingedrukt houdt

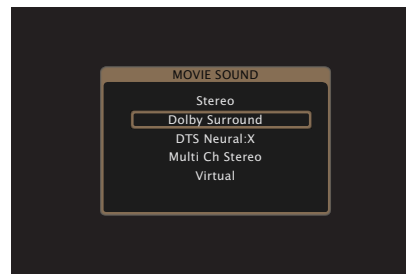

Direct-weergave

Geluid dat is opgenomen in de bron, wordt afgespeeld zoals deze is.

1 Druk op PURE om “Direct” te selecteren.

De directe weergave begint.



- Terwijl DSD-signalen worden weergegeven, wordt “DSD Direct” weergegeven.
- Dit kan worden ingesteld door op het hoofdtoestel op PURE DIRECT te drukken.

Pure direct-weergave






Deze modus is voor weergave met een hogere geluidskwaliteit dan in de Directe weergavemodus.

Deze modus schakelt het display van de hoofdeenheid en het analoge videocircuit uit. Hierdoor worden ruisbronnen die de geluidskwaliteit beïnvloeden, onderdrukt.

1 Druk op PURE om “Pure Direct” te selecteren.

Het display wordt donker en de Pure Direct-weergave begint. De PURE DIRECT-indicator licht op.



- U kunt in de Direct- en Pure Direct-geluidsmodus de volgende items niet wijzigen.
 - Klank ( blz. 135)
 - M-DAX ( blz. 180)
 - MultEQ® XT32 ( blz. 183)
 - Dynamic EQ ( blz. 184)
 - Dynamic Volume ( blz. 185)
 - Graphic EQ ( blz. 186)
- Dit kan worden ingesteld door op het hoofdtoestel op PURE DIRECT te drukken.

OPMERKING

- Videosignalen worden alleen uitgevoerd wanneer HDMI-signalen worden afgespeeld in de stand Pure Direct.
- Wanneer de modus Pure Direct is geselecteerd, wordt het scherm na ongeveer 5 seconden uitgeschakeld.



Automatische surroundweergave

Deze modus detecteert het type digitaal ingangssignaal en selecteert automatisch de overeenkomende modus in de weergave. Voer stereo weergave uit wanneer het ingangssignaal PCM is. Wanneer het ingangssignaal Dolby Digital of DTS is, wordt de muziek afgespeeld volgens het respectieve kanaalnummer.

1 Druk op PURE om “Auto” te selecteren.

De automatische surroundweergave begint.



- Dit kan worden ingesteld door op het hoofdtoestel op PURE DIRECT te drukken.



■ Beschrijving van de geluidsmodustypes

Dolby geluidsmodus

Type Geluidsmodus	Beschrijving
Dolby Surround	Deze modus gebruikt Dolby Surround Upmixer voor het uitbreiden van verschillende bronnen naar natuurlijke en realistische meerkanaals bronnen voor weergave. Gebruik plafondluidsprekers zoals middenluidspreker boven om een driedimensionaal geluidsveld te realiseren.
Dolby Digital	Deze modus kan worden gekozen voor weergave van bronnen die met Dolby Digital zijn opgenomen.
Dolby TrueHD	Deze modus kan worden gekozen voor weergave van bronnen die met Dolby TrueHD zijn opgenomen.
Dolby Digital Plus	Deze modus kan worden gekozen voor weergave van bronnen die met Dolby Digital Plus zijn opgenomen.
Dolby Atmos*	Deze modus kan worden geselecteerd voor weergave van inhoud die is gecodeerd met Dolby Atmos. Dit decodeert Dolby Atmos-inhoud en zijn positioneringsgegevens in real time en voert audio uit vanaf de geschikte luidsprekers, zodat natuurlijke audiobeelden worden gecreëerd, ongeacht het luidsprekerschema. Gebruik plafondluidsprekers en Dolby Atmos Enabled-luidsprekers om een driedimensionaal geluidsveld te realiseren.

* Deze modus wordt niet ondersteund in een 5.1-kanaals of lagere luidsprekerconfiguratie.



DTS geluidsmodus

Type Geluidsmodus	Beschrijving
DTS Surround	Deze modus kan worden gekozen voor weergave van bronnen die met DTS zijn opgenomen.
DTS ES Dscrt6.1*	Deze modus is geschikt voor weergave van discs die met DTS-ES zijn opgenomen. Het met de discrete methode toegevoegde surround-achterkanaal wordt als een onafhankelijk kanaal weergegeven. Omdat alle kanalen onafhankelijk van elkaar zijn, wordt het 360-graden ruimtelijke geluid en de richting van het geluid verbeterd.
DTS ES Mtrx6.1*	Deze modus is geschikt voor weergave van discs die met DTS-ES zijn opgenomen. Het surround-achterkanaal dat is toegevoegd aan de linker- en rechter-surroundkanalen door een matrix-encoder bij opname van de software, wordt door de matrix-decoder van dit toestel gedecodeerd van ieder kanaal (surround-links, surround-rechts, surround-achter).
DTS 96/24	Deze modus kan worden gekozen voor weergave van bronnen die met DTS 96/24 zijn opgenomen.
DTS-HD	Deze modus kan worden gekozen voor weergave van bronnen die met DTS-HD zijn opgenomen.
DTS Express	Deze modus kan worden gekozen voor weergave van bronnen die met DTS Express zijn opgenomen.
DTS:X	Deze modus kan worden geselecteerd voor weergave van inhoud die is gecodeerd met DTS:X. Dit decodeert DTS:X-inhoud en zijn positioneringsgegevens in real time en voert audio uit vanaf de geschikte luidsprekers, zodat natuurlijke audiobeelden worden gecreëerd, ongeacht het luidsprekerschema. Gebruik hoog-luidsprekers om een driedimensionaal geluidsveld te realiseren.
DTS Neural:X	Deze modus gebruikt DTS Neural:X Upmixer voor het uitbreiden van verschillende bronnen naar natuurlijke en realistische meerkanaals bronnen voor weergave. Gebruik hoog-luidsprekers zoals voorluidsprekers hoog om een driedimensionaal geluidsveld te realiseren.

* Dit kan worden geselecteerd wanneer "Luidspr. config." - "Surr. Back" niet is ingesteld op "Geen". (🔍 blz. 225)



Upgraden (Auro-3D)**Auro-3D-geluidsmodus**

Type geluidsmodus	Beschrijving
Auro-3D	Deze modus gebruikt een Auro-3D-decoder om driedimensionale audio-uitvoer te maken met het hoogtekanaal. Dit is ideaal voor de weergave van signalen die zijn gecodeerd als Auro-3D met een hoogtekanaal. Als er geen signalen die niet als Auro-3D zijn gecodeerd, worden ingevoerd, wordt een Upmixer, de Auro-Matic genaamd, gebruikt om uiterst realistische driedimensionale audio-uitvoer te creëren.
Auro-2D Surround	Deze modus gebruikt een Auro-3D-decoder om surroundgeluid te creëren zonder hoogtekanaal. Deze is ideaal voor de weergave van signalen die zijn gecodeerd als Auro-3D zonder hoogtekanaal. Als er geen signalen die niet als Auro-3D zijn gecodeerd, worden ingevoerd, wordt een Upmixer, de Auro-Matic genaamd, gebruikt om surroundgeluid uit te voeren.



PCM meerkanaals geluidsmodus

Type Geluidsmodus	Beschrijving
Multi Ch In	Deze modus kan worden gekozen voor het afspelen van meerkanaals PCM/DSD-bronnen.

Originele geluidsmodus

Type Geluidsmodus	Beschrijving
Multi Ch Stereo	Met deze modus kunt u genieten van stereo-geluid uit alle luidsprekers.
Virtual	Deze modus laat u een expansief surroundgeluidseffect ervaren wanneer u alleen door de voorluidsprekers (L/R) afspeelt en wanneer u luistert met stereo hoofdtelefoon.

Auto geluidsmodus

Type Geluidsmodus	Beschrijving
Auto	In deze modus wordt het type digitale signaalingang, zoals Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX, Dolby Atmos, DTS, DTS-HD, DTS:X, DTS-ES, PCM (meerkanaals) gedetecteerd en schakelt de weergavemodus automatisch naar de overeenkomende modus. Als het ingangssignaal analoog of PCM (2-kanaals) is, wordt stereo weergave gebruikt. Voor Dolby Digital of DTS wordt de muziek afgespeeld volgens het respectieve kanaalnummer.



Stereo geluidsmodus

Type Geluidsmodus	Beschrijving
Stereo	<p>Deze modus speelt 2-kanaals stereo audio af zonder extra surroundgeluidsverwerking.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het geluid wordt weergegeven met de luidsprekers vóór links en rechts en, indien aangesloten, met de subwoofer. • Wanneer er meerkanaals signalen worden ingevoerd, worden ze gedownmixt naar 2-kanaals audio en worden ze afgespeeld zonder enige extra surroundgeluidsverwerking.

Directe geluidsmodus

Type Geluidsmodus	Beschrijving
Direct	Deze modus speelt audio af zoals opgenomen in de bron.
Pure Direct	<p>Deze modus speelt geluid met een nog hogere kwaliteit af dan de "Direct"-modus. De volgende circuits worden gestopt om de geluidskwaliteit verder te verbeteren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indicatorcircuit van het hoofdtoestel weergeven (display dooft.) • De schakelaar tussen de analoge video-ingang/uitgang en de processor worden uitgeschakeld.



■ Geluidsmodus die kan worden geselecteerd voor elk ingangssignaal

- De volgende geluidsmodi kunnen worden geselecteerd met de toetsen MOVIE, MUSIC en GAME.
- Pas het geluidseffect aan met het menu "Surround Parameter" om te genieten van surroundgeluid zoals u het graag hoort. (☞ blz. 176)

Ingangssignaal	Geluidsmodus	MOVIE-toets	MUSIC-toets	GAME-toets
2-kanaals *1	Stereo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Dolby Surround *2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	DTS Neural:X *2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Multi Ch Stereo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Virtual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*1 2-kanaals omvat ook analoge audio-invoer.

*2 Een 2-kanaals geluidsbron wordt in 5.1-, 7.1, 9.1- of 11.1-kanaals weergegeven. Dit kan niet worden geselecteerd wanneer de hoofdtelefoon wordt gebruikt of wanneer de luidsprekerconfiguratie alleen Voorluidsprekers is.



Ingangssignaal	Geluidsmodus	MOVIE-toets	MUSIC-toets	GAME-toets
Meerkanaals *3	Stereo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Dolby Digital	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dolby Digital	Dolby Digital + Dolby Surround	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Dolby Digital + Neural:X	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Dolby TrueHD	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Dolby TrueHD + Dolby Surround *4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dolby TrueHD	Dolby TrueHD + Neural:X	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Dolby Atmos *5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Dolby Digital Plus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dolby Digital Plus	Dolby Digital Plus + Dolby Surround *4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Dolby Digital Plus + Neural:X	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Dolby Atmos *5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Dolby Atmos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
DTS	Dolby Atmos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	DTS Surround	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	DTS ES Dscrt 6.1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	DTS ES Mtrx 6.1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	DTS 96/24	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	DTS + Dolby Surround	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	DTS + Neural:X	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*3 De geluidsmodus die kan worden geselecteerd, verschilt afhankelijk van het audioformaat van het ingangssignaal en het aantal kanalen. Zie "De typen ingangssignaal en de bijbehorende geluidsmodi" (☞ blz. 307) voor meer informatie.

*4 Dit kan worden geselecteerd wanneer het ingangssignaal geen Dolby Atmos bevat.

*5 Dit kan worden geselecteerd wanneer het ingangssignaal Dolby Atmos bevat.



Ingangssignaal	Geluidsmodus	MOVIE-toets	MUSIC-toets	GAME-toets
DTS-HD / DTS Express	DTS-HD HI RES	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	DTS-HD MSTR	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	DTS Express	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	DTS-HD + Dolby Surround	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	DTS-HD + Neural:X	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
DTS:X	DTS:X	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	DTS:X MSTR	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PCM meerkanaals	Multi Ch In	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Multi Ch In 7.1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Multi In + Dolby Surround	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Multi Ch In + Neural:X	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Meerkanaals *3	Multi Ch Stereo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Virtual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*3 De geluidsmodus die kan worden geselecteerd, verschilt afhankelijk van het audioformaat van het ingangssignaal en het aantal kanalen. Zie "De typen ingangssignaal en de bijbehorende geluidsmodi" (📖 blz. 307) voor meer informatie.



Upgraden (Auro-3D)

Ingangssignaal	Geluidsmodus	MOVIE-toets	MUSIC-toets	GAME-toets
2-kanaals *1 / meerkanaals *3	Auro-3D *6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Auro-2D Surround *7	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*1 2-kanaals omvat ook analoge audio-invoer.


*3 De geluidsmodus die kan worden geselecteerd, verschilt afhankelijk van het audioformaat van het ingangssignaal en het aantal kanalen. Zie "De typen ingangssignaal en de bijbehorende geluidsmodi" (blz. 307) voor meer informatie.

*6 Dit kan niet worden geselecteerd wanneer de hoofdtelefoon wordt gebruikt of wanneer de luidsprekerconfiguratie zonder voorluidsprekers hoog wordt gebruikt.

*7 Deze modus kan echter niet worden gekozen bij gebruik van een hoofdtelefoon of uitsluitend voorluidsprekers.



■ Weergaven op het display

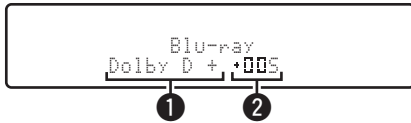

1 Dit geeft een te gebruiken decoder weer.

- In het geval van de Dolby Digital Plus decoder, wordt “Dolby D +” weergegeven.

2 Toont een decoder die geluidsuitvoer creëert.

- “005” geeft aan dat de Dolby Surround-decoder wordt gebruikt.

HDMI-besturingsfunctie

Een recente toevoeging aan de HDMI-standaard is CEC (Consumer Electronics Control), waarmee besturingssignalen van het ene apparaat kunnen communiceren met een ander apparaat via de HDMI-kabelverbinding.

Instelprocedure

- 1 Schakel de HDMI bediening functie van dit toestel in.**
Stel "HDMI bediening" in op "Aan". (☞ blz. 192)
- 2 Schakel de stroom in van alle apparatuur die aangesloten wordt door de HDMI-kabel.**
- 3 Stel de HDMI bediening functie in voor alle apparaten die met de HDMI-kabel verbonden zijn.**
 - Raadpleeg de gebruiksaanwijzingen van de aangesloten apparaten om de instellingen te controleren.
 - Als een van de apparaten losgekoppeld is, voert u stap 2 en 3 uit.
- 4 Schakel de TV-input naar de HDMI-ingang die aangesloten is op dit toestel.**
- 5 Schakel de ingangsbron van dit toestel om te controleren of de video van de speler die is aangesloten via HDMI, correct wordt weergegeven.**
- 6 Wanneer u de TV in stand-by zet, dient u te controleren of het toestel ook in stand-by wordt gezet.**

OPMERKING

- Sommige functies werken mogelijk niet afhankelijk van de aangesloten TV of speler. Controleer op voorhand de gebruikershandleiding van elk apparaat.
- De HDMI ZONE2-functie is niet compatibel met de HDMI bediening functie.
- Wanneer de HDMI ZONE2-functie is gebruikt met "HDMI bediening" terwijl het menu is ingesteld op "Aan", zal de HDMI ZONE2-regelfunctie mogelijk niet optimaal werken.



Smart Menu-functie


Deze functie kan worden gebruikt voor het configureren van de instellingen van dit toestel, het selecteren van een ingangsbron en het instellen van tuners en Internetradiozenders via de afstandsbediening van de TV.

- 1 Schakel de HDMI bediening functie van dit toestel en de TV in. (🔧 blz. 192)
- 2 Stel “Smart Menu” in op “Aan” op dit toestel. (🔧 blz. 194)
- 3 Selecteer “AV Receiver” in een TV-menu zoals “Ingang”* of “Aangesloten HDMI-apparaat bedienen”*.

Het Smart Menu van dit toestel wordt weergegeven op de TV.

- Dit toestel kan worden bediend met de afstandsbediening van de TV terwijl het Smart Menu wordt weergegeven.

* De selectiemethode verschilt afhankelijk van uw TV.

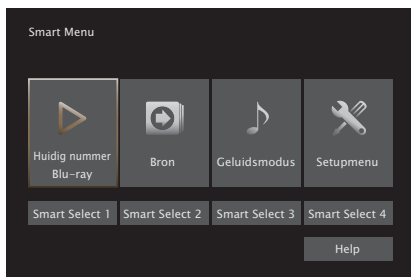

■ Huidig nummer

Geniet van de inhoud vanaf de ingangsbron die momenteel is geselecteerd op dit toestel.

■ Bron

Schakel de ingang van dit toestel.

Als u “Online Music” of “Tuner” selecteert, kunt u die toestel blijven bedienen met de afstandsbediening van de TV.

■ Geluidsmodus

Wijzig de geluidsmodus van dit toestel.

U kunt kiezen uit de volgende drie geluidsmodi.

Surround:	Weergave geluidsweergave volgens het ingangssignaal.
Stereo:	Stereo weergave.
Multi Ch Stereo:	Meerkanaals stereo weergave.

■ Setupmenu

Toont een instellingsmenu voor het configureren van de instellingen van dit toestel.

■ Smart Select


Hiermee roept u de SMART SELECT-items op die op dit toestel zijn geregistreerd.

OPMERKING

- Als de instellingen van "Smart Menu" of "HDMI bediening" zijn veranderd, dient u na de wijziging steeds de stroom van de aangesloten toestellen uit te zetten.
- De Smart Menu-functie werkt mogelijk niet correct, afhankelijk van de specificaties van uw TV. Stel "Smart Menu" in dat geval in op "Uit". (🔧 blz. 194)



Slaaptimerfunctie

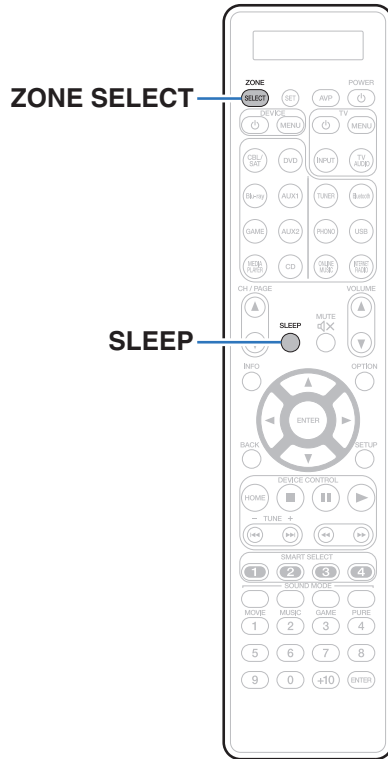

U kunt de stroom automatisch naar stand-by laten schakelen nadat de ingestelde tijd is verstreken. Dit is handig voor het kijken en luisteren alvorens u gaat slapen. De slaaptimerfunctie kan voor iedere zone worden ingesteld.

De slaaptimer gebruiken

- 1 Druk op ZONE SELECT om naar “MAIN”, “ZONE2” of “ZONE3” te schakelen.**
- 2 Druk op SLEEP en geef de tijd weer die u wilt instellen.**
 - De slaaptimerindicator op het display licht op en de slaaptimer start.
 - U kunt de slaaptimer instellen binnen het bereik van 10 tot 120 minuten in stappen van 10 minuten.

■ De resterende tijd controleren.

Druk op SLEEP wanneer de slaaptimer wordt gebruikt.
De resterende tijd verschijnt op het display.

■ De slaaptimer annuleren

Druk op SLEEP om “Off” te selecteren.
De slaaptimerindicator op het display dooft.



- De slaaptimerinstelling wordt geannuleerd wanneer het toestel naar de stand-bymodus schakelt.


OPMERKING

- De stroom van apparaten die met dit toestel zijn verbonden, kan niet door de slaaptimerfunctie worden uitgeschakeld. U moet de slaaptimers van de aangesloten apparaten zelf gebruiken voor het uitschakelen van de stroom van deze apparaten.



Smart Select-functie

ZONE SELECT

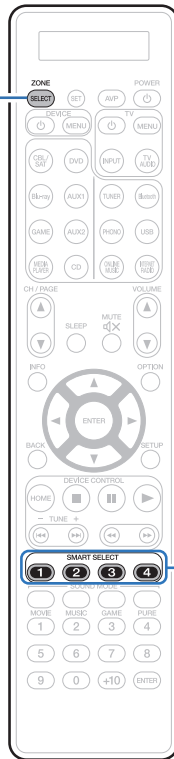

**SMART SELECT
1 - 4**

Instellingen als de ingangsbron, het volumeniveau en de geluidsfunctie kunnen onder de SMART SELECT 1-4 toetsen worden vastgelegd.

U kunt eenvoudigweg op een van de geregistreerde SMART SELECT-toetsen drukken tijdens weergave om naar een groep opgeslagen instellingen te schakelen.

Door vaak gebruikte instellingen op te slaan onder de SMART SELECT 1-4 toetsen, kunt u altijd snel en gemakkelijk dezelfde weergave-omgeving oproepen.

De Smart Select-functie kan voor iedere zone worden vastgelegd.

De instellingen oproepen

- 1 Druk op ZONE SELECT om naar “MAIN”, “ZONE2” of “ZONE3” te schakelen.**
- 2 Druk op SMART SELECT.**

De onder de toets vastgelegde Smart Select-instellingen worden opgeroepen.

- De standaardinstellingen voor de ingangsbron en het volume zijn zoals hieronder weergegeven.

[MAIN ZONE] / [ZONE2] / [ZONE3]

Toets	Ingangsbron	Volume
SMART SELECT 1	CBL/SAT	40
SMART SELECT 2	Blu-ray	40
SMART SELECT 3	Media Player	40
SMART SELECT 4	Online Music	40



De instellingen veranderen

1 Stel de items hieronder in met de instellingen die u wilt opslaan.

De volgende instellingen van ① tot ⑨ kunnen worden onthouden voor MAIN ZONE en de instellingen ① en ② kunnen worden onthouden voor ZONE2 en ZONE3.

- ① Ingangsbron (🔍 blz. 90)
- ② Volume (🔍 blz. 91)
- ③ Geluidsmodus (🔍 blz. 139)
- ④ Audyssey (Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume®, Audyssey LFC™) (🔍 blz. 183)
- ⑤ "M-DAX" (🔍 blz. 180)
- ⑥ "Het volume van elk kanaal aanpassen volgens de ingangsbron (Kanaalniveau afstellen)" (🔍 blz. 134)
- ⑦ "Uw gewenste video weergeven tijdens de audioweergave (Video select)" (🔍 blz. 136)
- ⑧ "De beeldkwaliteit aanpassen voor uw weergaveomgeving (Foto weergave)" (🔍 blz. 137)
- ⑨ "HDMI Video-uitgang" (🔍 blz. 195)



- Houd SMART SELECT ingedrukt terwijl een radiozender wordt ontvangen of wordt afgespeeld met eender welke van de volgende bronnen, om de huidige radiozender vast te leggen.
 - Tuner / Internet Radio Station

2 Druk op ZONE SELECT om naar "MAIN", "ZONE2" of "ZONE3" te schakelen.

3 Houd de gewenste SMART SELECT ingedrukt totdat "Smart* Memory", "Z2 Smart* Memory" of "Z3 Smart* Memory" op het display wordt getoond.

De huidige instellingen zullen opgeslagen worden.

* verschijnt voor het nummer van de ingedrukte SMART SELECT-toets.

■ De Smart Select-naam veranderen


De MAIN ZONE Smart Select-naam die op het TV-scherf of display van dit toestel verschijnt kan worden veranderd.

Zie "Smart Select namen" (🔍 blz. 247) voor het veranderen van de naam.



Paneelvergrendelingsfunctie

Om het per ongeluk bedienen van dit toestel te voorkomen, kunt u de werking van de toetsen op het voorpaneel uitschakelen.

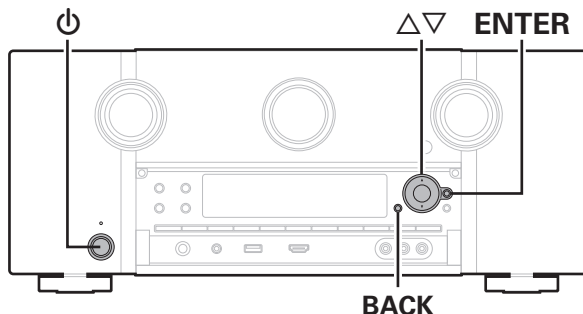

Alle toetsbewerkingen uitschakelen

- 1 Druk op ⏻ terwijl u BACK en ENTER ingedrukt houdt terwijl het toestel in de stand-bymodus is.
- 2 Gebruik $\Delta \nabla$ om "P/V LOCK On" te selecteren.
- 3 Druk op ENTER om uw instelling op te geven.
Alle toetsen, uitgezonderd ⏻ functioneren niet.

Alle toetsbewerkingen behalve VOLUME uitschakelen.

- 1 Druk op ⏻ terwijl u BACK en ENTER ingedrukt houdt terwijl het toestel in de stand-bymodus is.
- 2 Gebruik $\Delta \nabla$ om "FP LOCK On" te selecteren.
- 3 Druk op ENTER om uw instelling op te geven.
Alle knopbewerkingen behalve ⏻ en VOLUME zijn uitgeschakeld.

De paneelvergrendelingsfunctie annuleren

- 1 Druk op ϕ terwijl u BACK en ENTER ingedrukt houdt terwijl het toestel in de stand-bymodus is.**
- 2 Gebruik $\Delta\nabla$ om “FP LOCK *Off” te selecteren.**
(* De momenteel ingestelde modus.)
- 3 Druk op ENTER om uw instelling op te geven.**
De paneelvergrendelingsfunctie wordt geannuleerd.




- Zelfs wanneer de paneelvergrendelingsfunctie is ingesteld, kunt u het toestel bedienen via de afstandsbediening.



Externe vergrendelingsfunctie

Wanneer u een IR-ontvanger aansluit, schakel dan de externe vergrendelingsfunctie in. Wanneer de functie is ingeschakeld, kunt u geen bewerkingen uitvoeren via de afstandsbediening. Deze functie is standaard uitgeschakeld.

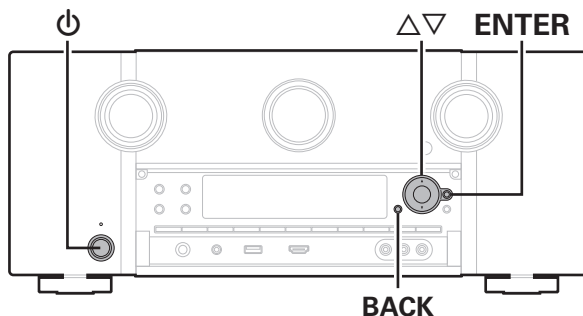


De sensorfunctie van de afstandsbediening uitschakelen

- 1 Druk op ϕ terwijl u BACK en ENTER ingedrukt houdt terwijl het toestel in de stand-bymodus is.
- 2 Gebruik $\Delta\nabla$ om "RC LOCK On" te selecteren.
- 3 Druk op ENTER om uw instelling op te geven.

De afstandsbedieningssensor inschakelen

- 1 Druk op ϕ terwijl u BACK en ENTER ingedrukt houdt terwijl het toestel in de stand-bymodus is.
- 2 Gebruik $\Delta\nabla$ om "RC LOCK *Off" te selecteren. (* De momenteel ingestelde modus.)
- 3 Druk op ENTER om uw instelling op te geven.
De functie voor ontvangst van IR-licht op het hoofdtoestel is ingeschakeld.

In- en uitschakelen van de verlichting

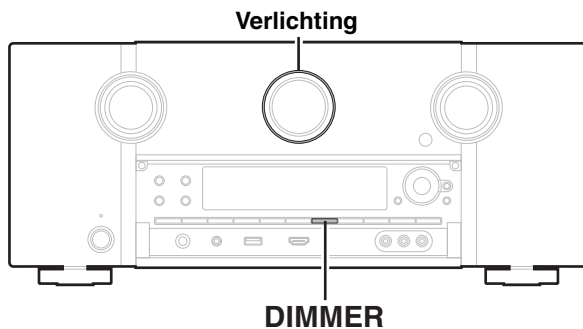

U kunt de verlichting van het hoofddisplay in- en uitschakelen. De standaardinstelling is "Aan".

1 Houd DIMMER op het hoofdtoestel 3 seconden ingedrukt.

- Voer dezelfde procedure uit wanneer u de instelling weer wilt veranderen.

Weergave in ZONE2/ZONE3 (aparte kamer)

U kunt dit toestel gebruiken om video en audio te gebruiken in een andere kamer (ZONE2 en ZONE3) dan de kamer waar dit toestel is geplaatst (MAIN ZONE).

U kunt dezelfde bron tegelijkertijd zowel in de MAIN ZONE, ZONE2 en ZONE3 weergeven. U kunt ook afzonderlijke bronnen weergeven in de MAIN ZONE, ZONE2 en ZONE3.


ZONE aansluiten

U kunt de volgende twee methoden gebruiken voor het afspelen van video en audio in ZONE2 en ZONE3.

- “Aansluiten via de HDMI ZONE2-aansluiting” (👉 blz. 165)
- “Aansluiten via de video-uitgang en de externe stroomversterkers” (👉 blz. 166)

■ Aansluiting 1: Aansluiten via de HDMI ZONE2 aansluiting

Wanneer een TV wordt aangesloten op de HDMI ZONE2 OUT aansluiting, kunt u een video of audio afspelen vanaf het apparaat dat is aangesloten op de HDMI 1 – 7 IN aansluiting in ZONE2 (HDMI ZONE2-functie).

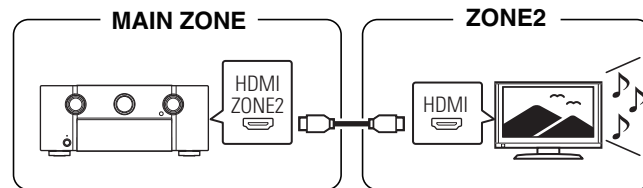


- Wanneer een TV is aangesloten op de HDMI ZONE2 OUT aansluiting en MAIN ZONE en ZONE2 zijn ingesteld op dezelfde ingangsbron, kan audio van MAIN ZONE worden gedownmixt naar 2-kanaals audio.



■ Aansluiting 2: Aansluiten via de video-uitgang en de externe versterker

De audiosignalen van de ZONE2- en ZONE3-audio-uitgangen van dit toestel worden uitgevoerd naar de ZONE2- en ZONE3-versterkers en afgespeeld via deze versterkers.

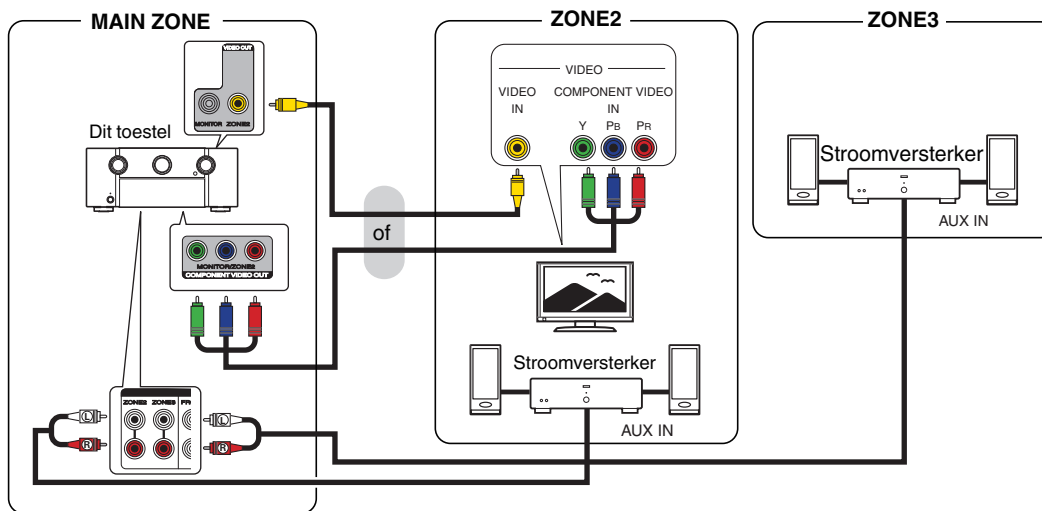




- Het analoge audiosignaal en de 2-kanaals PCM-signaalingang van de HDMI-aansluiting of digitale aansluitingen (OPTICAL/COAXIAL) kunnen worden afgespeeld in ZONE2.
- Als u andere HDMI-signalen dan 2-kanaals PCM wilt weergeven in ZONE2, stelt u "HDMI-audio" in op "PCM". (🔧 blz. 244)
2-kanaals PCM-signalen worden uitgevoerd vanaf een apparaat dat is aangesloten op de ingangsbron die is geselecteerd voor ZONE2 en kan worden weergegeven in ZONE2.
In dit geval wordt audio van MAIN ZONE ook geconverteerd naar 2-kanaals PCM-signalen als MAIN ZONE en ZONE2 zijn ingesteld op dezelfde ingangsbron. Afhankelijk van het weergaveapparaat, wordt het weergavesignaal mogelijk niet geconverteerd naar PCM, zelfs als deze instelling is geconfigureerd.
- Het analoge audiosignaal en de 2-kanaals PCM-signaalingang van de digitale aansluitingen (OPTICAL/COAXIAL) kunnen worden afgespeeld in ZONE3.
- Wanneer "Component video uit" in het menu is ingesteld op "ZONE2", wordt de video-uitgang uitgevoerd naar de ZONE2-video. (🔧 blz. 198)
- Het menuscherm wordt niet uitgevoerd in ZONE2.



Afspelen in ZONE2/ZONE3

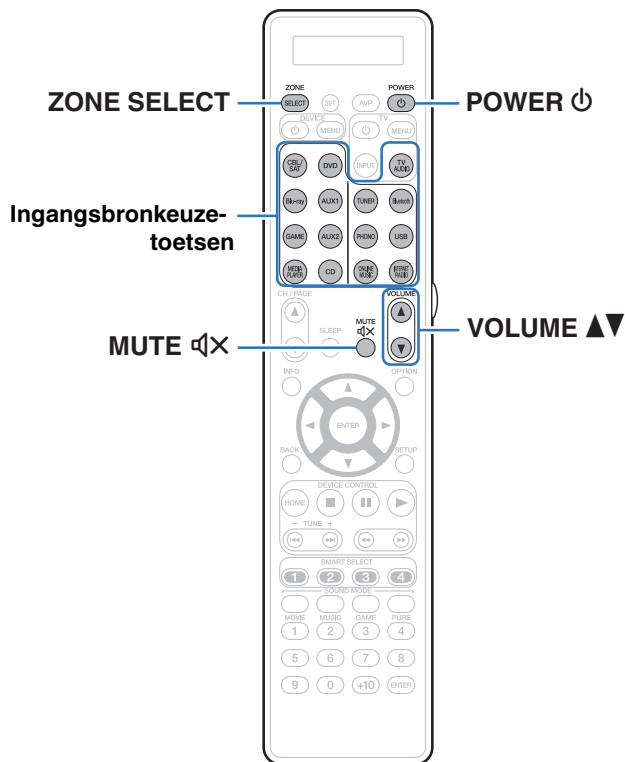

1 Druk op ZONE SELECT om naar “ZONE2” of “ZONE3” te schakelen.

2 Druk op POWER ϕ om de ZONE2- of ZONE3-voeding in te schakelen.

De multizone-stroomindicator op het display licht op.

- U kunt de stroom voor ZONE2 of ZONE3 aan- of uitzetten door op ZONE2 ON/OFF of ZONE3 ON/OFF te drukken op het hoofdtoestel.

3 Druk op de ingangsbronkeuzetoets om de af te spelen bron te selecteren.

Het audiosignaal van de geselecteerde bron wordt uitgevoerd naar ZONE2 of ZONE3.

- U kunt ook ZONE2 of ZONE3 selecteren als de ingangsbron door te drukken op ZONE SELECT en vervolgens aan de INPUT SELECTOR te draaien.

■ Het volume instellen (ZONE2/ZONE3)

Gebruik VOLUME ▲▼ om het volume in te stellen.


- Bij aankoop is "Volumelimiet" ingesteld op "70 (-10 dB)".
( blz. 246)




- Draai VOLUME na een druk op ZONE SELECT op het hoofdtoestel om het volume te veranderen.

■ Het geluid tijdelijk onderbreken (Dempen) (ZONE2/ZONE3)

Druk op MUTE .

Het geluid wordt verlaagd tot het niveau dat is ingesteld op "Dempingsniveau" in het menu. ( blz. 246)



- Druk nogmaals op MUTE  om de dempingsfunctie te annuleren.
De dempingsfunctie kan ook worden geannuleerd door het hoofdvolume in te stellen.






Overzicht van het menu

Voor de bediening van het menu sluit u een TV aan op het toestel waardoor u het menu kunt weergeven op de TV.


Standaard zijn aanbevolen instellingen gedefinieerd voor dit toestel. U kunt dit toestel aanpassen op basis van uw bestaand systeem en uw voorkeursinstellingen.

Items instellen	Gedetailleerde items	Beschrijving	Blz.
 Audio	Dialogoog-niv. aanp.	Deze instelling past het uitvoerniveau aan om de dialogooguitvoer vanaf het middelste kanaal zuiverder te maken.	<u>175</u>
	Subwooferniv. aanp.	Met deze instelling past u het volumeniveau van de subwoofer aan.	<u>175</u>
	Surround Parameter	Past de parameters voor surroundgeluid aan.	<u>176</u>
	M-DAX	Breidt de componenten met lage en hoge frequentie van gecomprimeerde audio-inhoud, zoals MP3-bestanden, uit voor een rijkere audioweergave.	<u>180</u>
	Audiovertraging	Compenseert voor de onjuiste timing tussen video en audio.	<u>181</u>
	Volume	Stelt de volume-instelling in van de MAIN ZONE (kamer waarin het toestel zich bevindt).	<u>182</u>
	Audyssey	Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume® en Audyssey LFC™ kunnen niet worden gekozen.	<u>183</u>
	Graphic EQ	Gebruikt de grafische equalizer om de toon van elke luidspreker aan te passen.	<u>186</u>
 Video	Beeldinstelling	Past de beeldkwaliteit aan.	<u>188</u>
	HDMI Setup	Instellingen kiezen voor HDMI audio uit, HDMI doorgeven en HDMI bediening instellingen.	<u>190</u>
	Uitgangsinstellingen	Geeft instellingen op voor video-uitvoer.	<u>195</u>
	Component video uit	Hiermee stelt u in of de component video-uitgang moet worden gebruikt voor MAIN ZONE of ZONE2.	<u>198</u>
	Infoweergave	Configureert de schermweergave-instellingen.	<u>199</u>
	Tv-formaat	Stel het videosignaalformaat in om als uitgang voor de door u gebruikte TV te dienen.	<u>200</u>





Items instellen	Gedetailleerde items	Beschrijving	Blz.
 Ingangen	Ingang toewijzen	Wijzigt ingangstoewijzing.	201
	Bronheroeming	Wijzigt de displaynaam voor de invoerbron.	203
	Verberg bronnen	Ongebruikte ingangsbronnen verwijderen van het display.	204
	Bronniveau	Past het weergaveniveau van het audiosignaal aan.	204
	Ingangsselectie	Stelt de audioingangsmodus in.	205
 Luidsprekers	Audyssey® setup	De akoestische eigenschappen van de aangesloten luidsprekers en de luisterruimte worden gemeten en de optimale instellingen worden automatisch gemaakt.	206
	Handmatige setup	Stelt de luidsprekers handmatig in of wijzigt de instellingen voor Audyssey® Setup.	217
 Netwerk	Informatie	Toont netwerkinformatie.	236
	Aansluiting	Selecteert of het thuisnetwerk moet worden verbonden met een draadloos LAN of een bekabeld LAN.	236
	Instellingen	Wordt gebruikt voor het handmatig instellen van het IP-adres en bij het gebruik van een proxyserver.	239
	Netwerkbediening	Hiermee is de netwerkcommunicatie mogelijk in stand-bymodus.	241
	Scherмнаam	De "Scherмнаam" is de naam voor dit toestel die in het netwerk wordt weergegeven. U kunt de Scherмнаam wijzigen volgens uw voorkeur.	241
	Diagnose	Wordt gebruikt voor het controleren van de netwerkverbinding.	242




Items instellen	Details	Beschrijving	Blz.
 HEOS-account	[Wanneer de gebruiker van de HEOS-account afgemeld is]		
	Ik heb een HEOS-account	Selecteert aanmelden.	243
	Account aanmaken	Maakt nieuwe HEOS-account.	243
	Wachtwoord vergeten	Als u uw paswoord bent vergeten, sturen we u een e-mail met instructies over hoe u het opnieuw kan instellen.	243
	[Wanneer de gebruiker van de HEOS-account aangemeld is]		
	Signed in As	Geeft uw HEOS-account weer.	243
	Verander locatie	Selecteert uw locatie.	243
	Verander wachtwoord	Verandert uw HEOS-account Paswoord.	243
	Account verwijderen	Verwijdert uw HEOS-account.	243
	Afmelden	Uw HEOS-account afmelden.	243



Items instellen	Gedetailleerde items	Beschrijving	Blz.
 Algemeen	Taal	Wijzigt de taal van het display op het TV-scherf.	<u>244</u>
	ZONE2 setup/ ZONE3 setup	Geef de instellingen op voor het afspelen van audio met ZONE2 en ZONE3.	<u>244</u>
	Zone herbenoemen	Verandert de schermtitel van iedere zone in een titel van uw voorkeur.	<u>247</u>
	Smart Select namen	Verandert de naam voor Smart Select naar de gewenste naam.	<u>247</u>
	Triggeruitgang 1/ Triggeruitgang 2	Selecteer de omstandigheden voor het activeren van de triggeruitgangsfunctie.	<u>247</u>
	Auto stand-by	Configureert de energiebesparingsfuncties van Auto stand-by.	<u>248</u>
	Display voorzijde	Maakt instellingen met betrekking tot het display op dit toestel.	<u>249</u>
	Firmware	Controleert op de nieuwste firmwaregegevens over updates en upgrades, werkt de firmware bij en stelt de weergave van meldingsberichten in.	<u>250</u>
	Informatie	Geeft informatie over de instellingen van dit toestel, ingangssignalen, enz.	<u>253</u>
	Gebruiksdata	Selecteer of er al dan niet anonieme gebruiksgegevens naar Marantz moeten worden verzonden.	<u>255</u>
	Setup slot	Bescherm alle instellingen tegen ongewenste wijzigingen.	<u>255</u>
 Setup assistent	Begin Setup...	Voet basisinstallatie/verbindingen/instellingen uit vanaf het begin volgens de richtlijnen op het tv-scherf.	Bladzijde 9 van de afzonderlijke handleiding "Snelhandleiding"
	Taalselectie	Stelt de individuele instelitems in volgens de richtlijnen op het TV-scherf.	
	Luidspreker setup		
	Luidsprekerkalibratie		
	Netwerk Setup		
	Aansluiting TV-audio		
	Setup ingangen		



Menu bedienen

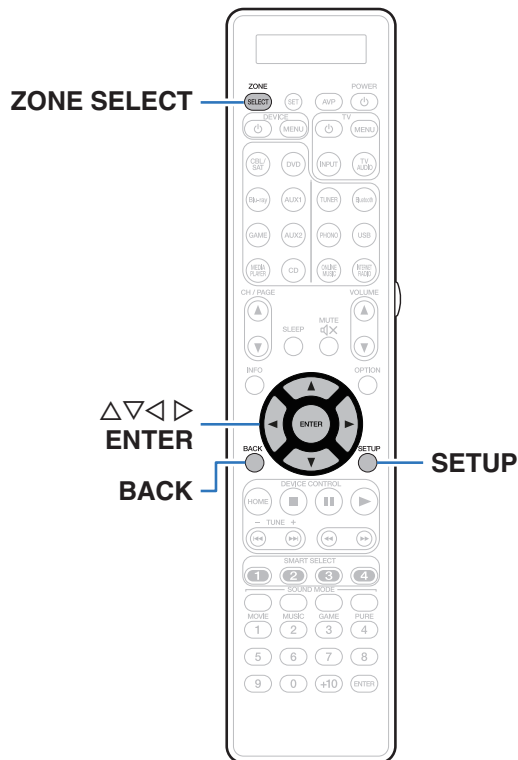

- 1** Druk op **ZONE SELECT** om naar “MAIN” te schakelen.
- 2** Druk op **SETUP**.
U ziet het menu op de TV-scherm.
- 3** Gebruik $\Delta \nabla \triangleright$ om het in te stellen of te bedienen menu te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
- 4** Gebruik $\triangleleft \triangleright$ om de gewenste instelling te wijzigen.
- 5** Druk op **ENTER** om uw instelling op te geven.
 - Druk op **BACK** om terug te keren naar het vorige item.
 - Om het menu af te sluiten, drukt u op **SETUP** wanneer het menu is weergegeven. De weergave van het menu verdwijnt.

Audio

Audiogerelateerde instellingen maken.

Dialoog-niv. aanp.

Deze instelling past het uitvoerniveau aan om de dialooguitvoer vanaf het middelste kanaal zuiverder te maken.

■ Dialoog-niv. aanp.

Stel in of het dialoogniveau moet worden aangepast.

Aan:	Schakelt het aanpassen van het dialoogniveau in.
-------------	--

Uit (Standaard) :	Schakelt het aanpassen van het dialoogniveau uit.
-----------------------------	---

■ Niveau

Past de volume-uitvoer van het middenkanaal aan.

-12.0 dB – +12.0 dB (Standaard: 0.0 dB)
--

Subwooferniv. aanp.

Met deze instelling past u het volumeniveau van de subwoofer aan.

■ Subwooferniv. aanp.

Stel in of het subwooferniveau moet worden aangepast.

Aan:	Schakelt het aanpassen van het subwooferniveau in.
-------------	--

Uit (Standaard) :	Schakelt het aanpassen van het subwooferniveau uit.
-----------------------------	---

■ Niveau subwoofer 1 / Niveau subwoofer 2

Past het volumeniveau aan voor de Subwoofer 1 en Subwoofer 2.

-12.0 dB – +12.0 dB (Standaard: 0.0 dB)
--



Surround Parameter

U kunt de effecten voor het surroundgeluid naar wens instellen. De items (parameters) die kunnen worden aangepast, hangen af van het signaal dat wordt ingevoerd en de momenteel ingestelde geluidsmodus. Voor meer informatie over de aanpasbare parameters, zie “Geluidsmodi en surround-parameters” (icp blz. 303).



- Sommige instelitems kunnen niet worden ingesteld terwijl de weergave is gestopt. Geef de instellingen op tijdens de weergave.
- De “Surround Parameter” instellingen worden voor iedere geluidsmodus opgeslagen.

■ Cinema EQ

Verzacht voorzichtig het hoogste bereik van de hoge tonen van filmsoundtracks om mogelijke ruwe klanken te verminderen en de helderheid te verbeteren.

Aan: “Cinema EQ” wordt gebruikt.

Uit
(Standaard) : “Cinema EQ” wordt niet gebruikt.

■ Geluidsterktebeheer

Hiermee stelt u in om uit te voeren zoals opgegeven in “Volumecompressie” of om direct uit te voeren zonder het dynamisch bereik van audio die op de schijf is opgenomen, te comprimeren.

Aan
(Standaard) :

Uitgangen worden opgegeven op basis van het inschakelen van instellingen die zijn opgegeven in “Volumecompressie” en de functie Dialoognormalisatie.

Uit:

De instellingen “Volumecompressie” en Dialoognormalisatie worden uitgeschakeld en de signalen op de schijf worden uitgevoerd zoals ze zijn.



- “Geluidsterktebeheer” kan worden ingesteld wanneer een Dolby Digital-, Dolby Digital Plus-, Dolby TrueHD- en Dolby Atmos-signaal wordt ingevoerd.



■ Volumecompressie

Compressie van dynamisch bereik (verschil tussen harde en zachte geluiden).

Automatisch:	Regeling automatische compressie van dynamisch bereik aan/uit volgens bron.
Laag / Medium / Hoog:	Hiermee stelt u het compressieniveau in.
Uit:	Compressie van dynamisch bereik is altijd uit.



- “Volumecompressie” kan worden ingesteld wanneer een Dolby Digital-, Dolby Digital Plus-, Dolby TrueHD-, Dolby Atmos- of DTS-signaal wordt ingevoerd.
- De standaardinstelling is “Uit”. Wanneer het invoersignaal Dolby TrueHD of Dolby Atmos source is, is de standaardinstelling “Automatisch”.
- “Automatisch” kan niet worden ingesteld wanneer u een DTS-signaal invoert.

■ Dialoogbediening

Regel het volume van de dialoog in films, stemmen in muziek enz. zodat deze gemakkelijker hoorbaar zijn.

0 – 6 (Standaard: 0)



- Dit kan worden ingesteld wanneer een DTS:X-signaal dat compatibel is met de Dialoogbediening-functie wordt ingevoerd.

■ Lage frequentie effecten

Stel het niveau van de lagfrequentie-effecten (LFE) in.

Wanneer “Ingangsmodus” is ingesteld op een andere instelling dan “7.1CH IN”

-10 dB – 0 dB (Standaard : 0 dB)

Wanneer “Ingangsmodus” is ingesteld op “7.1CH IN”

0 dB / +5 dB / +10 dB / +15 dB (Standaard: +10 dB)



- Voor een goede weergave van de diverse programbronnen worden de volgende waarden aanbevolen.
 - Dolby Digital bronnen : 0 dB
 - DTS-filmbronnen: 0 dB
 - DTS muziek bronnen : -10 dB



■ Center Spreiding

Center Spreiding breidt het signaal van het middenkanaal uit naar de linker- en rechterluidsprekers voor om een breder frontaal audiobeeld te vormen voor de luisteraar. Dit is in de eerste plaats geoptimaliseerd en ontworpen voor weergave van stereo muziekinhoud.

Aan: "Center Spreiding" gebruiken.

Uit (Standaard) : Gebruik "Center Spreiding" niet.



- U kunt dit instellen wanneer de geluidsmodus Dolby Surround is.

■ DTS Neural:X

DTS Neural:X Breidt de niet-objectgebaseerde audiosignalen uit en optimaliseert ze voor uw luidsprekerconfiguratie.

Aan (Standaard) : "DTS Neural:X" gebruiken.

Uit: Gebruik "DTS Neural:X" niet.



- U kunt dit instellen wanneer de geluidsmodus DTS:X of DTS:X MSTR is.

Upgraden (Auro-3D)

■ Auro-Matic 3D Preset

Selecteert de Auro-Matic 3D Preset voor het fijn afstemmen van de Auro-3D-ervaring op specifiek audiomateriaal.

Klein: Klein is ideaal voor pop- en kamermuziek of films met veel dialogen. (bijv. komedie)

Medium (Standaard): Medium wordt het best gebruikt bij jazzmuziek of standaard films en tv-programma's.

Groot: Groot is ideaal voor opnamen die in grote ruimten zijn gemaakt. (bijv. orkestopnames of actiefilms met grote ontploffingen.)

Spraak: Spraak is ideaal voor opnamen die hoofdzakelijk uit dialogen bestaan (bijv. nieuwsuitzending) en die nagenoeg geen inherente ruimtelijke informatie hebben.



- U kunt dit instellen wanneer de geluidsmodus is ingesteld op Auro-3D.
- Dit kan niet worden ingesteld als het ingangssignaal Auro-3D-signalen met hoogtekanaal bevat.



Upgraden (Auro-3D)**■ Auro-Matic 3D Sterkte**

Wijzig het niveau van de upmixed kanalen ten opzichte van het originele ingangssignaal.
De waarde loopt van 1 (geen upmix) tot 16 (maximumniveau met maximaal effect).

1 - 16 (Standaard: 10)



- U kunt dit instellen wanneer de geluidsmodus is ingesteld op Auro-3D.
- Dit kan niet worden ingesteld als het ingangssignaal Auro-3D-signalen met hoogtekanaal bevat.

■ Luidsprekerselectie

Hiermee geeft u instellingen op voor het uitvoergeluid van de luidsprekers.

Vloer
(Standaard) :

Speelt af zonder hoog-luidsprekers.

Vloer en hoogte:

Speelt af met hoog-luidsprekers.



- Dit kan worden ingesteld wanneer de geluidsmodus de originele geluidsmodus is.

■ Subwoofer

Schakel subwooferuitgang in en uit.

Aan
(Standaard) :

De subwoofer wordt gebruikt.

Uit:

De subwoofer wordt niet gebruikt.



- U kunt dit instellen wanneer de geluidsmodus "Direct" of "Stereo" is en in het menu "Subwoofermodus" is ingesteld op "LFE+Main". (🔧 blz. 232)

■ Stand. inst.

De instellingen voor "Surround Parameter" keren terug naar de standaardinstellingen.



M-DAX

Gecomprimeerde audioformaten zoals MP3, WMA (Windows Media Audio) en MPEG-4 AAC, reduceren de hoeveelheid gegevens door de signaalcomponenten te verwijderen die buiten het bereik van het menselijke gehoor liggen. De functie "M-DAX" genereert de signalen die tijdens het comprimeren zijn verwijderd, waardoor het geluid vrijwel volledig in originele staat wordt teruggebracht. Het herstelt ook de originele baskenmerken voor een rijk en uitgebreid toonbereik.

■ Modus

Hoog:	Geoptimaliseerde modus voor gecomprimeerde bronnen met zeer zwakke hoge tonen (64 kbps en lager).
Medium:	Pas geschikte lage- en hogetonenversterking toe voor alle gecomprimeerde bronnen (96 kbps en lager).
Laag:	Geoptimaliseerde modus voor gecomprimeerde bronnen met normale hoge tonen (96 kbps en hoger).
Uit:	Gebruik "M-DAX" niet.



- De M-DAX-indicator licht op.
- Dit item kan worden ingeschakeld met analoge signalen of er wordt een PCM-signaal (bemonsteringsfrequentie= 44,1/48 kHz) ingevoerd.
- De standaardinstelling van dit item voor "Online Music", "USB" en "Bluetooth" is "Laag". Alle andere staan ingesteld op "Uit".
- U kunt dit niet instellen wanneer de geluidsmodus is ingesteld op "Direct" of "Pure Direct".
- U kunt dit niet instellen wanneer de Ingangsmodus is ingesteld op "7.1CH IN".
- De "M-DAX"-instellingen worden voor iedere ingangsbron opgeslagen.
- Dit kan ook worden ingesteld door op M-DAX op het hoofdtoestel te drukken.



Audiovertraging

Compenseert voor de onjuiste timing tussen video en audio.



- Bewaar "Audiovertraging" voor iedere invoerbron.
- U kunt dit niet instellen wanneer de Ingangsmodus is ingesteld op "7.1CH IN".

Auto Lip Sync

Past de tijd voor de audioverwerking automatisch aan om vertragingen in de audio-/videotiming van een TV die compatibel is met Auto Lip Sync, te compenseren.

Aan (Standaard) :	Automatisch corrigeren.
Uit:	Niet automatisch corrigeren.



- De automatische correctie wordt mogelijk niet uitgevoerd, afhankelijk van de specificaties van uw TV, zelfs als "Auto Lip Sync" is ingesteld op "Aan".

Aanpassen

De ongelijke timing tussen het beeld en het geluid moet handmatig worden gecorrigeerd.

0 ms – 500 ms (Standaard: 0 ms)



- U kunt ook de vertragingcorrectiewaarde die is ingesteld door "Auto Lip Sync", fijn afstemmen.
- De aanpassing voor de spelmodus kan worden ingesteld wanneer "Video-modus" is ingesteld op "Automatisch" of "Game". (🔗 blz. 196)



Volume

Stelt de volume-instelling in van de MAIN ZONE (kamer waarin het toestel zich bevindt).

■ Schaal

Stel weergave volume in.

0 - 98 (Standaard) :	Weergave in bereik 0 (Min) tot 98.
-79.5 dB – 18.0 dB:	Weergave ---dB (Min), in bereik -79,5 dB – 18,0 dB.



- "Schaal"-instellingen worden weergegeven in alle zones.

■ Limiet

Kies een instelling voor het maximumvolume.

60 (-20 dB) / 70 (-10 dB) / 80 (0 dB)
Uit (Standaard)



- De dB-waarde wordt weergegeven wanneer de instelling "Schaal" -79.5 dB – 18.0 dB is. (🔗 blz. 182)

■ Power On niveau

Definieer de volume-instelling die actief is wanneer de netspanning wordt ingeschakeld.

Laatste (Standaard) :	Gebruik de opgeslagen instelling van de laatste sessie.
Mute:	Schakel demping steeds in wanneer spanning wordt ingeschakeld.
1 – 98 (-79 dB – 18 dB) :	Het volume wordt aangepast aan het ingestelde niveau.



- De dB-waarde wordt weergegeven wanneer de instelling "Schaal" -79.5 dB – 18.0 dB is. (🔗 blz. 182)

■ Dempingsniveau

Stel de verzwakking in wanneer demping is ingeschakeld.

Volledig (Standaard) :	Het geluid wordt volledig uitgeschakeld.
-40 dB :	Het geluid wordt verzwakt met 40 dB.
-20 dB :	Het geluid wordt verzwakt met 20 dB.



Audyssey®

Stel Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume®, en Audyssey LFC™ in. Deze kunnen worden geselecteerd nadat Audyssey® setup is uitgevoerd.

Zie “Uitleg termen” (🔍 blz. 311) voor bijkomende informatie over Audyssey-technologie.



- De instellingen “MultEQ® XT32”, “Dynamic EQ”, “Aanpassen ref. niveau”, “Dynamic Volume”, “Audyssey LFC™” en “Reduceringsniveau” worden opgeslagen voor elke ingangsbron.
- Wanneer de geluidsmodus in de modus “Direct” of “Pure Direct” is, kunnen de instellingen voor “MultEQ® XT32”, “Dynamic EQ” en “Dynamic Volume” niet worden geconfigureerd.
- U kunt dit niet instellen wanneer de Ingangsmodus is ingesteld op “7.1CH IN”.

■ MultEQ® XT32

MultEQ® XT32 compenseert voor zowel de tijd- als frequentiekenmerken van de luisterruimte gebaseerd op de meetresultaten van Audyssey® setup. Er wordt een van de drie compensatiecurves gekozen. De “Reference” instelling wordt aanbevolen.

Reference
(Standaard) :

Selecteert de standaard gekalibreerde instelling met een lichte roll-off bij hoge frequenties die is geoptimaliseerd voor films.

L/R Bypass:

Selecteert de referentie-instelling, maar schakelt MultEQ® XT32 voor de linker- en rechtervoorluidsprekers uit.

Flat:

Selecteert de gekalibreerde instelling die is geoptimaliseerd voor kleinere kamers waar uw luisterpositie dichterbij de luidsprekers is.

Uit:

Gebruik “MultEQ® XT32” niet.



- Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, wordt “MultEQ® XT32” automatisch ingesteld op “Uit”.



■ Dynamic EQ

Lost het probleem op van verslechterde geluidskwaliteit als het volume wordt verminderd door rekening te houden met de menselijke waarneming en de akoestiek van de kamer.

Werkt met MultEQ® XT32.

Aan (Standaard) :	Dynamic EQ gebruiken.
Uit:	Dynamic EQ niet gebruiken.



- Indien de “Dynamic EQ” instelling op “Aan” is gesteld, kunt u “Klank” niet uitvoeren. (🔊 blz. 135)
- Dit kan worden ingesteld door op DYNAMIC EQ op het hoofdtoestel te drukken.

■ Aanpassen ref. niveau

Audyssey Dynamic EQ® wordt gezet op het niveau van het standaard filmmengsel. Het voert aanpassingen uit voor het behoud van de referentiereactie en verspreiding van surround wanneer het geluidsniveau naar beneden gaat van 0 dB. Het niveau voor filmreferentie wordt niet altijd gebruikt in muziek of andere niet-film inhoud. De offset van het Dynamic EQ referentieniveau levert drie offsets van de filmniveaureferentie (5 dB, 10 dB, en 15 dB) waaruit geselecteerd kan worden als het mix-niveau van de inhoud zich niet binnen de standaard bevindt. De aanbevolen instelniveaus voor de inhoud worden hieronder weergegeven.

0 dB (Filmref.) (Standaard):	Geoptimaliseerd voor inhoud, zoals films.
5 dB :	Selecteer deze instelling voor inhoud met een zeer ruim dynamisch bereik, zoals klassieke muziek.
10dB :	Selecteer deze instelling voor jazz of andere muziek met een ruimer dynamisch bereik. Deze instelling dient ook te worden geselecteerd voor tv-inhoud omdat dat meestal gemengd is op 10 dB onder filmreferentie.
15dB :	Selecteer deze instelling voor pop-/rockmuziek of ander programmamateriaal dat gemengd is op zeer hoge luisterniveaus en een gecompriemd dynamisch bereik heeft.



- De instelling is ingeschakeld als “Dynamic EQ” staat op “Aan”. (🔊 blz. 184)



■ Dynamic Volume

Lost het probleem op van grote variaties in volumenniveau tussen TV, films en andere content (tussen rustige passages en luide passages, enz.) door automatisch bij te stellen naar de voorkeursvolume-instelling van de gebruiker.

Heavy:	Meeste aanpassing naar zachtste en hardste geluiden.
Medium:	Middelmatige aanpassing naar zachtste en hardste geluiden.
Light:	Minste aanpassing naar hardste en zachtste geluiden.
Uit (Standaard) :	Gebruik Dynamic Volume niet.



- Als "Dynamic Volume" is ingesteld op "Ja" in "Audyssey® Setup", wordt de instelling automatisch gewijzigd naar "Medium". (🔍 blz. 206)
- Dit kan worden ingesteld door op DYNAMIC VOLUME op het hoofdtoestel te drukken.

■ Audyssey LFC™

Past de laagfrequentieband aan om te verhinderen dat lage tonen en trillingen worden overgedragen naar aangrenzende kamers.

Aan:	"Audyssey LFC™" gebruiken.
Uit (Standaard) :	"Audyssey LFC™" niet gebruiken.

■ Reduceringsniveau

Past de hoeveelheid lage frequentiebeheersing aan. Gebruik hogere instellingen als uw burens dichtbij wonen.

1 – 7 (Standaard : 4)



- Dit kan worden ingesteld wanneer "Audyssey LFC™" in het menu is ingesteld op "Aan".



Graphic EQ

Gebruikt de grafische equalizer om de toon van elke luidspreker aan te passen.



- Luidsprekers waarvoor "Graphic EQ" kan worden ingesteld, verschillen afhankelijk van de geluidsmodus.
- Dit kan worden ingesteld wanneer de instelling "MultEQ® XT32" "Uit" is. (🔧 blz. 183)
- U kunt dit niet instellen wanneer de geluidsmodus is ingesteld op "Direct" of "Pure Direct".
- Als u een hoofdtelefoon gebruikt, kunt u de equalizer instellen voor hoofdtelefoons. (🔧 blz. 186)
- U kunt dit niet instellen wanneer de Ingangsmodus is ingesteld op "7.1CH IN".

■ Graphic EQ / Hoofdtelefoon EQ

Stel in of de grafische equalizer moet worden gebruikt.

Aan:	Gebruik de grafische equalizer.
-------------	---------------------------------

Uit (Standaard) :	Gebruik de grafische equalizer niet.
-----------------------------	--------------------------------------



- "Hoofdtelefoon EQ" is ingesteld in het menu wanneer de hoofdtelefoon wordt gebruikt.

■ Luidsprekerselectie

Selecteer of de tonen moeten worden aangepast voor individuele luidsprekers of voor alle luidsprekers.

Alle:	Pas alle luidsprekertonen aan.
--------------	--------------------------------

Links/Rechts (Standaard) :	Pas de luidsprekertonen links en rechts samen aan.
--------------------------------------	--

Elk:	Pas de toon aan voor elke luidspreker.
-------------	--

■ EQ aanpassen

Pas de toonbalans aan voor elke frequentieband.

1. Selecteer de luidspreker.
2. Het instellingsfrequentiebereik selecteren.
63 Hz / 125 Hz / 250 Hz / 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz / 8 kHz / 16 kHz
3. Het niveau aanpassen.
-20.0 dB – +6.0 dB (Standaard: 0.0 dB)



- Dolby voor-, surround Dolby- en Dolby achter-luidsprekers kunnen alleen worden ingesteld wanneer 63 Hz/125 Hz/250 Hz/500 Hz/1 kHz.



■ Curve Copy

Kopieer de platte correctiecurve die in de Audyssey® Setup is gemaakt.



- Nadat de Audyssey® setup procedure is voltooid verschijnt de melding "Curve Copy".
- "Curve Copy" kan niet worden gebruikt wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt.

■ Stand. inst.

De instellingen voor "Graphic EQ" keren terug naar de standaardinstellingen.



Video

Videorelateerde instellingen maken.

Beeldinstelling

De beeldkwaliteit kan worden aangepast.



- Dit kan worden ingesteld wanneer "Videoconversie" ingesteld is op "Aan". (🔗 blz. 196)
- Dit kan worden ingesteld wanneer "HDMI", "COMP" of "VIDEO" is toegewezen voor elke ingangsbron. (🔗 blz. 202)
- "Contrast", "Helderheid", "Intensiteit", "Ruisonderdrukking" en "Verbeteraar" kunnen worden ingesteld wanneer "Foto weergave" is ingesteld op "Aangepast". (🔗 blz. 188)
- De "Beeldinstelling" instellingen worden voor iedere ingangsbron opgeslagen.
- "Beeldinstelling" kan niet worden ingesteld wanneer 4K-signalen worden ingevoerd.

■ Foto weergave

Selecteer de gewenste beeldmodus volgens de video-inhoud en uw kijkomgeving.

Standaard:	De standaardmodus die geschikt is voor de meeste weergaveomgevingen in de woonkamer.
Film:	Een modus die geschikt is voor het bekijken van films in een donkere kamer, zoals een bioscoopzaal.
Levendig:	Een modus die grafische beelden voor games, enz. helderder en levendiger maakt.
Vloeiend:	Een modus die geschikt is voor videobronnen met een lage bitsnelheid.
ISF Day:	Een modus die geschikt is voor het bekijken van films in een heldere kamer tijdens de dag.
ISF Night:	Een modus die geschikt is voor het bekijken van films in een donkere kamer 's avonds.
Aangepast:	Past de beeldkwaliteit handmatig aan.
Uit (Standaard):	De beeldkwaliteit wordt niet aangepast met dit toestel.





- De twee speciale aanpassingsmodi, "ISF Day" en "ISF Night", moeten worden gebruikt door een bevoegde technicus voor het aanpassen van de kleurkalibratie in overeenstemming met de installatievoorwaarden. Wij raden aan de instellingen en aanpassingen te laten uitvoeren door een ISF gecertificeerde technicus.
- Deze instellingen kunnen ook worden geconfigureerd via "Foto weergave" in het optiemenu. (👉 blz. 188)

■ Contrast

Stel het beeldcontrast in.

-50 – +50 (Standaard : 0)

■ Helderheid

Stel de helderheid van het beeld in.

-50 – +50 (Standaard : 0)

■ Intensiteit

Stel het kleurniveau (kleurverzadiging) van het beeld in.

-50 – +50 (Standaard : 0)

■ Ruisonderdrukking

Verminder de algemene videoruis.

Laag / Medium / Hoog / Uit (Standaard : Uit)

■ Verbeteraar

Beeldscherpte benadrukken.

0 – +12 (Standaard : 0)



HDMI Setup

Instellingen kiezen voor HDMI audio uit, HDMI doorgeven en HDMI bediening instellingen.

OPMERKING

- Wanneer “HDMI doorgeven” en “HDMI bediening” is ingesteld op “Aan”, wordt meer stand-byvermogen verbruikt. (“HDMI doorgeven” (🔧 blz. 190), “HDMI bediening” (🔧 blz. 192))
Als u het toestel gedurende een lange periode niet gebruikt, is het aanbevolen om het netsnoer uit het stopcontact te trekken.

■ HDMI audio uit

Selecteer het uitvoerapparaat voor HDMI-audio.

AVP (Standaard):	Weergave via luidsprekers die zijn aangesloten op de stroomversterker. (Audio wordt uitgevoerd van de PRE OUT-aansluiting op dit toestel.)
TV:	Weergave via TV die is aangesloten op het toestel.



- Wanneer de HDMI bediening functie is geactiveerd, wordt voorrang gegeven aan de instelling van TV-audio. (🔧 blz. 153)
- Wanneer de voeding van dit toestel is ingeschakeld en “HDMI audio uit” is ingesteld op “TV”, wordt de audio uitgevoerd als 2-kanaals van de HDMI OUT aansluiting.

■ HDMI doorgeven

Selecteert hoe dit toestel de HDMI-signalen door de HDMI-uitgang zal voeren in de stand-bymodus.

Aan:	Draagt de geselecteerde HDMI-ingang via de HDMI-uitgang van dit toestel wanneer dit toestel in standby modus is.
Uit (Standaard) :	Er worden geen HDMI-signalen door de HDMI-uitgang van dit toestel gevoerd in stand-bymodus.



■ Bron doorgeven

Stelt de HDMI-aansluiting in die HDMI-signalen invoert wanneer in stand-by.

Laatste (Standaard) : De recentst gebruikte ingangsbron gaat naar de stand-bymodus.

CBL/SAT / DVD / Blu-ray / Game / AUX1 / AUX2 / Media Player / CD*: Door de geselecteerde ingangsbron sturen.

*“Bron doorgeven” kan worden ingesteld wanneer een van de HDMI-aansluitingen is toegewezen aan “CD” voor de ingangsbron in de instelling “Ingang toewijzen”. (🔧 blz. 201)



- “Bron doorgeven” kan worden ingesteld wanneer “HDMI bediening” is ingesteld op “Aan” of “HDMI doorgeven” is ingesteld op “Aan”. (“HDMI doorgeven” (🔧 blz. 190), “HDMI bediening” (🔧 blz. 192))

■ RC-bron selecteren

Stel in of dit toestel mag worden ingeschakeld door de selectieknop voor de ingangsbron op de afstandsbediening wanneer dit toestel in stand-by is.

Stroom aan + bron (Standaard) : De voeding van dit toestel wordt ingeschakeld en de ingangsbron verandert.

Alleen bron selecteren: De HDMI-ingangsbron verandert terwijl dit toestel in stand-by is. Het display van dit toestel voor de voeding knippert wanneer op de selectieknop voor de ingangsbron van de afstandsbediening wordt gedrukt.



- “RC-bron selecteren” kan worden ingesteld wanneer “HDMI bediening” is ingesteld op “Aan” of “HDMI doorgeven” is ingesteld op “Aan”. (“HDMI doorgeven” (🔧 blz. 190), “HDMI bediening” (🔧 blz. 192))



■ HDMI bediening

U kunt de bediening koppelen van aan HDMI aangesloten toestellen die compatibel zijn met HDMI bediening.

Aan: De functie HDMI bediening gebruiken.

Uit
(Standaard) : De functie HDMI bediening niet gebruiken.



- Als u de HDMI bediening-functie gebruikt, sluit u een TV compatibel is met HDMI-bediening aan op de HDMI MONITOR 1-aansluiting.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzingen van alle aangesloten componenten om de instellingen te controleren.
- Raadpleeg "HDMI bediening-functie" voor meer informatie over de HDMI bediening functie. (📖 blz. 153)

OPMERKING

- Als de instellingen van "HDMI bediening" zijn veranderd, dient u na de wijziging steeds de stroom van de aangesloten toestellen uit te zetten.

■ ARC

Stel op de TV die is aangesloten op de HDMI MONITOR 1-aansluiting in of geluid wordt ontvangen van de TV via HDMI.

Aan: de ARC-functie gebruiken.

Uit
(Standaard) : de ARC-functie niet gebruiken.



- U kunt het volume van dit toestel aanpassen via de afstandsbediening van de TV.
- Bij gebruik van deze functie, gebruikt u een TV die compatibel is met ARC (Audio Return Channel) en schakelt u de HDMI bediening functie van de TV in.
- Wanneer "HDMI bediening" is ingesteld op "Aan", zullen de "ARC"-instellingen automatisch schakelen "Aan". (📖 blz. 192)

OPMERKING

- Als de instellingen van "ARC" zijn veranderd, dient u na de wijziging steeds de stroom van de aangesloten toestellen uit te zetten.



■ TV Audio Switching

Voor het automatisch overschakelen naar de “TV Audio”-ingang wanneer een via HDMI verbonden TV een geschikt CEC-bedieningssignaal naar dit toestel zendt.

Aan (Standaard) :	De “TV Audio”-ingang automatisch selecteren wanneer een bedieningssignaal van de TV wordt ontvangen.
Uit:	De “TV Audio”-ingang niet automatisch selecteren wanneer een bedieningssignaal van de TV wordt ontvangen.



- “TV Audio Switching” kunnen worden ingesteld wanneer “HDMI bediening” is ingesteld op “Aan”. (🔗 blz. 192)

■ Voeding uit

Dit koppelt het op stand-by zetten van dit toestel aan externe apparatuur.

Alle (Standaard) :	Bij het uitzetten van een aangesloten TV zonder de ingangsbron uit te zetten, gaat dit toestel automatisch in stand-by.
Video:	Wanneer een ingangsbron wordt geselecteerd waaraan “HDMI”, “COMP” of “VIDEO” is toegewezen, en u de voeding van de tv uitschakelt, wordt de voeding naar dit toestel automatisch in stand-by gezet. (🔗 blz. 202)
Uit:	Dit toestel is niet gekoppeld aan het aan- of uitzetten van een TV.



- “Voeding uit” kan worden ingesteld wanneer “HDMI bediening” is ingesteld op “Aan”. (🔗 blz. 192)



■ Energiebesparing

Als "TV-luidspreker" is ingesteld als de audio-uitganginstelling van uw TV, wordt dit toestel automatisch ingesteld op de stand-bymodus om het stroomverbruik te verminderen.

Deze functie wordt geactiveerd in de volgende gevallen.

- Wanneer "TV Audio" is geselecteerd als de ingangsbron van dit toestel
- Wanneer u inhoud afspeelt vanaf een apparaat dat is aangesloten via HDMI

Aan: de functie Energiebesparing gebruiken.

Uit
(Standaard) : de functie Energiebesparing niet gebruiken.



- "Energiebesparing" kunnen worden ingesteld wanneer "HDMI bediening" is ingesteld op "Aan". (👉 blz. 192)

■ Smart Menu

Deze functie kan worden gebruikt voor het configureren van de instellingen van dit toestel, het selecteren van een ingangsbron en het instellen van tuners en Internetradiozenders via de afstandsbediening van de TV.

Aan: de functie Smart Menu gebruiken.

Uit: de functie Smart Menu niet gebruiken.



- "Smart Menu" kan worden ingesteld wanneer "HDMI bediening" is ingesteld op "Aan". (👉 blz. 192)

OPMERKING

- Als de instellingen van "Smart Menu" zijn veranderd, dient u na de wijziging steeds de stroom van de aangesloten toestellen uit te zetten.
- De Smart Menu-functie werkt mogelijk niet correct, afhankelijk van de specificaties van uw TV. Stel "Smart Menu" in dat geval in op "Uit".



Uitgangsinstellingen

Geeft instellingen op voor video-uitvoer.



- Dit kan worden ingesteld wanneer "HDMI", "COMP" of "VIDEO" is toegewezen voor elke ingangsbron. (🔗 blz. 202)
- "Resolutie", "Progressive modus" en "Dimensieverhouding" kunnen worden ingesteld wanneer "i/p scaler" is ingesteld op iets anders dan "Uit". ("Resolutie" (🔗 blz. 197), "Progressive modus" (🔗 blz. 197), "Dimensieverhouding" (🔗 blz. 198))
- "Uitgangsinstellingen" kan niet worden ingesteld wanneer 4K-signalen worden ingevoerd.
- De "Videoconversie", "i/p scaler", "Resolutie", "Progressive modus" en "Dimensieverhouding" instellingen worden voor iedere ingangsbron opgeslagen. ("Videoconversie" (🔗 blz. 196), "i/p scaler" (🔗 blz. 196), "Resolutie" (🔗 blz. 197), "Progressive modus" (🔗 blz. 197), "Dimensieverhouding" (🔗 blz. 198))

■ HDMI Video-uitgang

Selecteert welke HDMI-uitgangen moeten worden gebruikt.

Automatisch (Dual) (Standaard) :

De aanwezigheid van een TV aangesloten op de HDMI MONITOR 1 of HDMI MONITOR 2 aansluiting wordt automatisch gedetecteerd, waarna de betreffende TV-aansluiting wordt gebruikt.

Monitor 1:

Een TV aangesloten op de HDMI MONITOR 1 aansluiting wordt altijd gebruikt.

Monitor 2:

Een TV aangesloten op de HDMI MONITOR 2 aansluiting wordt altijd gebruikt.



- Wanneer de HDMI MONITOR 1- en de HDMI MONITOR 2 aansluiting allebei worden aangesloten en "Resolutie" is ingesteld op "Automatisch", worden de signalen uitgevoerd in een resolutie die voor beide tv's geschikt is. (🔗 blz. 197)
Wanneer de "Resolutie"-instelling in het menu niet is ingesteld op "Automatisch", stelt u de resolutie in "Video" - "HDMI monitor 1" en "HDMI monitor 2" in op een optie die compatibel is met beide TV's. (🔗 blz. 253)
- U kunt controleren welke resoluties compatibel zijn met uw TV in "HDMI monitor 1" en "HDMI monitor 2". (🔗 blz. 253)



■ Video-modus

Configureer de videoverwerkingsmethode volgens het type video-inhoud.

Automatisch (Standaard) :	Hiermee verwerkt u video automatisch op basis van de HDMI-contentinformatie.
Game:	Video altijd verwerken voor game-inhoud. Minimaliseer de videoovertragung wanneer de video wordt vertraagd vergeleken met de toetsbedieningen op de controller van de gameconsole.
Film:	Voer de beeldverwerking uit die geschikt is voor andere inhoud dan games.



- Wanneer de "Video-modus" is ingesteld op "Automatisch", wisselt de modus conform de invoerinhoud.

■ Videoconversie

Het ingaande videosignaal wordt automatisch geconverteerd samen met de aangesloten TV. (🔧 blz. 295)

Aan (Standaard) :	Het video-ingangssignaal is geconverteerd.
Uit:	Het video-ingangssignaal is niet geconverteerd.

■ i/p scaler

Stel het video-ingangssignaal in dat moet worden onderworpen aan i/p scaler verwerking.

i/p scaler zal de resolutie van het video-ingangssignaal converteren naar de waarde die is ingesteld in "Resolutie". (🔧 blz. 197)

Analoog (Standaard) :	Gebruik de i/p-schaalfunctie (interlace-naar progressief) voor analoge videosignalen.
Analoog & HDMI:	Gebruik de i/p scaler-functie voor analoge en HDMI-videosignalen.
HDMI:	De i/p scaler-functie voor HDMI-videosignalen gebruiken.
Uit:	De functie i/p scaler niet gebruiken.



■ Resolutie

Stel de uitgaande resolutie in. U kunt “Resolutie” apart instellen voor HDMI-uitvoer van analoge video-ingangssignalen en HDMI-invoer.

Automatisch (Standaard) :

Het aantal pixels, dat de op de HDMI MONITOR OUT aangesloten TV ondersteunt, wordt automatisch gedetecteerd en de juiste uitgaande resolutie wordt ingesteld.

**480p/576p / 1080i /
720p / 1080p /
1080p:24Hz /
4K / 4K (60/50):**

Stel de uitgaande resolutie in.



- Wanneer “i/p scaler” is ingesteld op “Analoog & HDMI”, kan de resolutie van zowel het analoge video-ingangssignaal als het HDMI-ingangssignaal worden ingesteld. (🔍 blz. 196)
- Wanneer ingesteld op “1080p:24Hz”, kunt u genieten van filmachtige beelden voor filmbronnen (in 24 Hz). Voor videobronnen en gemixte bronnen raden we aan de resolutie in te stellen op “1080p”.
- Het is niet mogelijk een 50 Hz-signaal te converteren naar 1080p/24Hz. Het signaal wordt uitgevoerd met een resolutie van 1080p/50Hz.

■ Progressive modus

Een geschikte progressive-modus instellen voor de conversie van het bronsignaal van de video.

Automatisch (Standaard) :

Het videomateriaal wordt automatisch gedetecteerd en de juiste stand wordt ingesteld.

Video:

De geschikte modus voor videoweergave selecteren.

Video en film:

Selecteer geschikte modus voor weergave video-en 30-beelden filmmateriaal.



- Dit item kan worden ingesteld wanneer “i/p scaler” is ingesteld op “Uit”. (🔍 blz. 196)




■ Dimensieverhouding

Selecteer optimale progressive-modus voor videomateriaal.

16:9 (Standaard) :	Uitvoer bij beeldverhouding van 16:9.
4:3 :	Uitvoer met een beeldverhouding van 4:3 met zwarte balken op de zijkanten van een 16:9 TV-scherm. (behalve voor 480p/576p-uitvoer)



- Dit item kan worden ingesteld wanneer "i/p scaler" is ingesteld op "Uit".
( blz. 196)

Component video uit

Stel de zone in waaraan de component video-uitgang is toegewezen.

MAIN ZONE (Standaard):	Wijst de component video-uitgang toe aan MAIN ZONE.
ZONE2:	Wijst de component video-uitgang toe aan ZONE2.



Infoweergave

Selecteer de voorkeuren voor de OSD-gebruikersinterface.

■ Volume

Hiermee geeft u op waar het volumeniveau moet worden weergegeven.

Onder (Standaard) :	Onderaan weergeven.
Boven:	Bovenaan weergeven.
Uit:	Scherf uitschakelen.



- Stel in op "Boven", wanneer de hoofdvolumeweergave moeilijk te zien is door bovenliggende tekst (gesloten bijschriften) of filmondertiteling.

■ Informatie

Toont tijdelijk de status van de bewerking wanneer de ingangsbron wordt geschakeld.

Aan (Standaard) :	Scherf inschakelen.
Uit:	Scherf uitschakelen.

■ Huidig nummer

Stelt de weergaveduur in voor het afspeelscherf wanneer de ingangsbron "Online Music" of "Tuner" is.

Altijd aan (Standaard) :	Scherf doorlopend weergeven.
Auto-uit:	Scherf 30 seconden lang na bediening weergeven.



Tv-formaat

Stel het videosignaalformaat in om als uitgang voor de door u gebruikte TV te dienen.

■ Formaat

PAL
(Standaard) : PAL-uitvoer selecteren.

NTSC: NTSC-uitvoer selecteren.



- “Formaat” kan ook worden ingesteld met de volgende procedure. Het menuscherm wordt echter niet weergegeven. Volg de aanwijzingen op het display voor het maken van de instelling.
 1. Houd STATUS en ZONE SELECT op het hoofdtoestel minstens 3 seconden samen ingedrukt.
“Video Format <PAL>” verschijnt op het display.
 2. Gebruik < of > op de hoofdeenheid en stel het videosignaalformaat in.
 3. Druk op ENTER op het hoofdtoestel om de instelling te voltooien.

OPMERKING

- Wanneer een ander formaat dan het videoformaat van de aangesloten TV is ingesteld, wordt het beeld niet goed weergegeven.



Ingangen

Maak instellingen voor het weergeven van de ingangsbron.

U hoeft de instellingen niet te wijzigen om het toestel te gebruiken. Maak instellingen wanneer nodig.

Ingang toewijzen

Door aansluitingen te maken zoals aangegeven door de ingangsbronnen die zijn gedrukt op de audio/video-ingangen van dit toestel, kunt u gewoon op een van de selectieknoppen voor de ingangsbron drukken om gemakkelijk audio of video af te spelen vanaf een aangesloten apparaat.

Wijzig de toewijzing van de HDMI-ingang, digitale audio-ingang, analoge audio-ingang, component video-ingang en video-ingang wanneer een ingangsbron wordt aangesloten die verschilt van deze die naar de audio-/video-ingangen van dit toestel wordt ingevoerd.



- Elk item is standaard als volgt ingesteld.

Ingangsbron	Ingangsaansluiting				
	HDMI	DIGITAL	ANALOG	COMP	VIDEO
CBL/SAT	1	COAX1	1	1	1
DVD	2	COAX2	2	2	2
Blu-ray	3	-	3	3	-
Game	4	-	4	-	3
Media Player	5	-	-	-	-
TV Audio	-	OPT1	-	-	-
AUX1	Front	-	Front	-	Front
AUX2	6	-	-	-	-
CD	-	OPT2	5	-	-

ⓘ **Attentie TV set-top-box/satellietgebruiker**

Wanneer u de digitale audio-uitgang op een TV/satellietbox gebruikt: Om het videosignaal toegewezen aan "HDMI" gecombineerd weer te geven met het audiosignaal toegewezen aan "Ingang toewijzen" - "DIGITAL", selecteert u "Digitaal" in de "Ingangsmodus".

(blz. 205)



■ HDMI

Stel dit in om de HDMI ingangsconnector te veranderen naar de toegewezen ingangsbron.

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / Front:	Een HDMI-ingang toewijzen aan de geselecteerde ingangsbron.
- :	Geen HDMI-ingang toewijzen aan de geselecteerde ingangsbron.



- Wanneer "HDMI bediening" of "ARC" is ingesteld op "Aan" in het menu, kan "HDMI" niet worden toegewezen aan "TV Audio". ("HDMI bediening" (🔧 blz. 192), "ARC" (🔧 blz. 192))

■ DIGITAL

Stel dit in om de digitale audio-ingangen die zijn toegewezen aan de ingangsbronnen, te wijzigen.

COAX1 (coaxiaal) / COAX2 / OPT1 (optisch) / OPT2:	Wijs een digitale audio-ingang toe aan de geselecteerde signaalbron.
- :	Geen digitale audio-ingang toewijzen aan de geselecteerde ingangsbron.

■ ANALOG

Stel dit in om de analoge audio-ingangen die zijn toegewezen aan de ingangsbronnen, te wijzigen.

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / Front:	Wijs een analoge ingangaansluiting toe aan de geselecteerde signaalbron.
- :	Geen analoge ingang toewijzen aan de geselecteerde ingangsbron.

■ COMP (Component video)

Stel dit in om de digitale ingangaansluitingen van het videocomponent, toegewezen aan de ingangsbron, te wijzigen.

1 / 2 / 3:	Wijs de component-video-ingang toe aan de geselecteerde signaalbron.
- :	Wijs niet een component video-ingangaansluiting toe aan de geselecteerde signaalbron.



■ VIDEO

Stel dit in om de composiet video-ingangen die aan de ingangsbronnen zijn toegewezen, te wijzigen.

1 / 2 / 3 / Front:	De video-ingang toewijzen aan de geselecteerde ingangsbron.
- :	Geen video-ingang toewijzen aan de geselecteerde ingangsbron.

■ Stand. inst.

De instellingen voor "Ingang toewijzen" keren terug naar de standaardinstellingen.

Bronhernoeming

Wijzig de displaynaam van de geselecteerde ingangsbron.

Dit is handig wanneer de naam van de ingangsbron van uw apparaat en de naam van de ingangsbron van dit toestel verschillen. U kunt de naam wijzigen volgens uw behoeften. Wanneer het hernoemen is voltooid, wordt de naam weergegeven op het display van het toestel en op het menuscherm.

CBL/SAT / DVD / Blu-ray /

Game / AUX1 / AUX2 /

Media Player / CD /

TV Audio / Phono:

Wijzig de displaynaam van de geselecteerde ingangsbron.

Stand. inst.:

De instellingen voor Bronhernoeming keren terug naar de standaardinstellingen.



Verberg bronnen

Ongebruikte ingangsbronnen verwijderen van het display.

Tonen (Standaard) :	Deze bron gebruiken.
Verbergen:	Deze bron niet gebruiken.

Bronniveau

Deze functie corrigeert het weergaveniveau van de geselecteerde audio-ingang van de signaalbron.

Kies deze instelling als er verschillen zijn in de ingangsvolumeniveaus tussen de verschillende bronnen.

■ Bronniveau

Wanneer de ingangsbron is ingesteld op “Online Music” of “Tuner”

-12 dB – +12 dB (Standaard : 0 dB)

■ Analoge ingangen / Digitale ingangen

Wanneer de ingangsbron is ingesteld op iets anders dan “Online Music” of “Tuner”

-12dB – +12dB (Standaard : 0dB)



- Het analoge ingangsniveau kan onafhankelijk worden aangepast voor ingangsbronnen waaraan “ANALOG” is toegewezen op “Ingang toewijzen”.
(blz. 201)
- Het digitale ingangsniveau kan onafhankelijk worden aangepast voor ingangsbronnen waaraan “DIGITAL” is toegewezen op “Ingang toewijzen”.
(blz. 201)
- De “Bronniveau” instellingen worden voor iedere ingangsbron opgeslagen.



Ingangsselectie

Stel de audio-ingangsfunctie van iedere ingangsbron in. De voor selectie beschikbare ingangsmodi verschillen afhankelijk van de ingangsbron.





- De "Ingangsselectie" instellingen worden voor iedere ingangsbron opgeslagen.

■ Ingangsmodus

Stel de audio-ingangsmodi in voor de verschillende signaalbronnen. Wij raden aan de audio-ingangsmodus in te stellen op "Automatisch".

Automatisch (Standaard) :	Ingangssignaal automatisch detecteren en weergave starten.
HDMI:	Alleen signalen van HDMI-ingang weergeven.
Digitaal:	Alleen signalen van digitale audio-ingang weergeven.
Analoog:	Alleen signalen van analoge audio-ingang weergeven.
7.1CH IN:	Alleen signalen die zijn ingevoerd vanaf de 7.1CH IN-aansluiting worden afgespeeld.



- Wanneer digitale signalen goed worden ingevoerd, brandt de  indicator op de display. Als de -indicator niet oplicht, moet u "Ingang toewijzen" en de aansluitingen controleren. (p. 201)
- Wanneer "HDMI bediening" op "Aan" is ingesteld, en er een met ARC compatibele TV is aangesloten via de HDMI MONITOR 1 aansluitingen, wordt de ingangsmodus, waarvan de ingangsbron "TV Audio" is, vast ingesteld op ARC.
- De geluidsmodus kan niet worden ingesteld als de invoermodus is ingesteld op "7.1CH IN".



Luidsprekers

De akoestische eigenschappen van de aangesloten luidsprekers en de luisterruimte worden gemeten en de optimale instellingen worden automatisch gemaakt. Dit wordt "Audyssey® setup" genoemd.

U hoeft geen Audyssey® Setup uit te voeren wanneer u "Luidsprekerkalibratie" al hebt uitgevoerd in "Setup assistent".

Voor handmatige instelling van de luidsprekers gebruikt u "Handmatige setup" in het menu. (🔧 blz. 217)


Audyssey® Setup

Om de meting uit te voeren, zet u de setup- en meetmicrofoon op meerdere plaatsen in de luisterruimte. Voor het beste resultaat is het aanbevolen op zes of meer plaatsen te meten, zoals aangeduid in de afbeelding (maximaal acht plaatsen).

Wanneer u de tweede en daaropvolgende posities meet, installeert u de Installatie- en meting-microfoon binnen 60 cm van de eerste meetpositie (hoofdluisterpositie).



- Als u de Audyssey®-instelling uitvoert, worden de functies Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume® en Audyssey LFC™ ingeschakeld. (🔧 blz. 183)

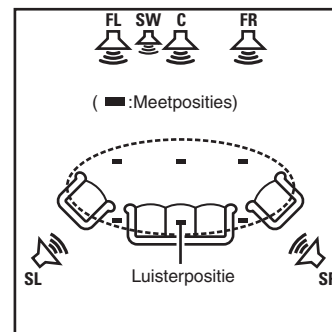

- FL** Luidspreker voor (L)
- FR** Luidspreker voor (R)
- C** Center luidspreker
- SW** Subwoofer
- SL** Surround luidspreker (L)
- SR** Surround luidspreker (R)



■ Over de voornaamste luisterpositie

De belangrijkste luisterpositie is de meest centrale positie waar men normaal gesproken zou zitten in de luisteromgeving. Alvorens de Audyssey® setup te starten, plaatst u de setup- en meetmicrofoon in de hoofdluisterpositie.

Audyssey MultEQ® XT32 gebruikt de metingen van deze positie om de luidsprekerafstand, het niveau, de polariteit en de optimale crossoverwaarde voor de subwoofer te berekenen.

■ Over Audyssey Sub EQ HT™

Audyssey Sub EQ HT™ zorgt voor een naadloze integratie van dubbele subwoofers door eerst elk niveau en vertragsingsverschillen tussen de twee subwoofers te compenseren en vervolgens Audyssey MultEQ® XT32 toe te passen op beide subwoofers tegelijk.

Om Audyssey Sub EQ HT™ uit te voeren, moet u “Meten (2 luidspr.)” selecteren in “Kanaalselectie”. (🔧 blz. 209).

OPMERKING

- Maak de kamer zo stil mogelijk. Achtergrondgeluiden kunnen de kamermetingen verstoren. Sluit de ramen en schakel de stroom van elektronische apparaten (Radio's, airconditioners, neonlampen, etc.) uit. De metingen zouden namelijk door het geluid van dergelijke apparaten beïnvloed worden.
- Houd mobiele telefoons tijdens het meten buiten de luisterruimte. Signalen van mobiele telefoons kunnen het meten storen.
- Ga tijdens de metingen niet tussen de luidsprekers en de setup- en meetmicrofoon staan en zorg ervoor dat er geen obstakels in de weg staan. Installeer de installatie- en meting-microfoon ook minstens 50 cm van de muur. Als u dat niet doet, zal dit resulteren in onnauwkeurige aflezingen.
- Tijdens het meten zullen hoorbare testtonen worden weergegeven via de luidsprekers en subwoofer(s), maar dit maakt deel uit van de normale werking. Wanneer er in de kamer achtergrondgeluiden zijn, zullen de testsignalen met een hoger volume worden afgespeeld.
- Als u tijdens de metingen VOLUME ▲ ▼ op de afstandsbediening of VOLUME op het hoofdtoestel gebruikt, worden de metingen geannuleerd.
- De meting kan niet worden uitgevoerd wanneer er een hoofdtelefoon is aangesloten. Ontkoppel de hoofdtelefoon alvorens Audyssey® setup uit te voeren.



Procedure voor luidsprekerinstellingen (Audyssey® setup)

Vorbereiding



Meting



Berekening & opslaan



Controle



Voltooiën

- 1 Bevestig de geluidskalibratiemicrofoon op de meegeleverde microfoonvoet of een eigen statief en installeer deze op de hoofdлуusterpositie.**

Wanneer u de geluidskalibratiemicrofoon installeert, wijst u de punt van de microfoon naar het plafond en stelt u de hoogte af volgens de hoogte van de oren van een zittende luisteraar.

- 2 Als u een subwoofer gebruikt waaraan u de volgende aanpassingen kunt maken, dient u de subwoofer in te stellen zoals hieronder beschreven.**

- Als u een subwoofer gebruikt met een directe stand**

Stel de directe stand in op “Aan” en schakel de volumeregeling en instelling voor de crossover-frequentie uit.



- Als u een subwoofer gebruikt zonder een directe stand**

Stel de volgende instellingen in:

- Volume : 12 uur stand
- Crossover-frequentie : Maximale/hogste frequentie
- Low pass-filter : Uit
- Stand-bymodus : Uit



3 Sluit de setup- en meetmicrofoon aan op de SETUP MIC-stekker van dit toestel.

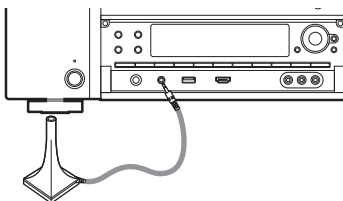

Wanneer de geluidskalibratiemicrofoon is aangesloten, verschijnt het volgende scherm.



4 “Start” te selecteren en druk daarna op ENTER.

Met de Audyssey® setup kunt u ook de volgende instellingen opgeven.

- **Verst. Toewijzen**

De signalen die worden uitgestuurd via de SURROUND BACK, HEIGHT1- en HEIGHT2 PRE OUT-luidsprekeeraansluitingen kunnen in overeenstemming met uw luidsprekerconfiguratie worden veranderd. (“Verst. Toewijzen” (zie [blz. 217](#)))

- **Kanaalselectie**

Als er kanalen die niet zullen worden gebruikt vooraf zijn ingesteld, wordt de meting van het instelkanaal overgeslagen en kan de meettijd beperkt worden. U kunt ook het aantal surround achter-luidsprekers en subwoofers wijzigen.

- **Dolby luidspreker setup**

Stel de afstand in tussen de Dolby Atmos Enabled-luidspreker en het plafond.

Dit kan worden ingesteld wanneer de met Dolby Atmos Enabled Voor, met Dolby Atmos Enabled Surround of met Dolby Atmos Enabled Achter luidspreker gebruikt wordt.

5 Volg de instructies op het scherm en druk op “Volgende” om door te gaan.

6 Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u “Begin test” en drukt u vervolgens op ENTER.

Start de meting van de eerste positie.



- De metingen vergen verscheidene minuten.

OPMERKING

- Indien “Let op!” op het TV-scherm verschijnt:
 - Ga naar “Foutmeldingen” (🔧 blz. 214). Controleer de relevante punten en voer de vereiste procedures uit.
 - Als het volumenniveau voor de subwoofer niet geschikt is, verschijnt een foutbericht. Zie “Foutbericht subwooferniveau en aanpassingsinstructies” (🔧 blz. 215).

7 Wanneer de gedetecteerde luidspreker wordt weergegeven, selecteert u “Volgende” en drukt u vervolgens op ENTER.



8 Zet de setup- en meetmicrofoon op positie 2, selecteer "Ga verder" en druk vervolgens op ENTER.

De meting van het tweede punt begint.

U kunt op maximaal zes plaatsen meten.



❏ Audyssey® setup stoppen

- ① Druk op BACK om het pop-up scherm weer te geven.
- ② Gebruik < om "Ja" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.

9 Herhaal stap 8, meet positie 3 tot 8.



- Om het meten van de vierde en daaropvolgende luisterpositie over te slaan, gebruikt u < om "Voltooien" te selecteren en drukt u op ENTER om door te gaan naar stap 11.

10 "Voltooien" te selecteren en druk daarna op ENTER.



Start de analyse en opslag van de meetresultaten.


- De analyse neemt een aantal minuten in beslag. Het analyseren duurt langer naarmate er meer luidsprekers en meetposities zijn.

OPMERKING

- Wanneer de meetresultaten worden opgeslagen, moet u ervoor zorgen dat de voeding niet wordt uitgeschakeld.

11 Voer de instellingen uit voor Audyssey Dynamic EQ® en Audyssey Dynamic Volume®.

Het volgende scherm wordt weergegeven tijdens de analyse. Configureer de instellingen volgens uw voorkeur.

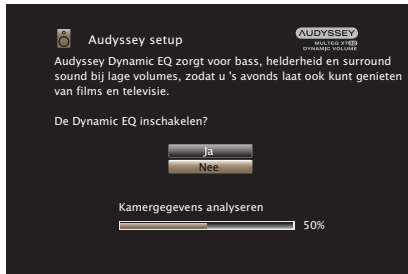

- Dynamic EQ corrigeert de frequentierespons, rekening houdende met de geluidseigenschappen van de kamer en de menselijke gehoorvermogen zodat het geluid ook hoorbaar is bij een laag volume. Dit is aanbevolen wanneer u het toestel gebruikt wanneer het volume laag is, bijv. wanneer u in het midden van de nacht een film of tv-programma bekijkt.
- Met Dynamic Volume wordt het uitgangsvolume optimaal ingesteld door constant het niveau van de audio-invoer naar het toestel te controleren. De optimale volumeregeling wordt automatisch uitgevoerd, zonder de dynamiek en helderheid van het geluid aan te tasten wanneer het volume bijvoorbeeld plotseling wordt verhoogd bij reclames tijdens tv-programma's.

12 Wanneer de analyse en opslag eindigt, koppelt u de geluidskalibratiemicrofoon los van de SETUP MIC-aansluiting op de hoofdeenheid en drukt u op “Volgende”.



13 Selecteer “Details” en druk op ENTER om de meetresultaten te controleren.

- Subwoofers kunnen een grotere gerapporteerde afstand meten dan de werkelijke afstand door de toegevoegde elektrische vertraging die bij subwoofers normaal is.

OPMERKING

- Wijzig de luidsprekeraansluiting of het subwoofervolume niet na de Audyssey® Setup. Als deze worden gewijzigd, voert u Audyssey® Setup opnieuw uit om de optimale equalizerinstellingen te configureren.



Foutmeldingen

Er wordt een foutbericht weergegeven als Audyssey® Setup niet kan worden voltooid vanwege de luidsprekerplaatsing, de meetomgeving enz. Als een foutbericht wordt weergegeven, controleert u de relevante items en voert u de nodige metingen uit. Zorg ervoor dat u de netspanning uitschakelt voordat u de luidsprekeraansluitingen controleert.

Voorbeelden	Oorzaak	Maatregelen
Geen luidspr. gevonden.	<ul style="list-style-type: none"> De setup- en meetmicrofoon worden niet gedetecteerd. Niet alle luidsprekers konden worden gedetecteerd. 	<ul style="list-style-type: none"> Sluit de bijgeleverde Geluidscalibratiemicrofoon aan op de SETUP MIC-stekker van dit toestel. Controleer de luidsprekeraansluitingen.
Omgevingsgeluid is te hoog of niveau is te laag	<ul style="list-style-type: none"> Er is teveel ruis in de kamer. Geluid luidspreker of subwoofer is te laag. 	<ul style="list-style-type: none"> Schakel elke lawaaimakend apparaat uit of zet het weg. Probeer het opnieuw, wanneer de omgeving rustiger is. Controleer of de luidsprekers goed zijn aangesloten en in de juiste richting staan. Verhoog het volume van de subwoofer.
Front R : Geen	<ul style="list-style-type: none"> De weergegeven luidspreker kon niet worden gedetecteerd. 	<ul style="list-style-type: none"> Controleer de aansluitingen van de getoonde luidspreker.
Front R : Fase	<ul style="list-style-type: none"> De polariteit van de weergegeven luidspreker is omgedraaid. 	<ul style="list-style-type: none"> Controleer de polariteit van de getoonde luidspreker. Deze foutmelding verschijnt mogelijk ook wanneer bepaalde luidsprekers juist zijn aangesloten. Indien u zeker weet dat de verbinding juist is, gebruik dan ▷ om "Negeren" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.




■ Foutbericht subwooferniveau en aanpassingsinstructies

Het optimale niveau van elk subwooferkanaal voor de Audyssey® setup-meting is 75 dB.

Tijdens de meting van het subwooferniveau, verschijnt een foutbericht wanneer één niveau van subwoofers buiten het bereik 72 – 78 dB valt.

Wanneer u een subwoofer gebruikt met een ingebouwde versterker (actief type), past u het subwoofervolume aan, zodat het subwooferniveau binnen het bereik van 72 tot 78 dB valt.

[Foutbericht]

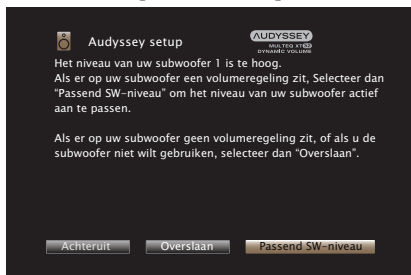

- 1 Selecteer “Passend SW-niveau” en druk vervolgens op ENTER.
- 2 Pas de volumeregeling op uw subwoofer aan zodat het gemeten niveau binnen het bereik van 72 tot 78 dB valt.
- 3 Als het gemeten niveau binnen het bereik van 72 tot 78 dB valt, selecteert u “Volgende” en drukt u op ENTER.
 - Als u twee subwoofers gebruikt, wordt het aanpassen van de tweede subwoofer gestart. Herhaal de procedure vanaf stap 2, 3.



De instellingen van Audyssey® setup ophalen

Als u “Herstellen” instelt op “Herstellen”, kunt u terugkeren naar het meetresultaat van de Audyssey® setup (waarde berekend bij de start via MultEQ® XT32), zelfs als u elke instelling handmatig hebt gewijzigd.



Handmatige setup

Volg deze procedure om de luidsprekers handmatig in te stellen of om de met de Audyssey® setup procedure gemaakte instellingen te wijzigen.

- Als u een luidspreker toevoegt of verwijdert na het uitvoeren van de Audyssey® setup, kunt u niet langer Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ® of Audyssey Dynamic Volume®. (👉 blz. 183)
- U kunt “Handmatige setup” gebruiken zonder de instellingen te veranderen. Instellen indien nodig.

Verst. Toewijzen

U kunt de voorversterkertoewijzing wijzigen volgens uw luidsprekersysteem.

■ Toewijsmodus

Selecteer hoe u de voorversterker wilt gebruiken.

U moet de gedetailleerde instellingen configureren voor de luidsprekerconfiguratie in overeenstemming met de geselecteerde modus. Selecteer Toewijsmodus voor het configureren van de overeenkomende gedetailleerde instellingen.

11.1ch (Standaard):	<ul style="list-style-type: none"> • Alle voorversterkers voor dit toestel worden gebruikt voor MAIN ZONE.
9.1ch (Bi-Amp):	<ul style="list-style-type: none"> • De voorversterker op dit toestel is toegekend aan 2 kanalen voor het maken van bi-amp aansluitingen met de voorluidspreker. • U kunt luidsprekers aansluiten voor maximaal 9.1 kanalen voor MAIN ZONE.
9.1ch + Front B:	<ul style="list-style-type: none"> • De voorversterker op dit toestel is toegewezen aan 2 kanalen voor het maken van een verbinding met de tweede voorluidspreker. • U kunt luidsprekers aansluiten voor maximaal 9.1 kanalen voor MAIN ZONE.



■ Vooruitgang voor Bi-amp/Vooruitgang voor Front B

Wanneer “Toewijsmodus” op “9.1ch (Bi-Amp)” of “9.1ch + Front B” is gesteld in het menu, moet u de PRE OUT-aansluitingen selecteren voor bi-amp- of een tweede paar voorluidsprekers.

HEIGHT2 (Standaard):

De toegewezen kanalen worden uitgevoerd vanaf de HEIGHT2 PRE OUT-aansluitingen. Er kan maximaal één paar hoogte-, plafond- en Dolby Atmos Enabled-kanalen worden gebruikt.

SURROUND BACK:

De toegewezen kanalen worden uitgevoerd vanaf de SURROUND BACK PRE OUT-aansluitingen. Het kanaal surround achter kan niet worden gebruikt.

■ Vloer

□ indeling

Selecteer de locatie van de vloerluidsprekers.

5-kan. & SB (Standaard):

Deze lay-out combineert een surround achter luidspreker met de standaard 5-kanaals lay-out.

5-kan.:

Dit is een standaard 5-kanaals lay-out die voorluidsprekers, middenluidsprekers en surroundluidsprekers gebruikt.



■ Hoogte

□ Hoogteluidspr

Selecteer het aantal hoog-luidsprekers en plafondluidsprekers die zijn gebruikt in MAIN ZONE.

Geen:	Gebruikt geen hoog- en plafondluidsprekers.
2-kan. (Standaard):	Gebruikt een set van (twee) hoog-luidsprekers op plafondluidsprekers.
4-kan.:	Gebruikt twee sets van (vier) hoog-luidsprekers op plafondluidsprekers.

Upgraden (Auro-3D)

5-kan.:	Gebruikt vijf luidsprekers hoog *
----------------	-----------------------------------

* Als "5-kan." is geselecteerd, sluit u de Top Surround-luidspreker aan op de SUBWOOFER 2-aansluiting.

□ Dolby luidspr

Selecteer het aantal Dolby Atmos Enabled-luidsprekers dat is gebruikt in MAIN ZONE.

Geen (Standaard):	Gebruikt geen Dolby Atmos Enabled-luidsprekers.
2-kan.:	Gebruikt een set van (twee) luidsprekers met Dolby Atmos Enabled.
4-kan.:	Gebruikt twee sets van (vier) Dolby Atmos Enabled-luidsprekers.



□ indeling

Selecteer de hoogte-, plafond- of Dolby Atmos Enabled-luidsprekerlocatie.

De lay-outs die kunnen worden geselecteerd, verschillen afhankelijk van de combinaties van "Toewijsmodus" en "Vloer" - "indeling" in het menu. ("Toewijsmodus" (👉 blz. 217), "Vloer" - "indeling" (👉 blz. 218))

Instellingen			AUDIO OUT-aansluitingen		
Hoog-luidsprekers	Dolby Luidsprekers	OPMERKING	indeling	HEIGHT1	HEIGHT2
Geen	Geen		-	-	-
2-kan.	Geen		Front Height (Standaard)	Front Height	-
			Top Front	Top Front	-
			Top Middle	Top Middle	-
			Top Rear	Top Rear	-
			Rear Height	Rear Height	-
4-kan.	Geen	* 1	Front Height & Top Middle	Front Height	Top Middle
			Front Height & Top Rear	Front Height	Top Rear
			Front Height & Rear Height	Front Height	Rear Height
			Top Front & Top Rear	Top Front	Top Rear
			Top Front & Rear Height	Top Front	Rear Height
			Top Middle & Rear Height	Top Middle	Rear Height
Geen	2-kan.		Front Dolby	Front Dolby	-
			Surround Dolby	Surround Dolby	-
			Back Dolby*2	Back Dolby	-

* 1 Dit kan worden geselecteerd wanneer "Toewijsmodus" op "11.1ch" is ingesteld, wanneer "Toewijsmodus" op "9.1ch (Bi-Amp)" is ingesteld en "Vooruitgang voor Bi-Amp" op "SURROUND BACK" is ingesteld of wanneer "Toewijsmodus" op "9.1ch + Front B" is ingesteld en "Vooruitgang voor Front B" op "SURROUND BACK" is ingesteld in het menu.

*2 Dit kan worden geselecteerd wanneer "Vloer" - "indeling" is ingesteld op "5-kan. & SB" in het menu.



Instellingen			AUDIO OUT-aansluitingen		
Hoog-luidsprekers	Dolby Luidsprekers	OPMERKING	indeling	HEIGHT1	HEIGHT2
2-kan.	2-kan.	*1	Front Dolby & Top Rear	Front Dolby	Top Rear
			Front Dolby & Rear Height	Front Dolby	Rear Height
			Front Height & Surr. Dolby	Front Height	Surround Dolby
			Front Height & Back Dolby*3	Front Height	Back Dolby
			Top Front & Surround Dolby	Top Front	Surround Dolby
			Top Front & Back Dolby*3	Top Front	Back Dolby
Geen	4-kan.	*1	Front Dolby & Surround Dolby	Front Dolby	Surround Dolby
			Front Dolby & Back Dolby*3	Front Dolby	Back Dolby

- *1 Dit kan worden geselecteerd wanneer "Toewijsmodus" op "11.1ch" is ingesteld, wanneer "Toewijsmodus" op "9.1ch (Bi-Amp)" is ingesteld en "Vooruitgang voor Bi-Amp" op "SURROUND BACK" is ingesteld of wanneer "Toewijsmodus" op "9.1ch + Front B" is ingesteld en "Vooruitgang voor Front B" op "SURROUND BACK" is ingesteld in het menu.
- *2 Dit kan worden geselecteerd wanneer "Vloer" - "indeling" is ingesteld op "5-kan. & SB" in het menu.
- *3 Dit kan worden geselecteerd wanneer "Toewijsmodus" is ingesteld op "11.1ch" en "Vloer" - "indeling" is ingesteld op "5-kan. & SB" in het menu.



Upgraden (Auro-3D)

Instellingen				AUDIO OUT-aansluitingen		
Hoog-luidsprekers	Dolby Luidsprekers	OPMERKING	indeling	HEIGHT1	HEIGHT2	SUBWOOFER2
4-kan.	Geen	*1	Front Height & Surr. Height	Front Height	Surround Height	-
			Front Height & Rear Height*5	Front Height	Rear Height	-
5-kan.	Geen	*4	Front Height & Surr. Height	Front Height	Surround Height	Top Surround
			Front Height & Rear Height*5	Front Height	Rear Height	Top Surround

- *1 Dit kan worden geselecteerd wanneer "Toewijsmodus" op "11.1ch" is ingesteld, wanneer "Toewijsmodus" op "9.1ch (Bi-Amp)" is ingesteld en "Vooruitgang voor Bi-Amp" op "SURROUND BACK" is ingesteld of wanneer "Toewijsmodus" op "9.1ch + Front B" is ingesteld en "Vooruitgang voor Front B" op "SURROUND BACK" is ingesteld in het menu.
- *4 Dit kan worden geselecteerd wanneer "Toewijsmodus" is ingesteld op "11.1ch" in het menu.
- *5 Voor de beste Auro-3D-ervaring zijn Surround hoog luidsprekers aanbevolen, maar u kunt ze vervangen door Achter hoog luidsprekers van een Dolby Atmos luidsprekerinstallatie in plaats van Surround hoog luidsprekers.



■ Aansl.config.weerg.

Dit toont u hoe u de PRE OUT-aansluitingen aansluit voor uw "Verst. Toewijzen"-instelling op het menuscherm.

Luidspr. config.

Selecteer of er al dan niet luidsprekers, weergavecapaciteit voor lage toonfrequenties en luidsprekergrootten zijn.



- Wanneer luidsprekers waarvoor u Height1 hebt toegewezen in "Verst. Toewijzen" worden ingesteld op "Geen", wordt "Geen" automatisch ingesteld voor Height2.

■ Front

Stel de grootte van de luidspreker aan de voorzijde in.

Groot
(Standaard) :

Gebruik een grote luidspreker die op adequate wijze zeer lage basfrequenties kan weergeven.

Klein:

Gebruik een kleine luidspreker met onvoldoende weergavecapaciteit voor zeer lage basfrequenties.



- Wanneer "Subwoofer" is ingesteld op "Nee", wordt "Front" automatisch ingesteld op "Groot".
- Wanneer "Front" is ingesteld op "Klein", kunt u geen andere set luidsprekers dan "Front" instellen op "Groot".



■ Center

Stel de aanwezigheid en de grootte van de Center luidspreker in.

Groot:	Gebruik een grote luidspreker die op adequate wijze zeer lage basfrequenties kan weergeven.
Klein (Standaard) :	Gebruik een kleine luidspreker met onvoldoende weergavecapaciteit voor zeer lage basfrequenties.
Geen:	Selecteer wanneer de center luidspreker niet is aangesloten.

■ Subwoofer

Stel de aanwezigheid van een subwoofer in.

2 luidspr.:	Gebruik twee subwoofers.
1 luidspr. (Standaard):	Slechts één subwoofer gebruiken.
Geen:	Selecteer wanneer er geen subwoofer is aangesloten.



- Wanneer "Subwoofer" is ingesteld op "Geen" en u "Front" instelt op "Klein", wordt "Subwoofer" automatisch ingesteld op "1 luidspr."

■ Surround

Stel de aanwezigheid en de grootte van de surround luidsprekers in.

Groot:	Gebruik een grote luidspreker die op adequate wijze zeer lage basfrequenties kan weergeven.
Klein (Standaard) :	Gebruik een kleine luidspreker met onvoldoende weergavecapaciteit voor zeer lage basfrequenties.
Geen:	Selecteer wanneer de surround luidsprekers niet zijn aangesloten.



- Wanneer "Surround" is ingesteld op "Geen", "Surr. Back", "Surround Dolby" en "Back Dolby" worden automatisch ingesteld op "Geen".



■ Surr. Back

Stel de aanwezigheid en de grootte van, en het aantal surround-achter luidsprekers in.

Groot:	Gebruik een grote luidspreker die op adequate wijze zeer lage basfrequenties kan weergeven.
Klein (Standaard) :	Gebruik een kleine luidspreker met onvoldoende weergavecapaciteit voor zeer lage basfrequenties.
Geen:	Selecteer wanneer de surround-achterluidsprekers niet zijn aangesloten.
2 luidspr. (Standaard) :	Gebruik twee surround-achter luidsprekers.
1 luidspr.:	Gebruik slechts één surround-achter luidspreker. Sluit de L-aansluiting aan op SURROUND BACK wanneer deze instelling is geselecteerd.



- Wanneer "Surr. Back" is ingesteld op "Geen" of "1 luidspr.", wordt "Back Dolby" automatisch ingesteld op "Geen".

■ Front Height

Stel de aanwezigheid en de grootte van de voor hoog-luidsprekers in.

Groot:	Gebruik een grote luidspreker die op adequate wijze zeer lage basfrequenties kan weergeven.
Klein (Standaard) :	Gebruik een kleine luidspreker met onvoldoende weergavecapaciteit voor zeer lage basfrequenties.
Geen:	Selecteer wanneer de voor hoog-luidsprekers niet zijn aangesloten.

■ Front Dolby

Stel de aanwezigheid en de grootte van de Dolby-luidsprekers voor in.

Groot:	Gebruik een grote luidspreker die op adequate wijze zeer lage basfrequenties kan weergeven.
Klein (Standaard) :	Gebruik een kleine luidspreker met onvoldoende weergavecapaciteit voor zeer lage basfrequenties.
Geen:	Selecteer wanneer de Dolby-luidsprekers voor niet zijn aangesloten.



■ Top Front

Stel de aanwezigheid en de grootte van de luidsprekers boven in.

Groot:	Gebruik een grote luidspreker die op adequate wijze zeer lage basfrequenties kan weergeven.
Klein (Standaard) :	Gebruik een kleine luidspreker met onvoldoende weergavecapaciteit voor zeer lage basfrequenties.
Geen:	Selecteer wanneer de voorluidsprekers boven niet zijn aangesloten.

■ Top Middle

Stel de aanwezigheid en de grootte van de middelste luidsprekers boven in.

Groot:	Gebruik een grote luidspreker die op adequate wijze zeer lage basfrequenties kan weergeven.
Klein (Standaard) :	Gebruik een kleine luidspreker met onvoldoende weergavecapaciteit voor zeer lage basfrequenties.
Geen:	Selecteer wanneer de middelste luidsprekers boven niet zijn aangesloten.

■ Surround Dolby

Stel de aanwezigheid en de grootte van de surround Dolby-luidsprekers in.

Groot:	Gebruik een grote luidspreker die op adequate wijze zeer lage basfrequenties kan weergeven.
Klein (Standaard) :	Gebruik een kleine luidspreker met onvoldoende weergavecapaciteit voor zeer lage basfrequenties.
Geen:	Selecteer wanneer de surround Dolby-luidsprekers niet zijn aangesloten.

■ Top Rear

Stel de aanwezigheid en de grootte van de achterluidsprekers boven in.

Groot:	Gebruik een grote luidspreker die op adequate wijze zeer lage basfrequenties kan weergeven.
Klein (Standaard) :	Gebruik een kleine luidspreker met onvoldoende weergavecapaciteit voor zeer lage basfrequenties.
Geen:	Selecteer wanneer de achterluidsprekers boven niet zijn aangesloten.



■ Rear Height

Stel de aanwezigheid en de grootte van de achter hoog-luidsprekers in.

Groot:	Gebruik een grote luidspreker die op adequate wijze zeer lage basfrequenties kan weergeven.
Klein (Standaard) :	Gebruik een kleine luidspreker met onvoldoende weergavecapaciteit voor zeer lage basfrequenties.
Geen:	Selecteer wanneer de voor achter-luidsprekers niet zijn aangesloten.

■ Back Dolby

Stel de aanwezigheid en de grootte van de Dolby-luidsprekers achter in.

Groot:	Gebruik een grote luidspreker die op adequate wijze zeer lage basfrequenties kan weergeven.
Klein (Standaard) :	Gebruik een kleine luidspreker met onvoldoende weergavecapaciteit voor zeer lage basfrequenties.
Geen:	Selecteer wanneer de Dolby-luidsprekers achter niet zijn aangesloten.



- Wanneer luidsprekers waarvoor u Height1 hebt toegewezen in "Verst. Toewijzen" worden ingesteld op "Geen", wordt "Geen" automatisch ingesteld voor Height2.

Upgraden (Auro-3D)

■ Surr. Height

Stel de aanwezigheid en grootte van de luidspreker surround hoog in.

Groot:	Gebruik een grote luidspreker die op adequate wijze zeer lage basfrequenties kan weergeven.
Klein (Standaard) :	Gebruik een kleine luidspreker met onvoldoende weergavecapaciteit voor zeer lage basfrequenties.
Geen:	Selecteer wanneer de surround luidspreker hoog niet zijn aangesloten.



- Wanneer "Front Height" is ingesteld op "Geen", wordt "Surr. Height" automatisch ingesteld op "Geen".



Upgraden (Auro-3D)**■ Top Surround**

Stel de aanwezigheid en de grootte van de surround luidsprekers boven in.

Groot:

Gebruik een grote luidspreker die op adequate wijze zeer lage basfrequenties kan weergeven.

Klein (Standaard) :

Gebruik een kleine luidspreker met onvoldoende weergavecapaciteit voor zeer lage basfrequenties.

Geen:

Selecteer wanneer de surround luidsprekers boven niet zijn aangesloten.



- Wanneer "Surr. Height" of "Rear Height" is ingesteld op "Geen", wordt "Top Surround" automatisch ingesteld op "Geen".

Afstanden

Stel de afstand van de luisterpositie tot de luidsprekers in.

Meet de afstand van de luisterpositie tot de diverse luidsprekers voordat u met het invoeren van de instellingen begint.

■ Eenheid

De eenheid van afstand instellen.

Meters (Standaard)

Voet

■ Stap

Stel de minimale variabele breedte van de afstand in.

0.1 m / 0.01 m (Standaard: 0.1 m)



1 ft / 0.1 ft



■ Stel de afstand in.

0.00 m – 18.00 m / 0.0 ft – 60.0 ft



- De luidsprekers die kunnen worden geselecteerd verschillen afhankelijk van de “Verst. Toewijzen” en “Luidspr. config.”. (“Verst. Toewijzen” ( blz. 217), “Luidspr. config.” ( blz. 223))
- Standaard instellingen:
Front L / Front R / F. Height L / F. Height R / Center / Front Dolby L / Front Dolby R / Subwoofer 1 / Subwoofer 2: 3,60 m (12,0 ft)
Andere luidsprekers dan de bovenstaande: 3,00 m (10,0 ft)
- Stel het verschil in afstand tussen de luidsprekers in op minder dan 6,00 m (20,0 ft).

■ Dolby luidspreker setup

Stel de afstand in tussen de Dolby Atmos Enabled-luidspreker en het plafond.

0.90 m - 3.30 m / 3.0 ft - 11.0 ft (Standaard: 1.80 m / 6.0 ft)



- Dit kan worden ingesteld wanneer “Front Dolby”, “Surround Dolby” of “Back Dolby” is ingesteld op “Groot” of “Klein” in “Luidspr. config.”.

■ Stand. inst.

De instellingen voor “Afstanden” keren terug naar de standaardinstellingen.



Niveaus

Stel het volume van de testtoon in op hetzelfde niveau op de luisterpositie wanneer deze wordt uitgevoerd vanaf elke luidspreker.

■ Geef testtoon weer

Er wordt een testgeluid uitgevoerd vanaf de geselecteerde luidspreker.

Pas de volumeuitvoer van de geselecteerde luidspreker aan terwijl u luistert naar het testgeluid.

-12.0 dB – +12.0 dB (Standaard: 0.0 dB)



- De set "Niveaus" wordt weergegeven in alle geluidsmodi.
- Als u het kanaalniveau wilt aanpassen voor elke ingangsbron, voert u de instellingen uit in "Kanaalniveau afstellen". (🔗 blz. 134)
- Wanneer de hoofdtelefoon is aangesloten op de PHONES-aansluiting op dit toestel, kunt u "Niveaus" niet instellen.

■ Stand. inst.

De instellingen voor "Niveaus" keren terug naar de standaardinstellingen.



Crossovers

Instellen in overeenstemming met de laagste frequentie van de basisfrequenties die kunnen worden afgespeeld via elke luidspreker. Zie de handleiding van de luidspreker voor informatie over de drempelfrequentie.

■ Luidsprekerselectie

Selecteert hoe de crossover-frequentie moet worden ingesteld.

Alle (Standaard) :	Stelt dezelfde crossover-frequentie in voor alle luidsprekers.
Individueel:	Selecteer de crossover-punten voor elke luidspreker afzonderlijk.

■ Selecteer de luidspreker voor het instellen van de drempelfrequentie

40 Hz / 60 Hz / 80 Hz / 90 Hz / 100 Hz / 110 Hz / 120 Hz / 150 Hz / 200 Hz / 250 Hz (Standaard: 80 Hz)



- De “Crossovers” kan worden ingesteld wanneer de “Subwoofermodus” op “LFE+Main” staat ingesteld of wanneer u een luidspreker heeft die is ingesteld op “Klein”. (🔧 blz. 232)
- De standaard crossover-frequentie is “80 Hz”, wat het beste zal werken met de grootste variëteit van luidsprekers. Wij raden aan in te stellen op een hogere frequentie dan de crossover-frequentie wanneer kleine luidsprekers worden gebruikt. Stel dit bijvoorbeeld in op “250 Hz” wanneer het frequentiebereik van de luidsprekers 250 Hz – 20 kHz is.
- Het geluid onder de crossover-frequentie wordt afgekapt van de uitgang van de luidsprekers die zijn ingesteld in “Klein”. Deze afsnijfrequentie voor lage tonen wordt uitgevoerd vanaf de subwoofer of voorluidsprekers.
- De luidsprekers die kan worden ingesteld als “Individueel” is geselecteerd verschilt volgens de “Subwoofermodus”-instelling. (🔧 blz. 232)
 - Als “LFE” is geselecteerd, kunnen luidsprekers die zijn ingesteld op “Klein” bij “Luidspr. config.” worden ingesteld. Indien de luidsprekers zijn ingesteld op (🔧 blz. 223) “Groot”, wordt “Voll. Band” weergegeven en kan de instelling niet worden gecreëerd.
 - Wanneer “LFE+Main” is geselecteerd, kunnen luidsprekers worden ingesteld, ongeacht de instelling “Luidspr. config.”. (🔧 blz. 223)



Lage tonen

Instelling voor weergave van subwoofer en LFE-signaalbereik.

■ Subwoofermodus

Selecteer het lage-tonenbereik dat moet worden weergegeven door de subwoofer.

LFE (Standaard) :	Het lage bereiksignaal van het kanaal ingesteld op "Klein" luidsprekergrootte is toegevoegd aan de LFE signaaluitgang van de subwoofer.
LFE+Main:	Het lage bereiksignaal van alle kanalen is toegevoegd aan de LFE signaaluitgang van de subwoofer.



- "Subwoofermodus" kan worden ingesteld wanneer "Luidspr. config." - "Subwoofer" in het menu is ingesteld op iets anders dan "Geen". (🔧 blz. 224)
- Geef een muziek- of videobron weer en selecteer de modus waarin de lage tonen het meest krachtig worden weergegeven.
- Als "Luidspr. config." - "Front" en "Center" zijn ingesteld op "Groot", en als "Subwoofermodus" is ingesteld op "LFE", zal er mogelijk, afhankelijk van het ingangssignaal of de geselecteerde geluidsmodus, geen geluid worden uitgevoerd via de subwoofers. (🔧 blz. 223)
Selecteer "LFE+Main" wanneer u wilt dat de lage tonen altijd door de subwoofer worden weergegeven.

■ LPF voor LFE

Stel het LFE signaalweergavebereik in. Stel dit in wanneer u de weergavefrequentie van de subwoofer (lowpass-filterpunt) wilt veranderen.

80 Hz / 90 Hz / 100 Hz / 110 Hz / 120 Hz / 150 Hz / 200 Hz / 250 Hz
(Standaard: 120 Hz)



Front luidsprekers

Stel de voorluidsprekers in voor gebruik met elke geluidsmodus.

A (Standaard) :	Voor-luidspreker A wordt gebruikt.
B :	Voor-luidspreker B wordt gebruikt.
A+B :	Beide luidsprekers voor A en B worden gebruikt.



- Dit kan worden ingesteld wanneer "Toewijsmodus" is ingesteld op "9.1ch + Front B". (🔍 blz. 217)
- Dit kan worden ingesteld door op SPKR A/B op het hoofdtoestel te drukken.

2ch Afspelen

Selecteer de methode voor het instellen van de luidsprekers die worden gebruikt in de 2-kanaals direct en stereo weergavemodi.

■ Instellen

Selecteer de methode voor het instellen van de luidsprekers die worden gebruikt in de 2-kanaals direct en stereo weergavemodi.

Auto (Standaard) :	De instellingen in "Luidsprekers" worden toegepast. (🔍 blz. 206)
Handmatig :	Stel de luidsprekers in voor 2-kanaals weergave. Stel de volgende instellingen in:

■ Front

Stel de grootte van de luidsprekers voor in voor 2-kanaals weergave.

Groot (Standaard) :	Gebruik een grote luidspreker die op adequate wijze zeer lage basfrequenties kan weergeven.
Klein :	Gebruik een kleine luidspreker met onvoldoende weergavecapaciteit voor zeer lage basfrequenties.



- Wanneer "Luidspr. config." - "Subwoofer" in het menu is ingesteld op "Geen", wordt "Groot" automatisch ingesteld. (🔍 blz. 224)



■ Subwoofer

Stel de aanwezigheid van een subwoofer in.

Ja
(Standaard): Gebruik een subwoofer.

Nee: Selecteer wanneer er geen subwoofer is aangesloten.



- Wanneer "Luidspr. config." - "Subwoofer" in het menu is ingesteld op "Geen", wordt Nee automatisch ingesteld. (🔍 blz. 224)
Als de instelling "Front" is ingesteld op "Klein", wordt de instelling automatisch "Ja".

■ SW modus

Selecteer het lage-tonenbereik dat moet worden weergegeven door de subwoofer.

LFE
(Standaard) :

Wanneer "2ch Afspelen" - "Front" is ingesteld op "Groot", worden alleen LFE-signalen uitgevoerd vanaf de subwoofer. Ook wanneer "2ch Afspelen" "Front" is ingesteld op "Klein", worden de signalen met laag bereik van het kanaal voor toegevoegd aan de LFE-signalen en uitgang van de subwoofer.

LFE+Main:

Het lage bereiksignaal van het kanaal voor wordt toegevoegd aan de LFE-signaaluitgang van de subwoofer.



- Dit kan worden ingesteld wanneer "2ch Afspelen" - "Subwoofer" is ingesteld op "Ja".



■ Crossover

Stelt de maximale frequentie in van het bassignaal van elk kanaal naar de subwoofer.

40 Hz / 60 Hz / 80 Hz / 90 Hz / 100 Hz / 110 Hz / 120 Hz / 150 Hz / 200 Hz / 250 Hz (Standaard: 80 Hz)



- Dit kan worden ingesteld wanneer “2ch Afspelen” - “Subwoofer” is ingesteld op “Ja”.
- Wanneer “2ch Afspelen” - “Front” is ingesteld op “Groot” en als “SW modus” is ingesteld op “LFE”, wordt “Voll. Band” weergegeven en kan dit niet worden ingesteld.

■ Afstand FL / Afstand FR

Stel de afstand vanaf de hoofdluisterpositie tot de luidspreker in.

0.00 m – 18.00 m (Standaard: 3.60 m) /
0.0 ft – 60.0 ft (Standaard: 12.0 ft)



- Stel het verschil in afstand tussen de luidsprekers in op minder dan 6,00 m (20,0 ft).

■ Niveau FL / Niveau FR

Pas het niveau van elk kanaal aan.

-12.0 dB – +12.0 dB (Standaard: 0.0 dB)



Netwerk

Om dit toestel te gebruiken door het te verbinden met een thuisnetwerk (LAN), moet u de netwerkinstellingen configureren.

Als u uw thuisnetwerk (LAN) instelt via DHCP, stelt u "DHCP" in op "Aan". (gebruik de standaardinstelling.) Hierdoor kan het toestel uw thuisnetwerk (LAN) gebruiken.

Wanneer u een IP-adres handmatig toewijst aan elke apparaat, moet u een IP-adres toewijzen aan dit toestel via de instellingen "IP-adres" en moet u informatie invoeren over uw thuisnetwerk (LAN) zoals het gatewayadres en subnetmasker, enz.

Informatie

Toon netwerkinformatie.

Schermnaam / Aansluiting / SSID / DHCP / IP-adres /
MAC-adres (Ethernet) / MAC-adres (Wi-Fi) /
Wi-Fi signaalsterkte

Aansluiting

Selecteer of het thuisnetwerk moet worden verbonden met een draadloos LAN of een bekabeld LAN.

Wanneer u een verbinding maakt met het netwerk via een bekabeld LAN, selecteert u "Bekabeld (Ethernet)" na het aansluiten van een LAN-kabel, Wanneer u verbinding maakt met het netwerk via een draadloos LAN, selecteert u "Draadloos (Wi-Fi)" en configureert u de "Wi-Fi-installatie". (☞ blz. 237)

■ Aansluiten met

Selecteer de methode voor het verbinden met het thuisnetwerk (LAN).

Bekabeld (Ethernet):	Gebruik een LAN-kabel om te verbinden met een netwerk.
Draadloos (Wi-Fi) (Standaard) :	Gebruik de functie Draadloos LAN (Wi-Fi) om te verbinden met een netwerk.



Wi-Fi-installatie

Verbinden met een draadloze LAN-router (Wi-Fi).
De router kan op de volgende manieren worden aangesloten. Selecteer de verbindingmethode volgens uw thuisomgeving.

■ Netwerken scannen

Selecteer het netwerk waarmee u een verbinding wilt maken uit de lijst van mogelijke netwerken die op het TV-scherm worden weergegeven.

1. Selecteer het netwerk waarmee u een verbinding wilt maken uit de lijst van draadloze netwerken.
Selecteer "Opn.scannen" als het netwerk niet kan worden gevonden.
2. Voer uw wachtwoord in en selecteer "OK".

■ Gebruik iOS-apparaat

Gebruik uw iOS-apparaat (iPhone/iPod/iPad) om een verbinding te maken met het netwerk. Door uw iOS-apparaat op dit toestel aan te sluiten met het gebruik van Wi-Fi, kan het toestel automatisch worden verbonden met hetzelfde netwerk als uw apparaat.

1. Selecteer "Use iOS Device" op het TV-scherm.
2. Controleer of uw iOS-apparaat met de draadloze LAN (Wi-Fi)-router is verbonden en selecteer "Marantz AV7703" uit "CONFIGUREER NIEUWE AIRPLAY LUIDSPREKER..." aan de onderkant van het Wi-Fi-configuratiescherm van uw iOS-apparaat.
3. Tik op "Volgende" op het scherm van het iOS-apparaat.



- De firmwareversie van het iOS-apparaat moet iOS 7 of later ondersteunen.



■ WPS-router

Gebruik een WPS-compatibele router om de verbinding te maken met behulp van de drukknopmethode.

1. Selecteer “Druk op toets” op het TV-scherm.
2. Schakel naar de WPS-modus door te drukken op de WPS-knop van de router waarmee u wilt verbinden.
 - De tijd voor het indrukken van de knop verschilt afhankelijk van de router.
3. Selecteer binnen 2 minuten “Aansluiten” op het TV-scherm.

■ Handmatig

Voer de naam (SSID) en het wachtwoord in van het netwerk waarmee u wilt verbinden.

1. Stel de volgende items in.

SSID:

Voer de naam in van het draadloos netwerk (SSID).

Beveiliging:

Selecteer de coderingsmethode volgens de coderingsinstelling van het toegangspunt dat u gebruikt.

Wachtwoord:

Voer het wachtwoord in.

Standaardsleutel:

De “Standaardsleutel” van dit toestel is vastgesteld op “1”.

Stel de “Standaardsleutel” van de router in op “1” voor gebruik.

2. Selecteer “Aansluiten” aan het einde van de instelling.






- De draadloze LAN-instellingen (Wi-Fi) van dit toestel kunnen ook worden geconfigureerd vanaf een pc of tablet die een draadloze LAN-verbinding ondersteunt.
 - Houd de DIMMER- en ZONE SELECT-toetsen op het hoofdtoestel ten minste 3 seconden ingedrukt terwijl de stroom is ingeschakeld.
 - Verbind het draadloos LAN van de pc of tablet die wordt gebruikt met "Marantz AV7703" wanneer het bericht "Sluit uw Wi-Fi-toestel aan op een Wi-Fi-netwerk met de naam "Marantz AV7703"" verschijnt op het display.
 - Start de browser en typ "192.168.1.16/Settings/" in de URL.
 - Gebruik de browser voor het invoeren van de instellingen, selecteer "Aansluiten" en sluit dan de instellingen af.

Instellingen

Configureer het IP-adres.

- Als u een breedbandrouter (DHCP-functie) gebruikt, wordt de informatie die is vereist voor de netwerkverbinding, zoals het IP-adres, automatisch geconfigureerd omdat de DHCP-functie in de standaardinstellingen van dit toestel is ingesteld op "Aan".
- Stel de informatie voor IP-adres, Subnetmasker, Standaard gateway en de DNS-server alleen in wanneer u een vast IP-adres toewijst of wanneer u een verbinding maakt met een netwerk zonder DHCP-functie.

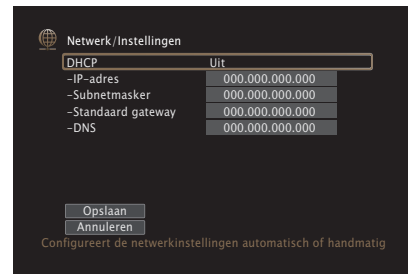

■ DHCP

Selecteert hoe u het netwerk aansluit.

Aan (Standaard) :	Configureer de netwerkinstellingen automatisch vanaf uw router.
-----------------------------	---

Uit:	Configureer de netwerkinstellingen handmatig.
-------------	---

■ IP-adres

Stel het IP-adres binnen de hieronder getoonde bereiken in.

- De Network Audio-functie kan niet worden gebruikt als andere IP-adressen worden ingesteld.
CLASS A: 10.0.0.1 - 10.255.255.254
CLASS B: 172.16.0.1 - 172.31.255.254
CLASS C: 192.168.0.1 - 192.168.255.254

■ Subnetmasker

Wanneer u een xDSL-modem of -aansluitingsadapter rechtstreeks op dit toestel aansluit, moet u het subnetmasker aangeduid in de door uw provider geleverde documentatie invoeren. Normale invoer "255.255.255.0".

■ Standaard gateway

Bij aansluiting op een gateway (router) voert u het IP -adres ervan in.

■ DNS

Voer het DNS-adres in dat staat vermeld in de documentatie van uw provider.



- Controleer de aansluiting en de instellingen opnieuw als u geen toegang krijgt tot het Internet. (☞ blz. 84)
- Raadpleeg uw ISP (Internet Service Provider) of de plaats waar u de computer heeft gekocht indien u geen internetverbinding kunt maken.



Netwerkbediening

Hiermee is de netwerkcommunicatie mogelijk in stand-bymodus.

Uit in stand-by (Standaard): Tijdens stand-by is de netwerkfunctie onderbroken.

Altijd aan: Netwerk is aan tijdens stand-by. Het hoofdtoestel is bedienbaar met een netwerkgeschikte controller.



- Wanneer u Marantz 2016 AVR Remote App of HEOS App gebruikt, moet "Netwerkbediening" ingesteld zijn op "Altijd aan".

OPMERKING

- Wanneer "Netwerkbediening" is ingesteld op "Altijd aan", verbruikt het toestel meer stand-byvermogen.

Schermnaam

De Schermnaam is de naam voor dit toestel die in het netwerk wordt weergegeven. U kunt de Schermnaam wijzigen volgens uw voorkeur.

■ Schermnaam

Selecteert de schermnaam in de lijst.

Wanneer u "Overige" selecteert, kunt u de Schermnaam wijzigen volgens uw voorkeur.

Home Theater / Living Room / Family Room / Guest Room / Kitchen / Dining Room / Master Bedroom / Bedroom / Den / Office / Overige



- De standaard schermnaam bij eerste gebruik is "Marantz AV7703".

■ Stand. inst.

Herstelt de Schermnaam die u had gewijzigd opnieuw in de standaardinstelling.



Diagnose

Wordt gebruikt voor het controleren van de netwerkverbinding.

■ Fysieke verbinding

Controleert de fysieke LAN-poortverbinding.

OK

Fout:

De LAN-kabel is niet aangesloten.
Controleer de aansluiting.



- Als u een verbinding hebt gemaakt met een draadloos LAN, verschijnt "Aansluiting Draadloos (Wi-Fi)".

■ Toegang router

Controleert de verbinding van dit toestel met de router.

OK

Fout:

Kan niet communiceren met de router.
Controleer de routerinstellingen.

■ Internettoegang

Controleert of dit toestel internettoegang heeft (WAN).

OK

Fout:

Kan geen internetverbinding maken.
Controleer de omgeving voor de internetverbinding of de routerinstellingen.



HEOS-account

HEOS-account-gerelateerde instellingen maken.

HEOS-account is noodzakelijk om HEOS Favorieten te gebruiken.

- Het volgende menu wordt weergegeven als u niet bent aangemeld**

Ik heb een HEOS-account

Als je al een HEOS-account hebt, geef dan de huidige accountnaam en paswoord in om aan te melden.

Account aanmaken

Als u geen HEOS-account hebt, creëer dan een nieuwe HEOS-account.

Wachtwoord vergeten

Als u uw wachtwoord bent vergeten, sturen we u een e-mail met instructies over hoe u het opnieuw kan instellen.

- Het volgende menu wordt weergegeven als u al bent aangemeld**

Signed in As

De huidige aangemelde in HEOS-account wordt weergegeven.

Verander locatie

Verander de regionale instellingen voor de aangemelde in HEOS-account.

Verander wachtwoord

Verander het paswoord voor de aangemelde in HEOS-account.

Account verwijderen

Verwijder de aangemelde in HEOS-account.

Afmelden

Meld je af van de HEOS-account.



Algemeen

Maak verschillende andere instellingen.

Taal

Stel de menutaal voor weergave op het TV-scherf in.

English / Deutsch / Français / Italiano / Español / Nederlands / Svenska / Русский / Polski(Standaard: English)



- “Taal” kan ook worden ingesteld met de volgende bewerking. Het menuscherf wordt echter niet weergegeven. Bekijk het display tijdens het configureren van de instellingen.

1. Houd STATUS en ZONE SELECT op het hoofdtoestel minstens 3 seconden samen ingedrukt.
“Video Format <PAL>” verschijnt op het display.
2. Druk op ∇ op het hoofdtoestel.
“GUI Language ENGLISH” verschijnt op het display.
3. Gebruik < of > van het hoofdtoestel en stel de taal in.
4. Druk op ENTER op het hoofdtoestel om de instelling te voltooien.

ZONE2 setup / ZONE3 setup

Geef de instellingen op voor het afspelen van audio met ZONE2 en ZONE3.



- Waarden die zijn ingesteld voor “Volumelimiet” en “Volume bij aanzetten” worden weergegeven volgens de instelling die is opgegeven voor het volume “Schaal” (☞ blz. 182).

■ Lage tonen

Stelt de lage tonen in.

–10 dB – +10 dB (Standaard: 0 dB)

■ Hoge tonen

Stelt de hoge tonen in.

–10 dB – +10 dB (Standaard: 0 dB)

■ Hoogpasfilter

Kies instell. voor afkappen laag bereik voor minder vervorming van lage tonen.

Aan: Het lagetonenbereik wordt verzwakt.

Uit
(Standaard): Het lagetonenbereik wordt niet verzwakt.



■ kanaalniveau L

Stel het uitgangsniveau van het linkerkanaal in.

-12 dB – +12 dB (Standaard : 0 dB)

■ kanaalniveau R

Stel het uitgangsniveau van het rechterkanaal in.

-12 dB – +12 dB (Standaard : 0 dB)

■ Kanaal

Stel in of moet worden afgespeeld in stereo of mono.

Stereo
(Standaard): Stereo weergave.

Mono: Mono weergave.

■ HDMI-audio (alleen ZONE2)

Selecteert het audiosignaalformaat voor het afspelen van een HDMI-bron in ZONE2.

Via
(Standaard): Het HDMI-audiosignaal wordt door dit toestel gevoerd naar het apparaat in ZONE2.

PCM: De HDMI-audiosignaalingang naar dit toestel is geconverteerd naar een PCM-signaal dat kan worden uitgevoerd vanaf de ZONE2 PRE OUT-aansluitingen.

■ Volumenniveau

Stel het volume-uitgangsniveau in.

Variabel
(Standaard): Volume kan worden geregeld.

1 – 98
(-79.5 dB – 18.0 dB) : Volume is vast ingesteld op het gewenste niveau. Het volume kan niet worden geregeld met de afstandsbediening.



- De dB-waarde wordt weergegeven wanneer de instelling "Schaal"™ -79.5 dB – 18.0 dB" is. (🔍 blz. 182)



■ Volumelimiet

Kies een instelling voor het maximumvolume.

60 (-20 dB) / 70 (-10 dB) / 80 (0 dB)

(Standaard : 70 (-10 dB))

Uit: Stel geen maximumvolume in.



- Dit kan worden ingesteld wanneer "Volumeniveau" is ingesteld op "Variabel". (🔍 blz. 245)
- De dB-waarde wordt weergegeven wanneer de instelling "Schaal"™ –79.5 dB – 18.0 dB" is. (🔍 blz. 182)

■ Volume bij aanzetten

Definieer de volume-instelling die actief is wanneer de netspanning wordt ingeschakeld.

Laatste (Standaard): Gebruik de opgeslagen instelling van de laatste sessie.

Mute: Altijd dempen als het toestel wordt aangezet.

1 – 98 (–79.5 dB – 18.0 dB) : Het volume wordt aangepast aan het ingestelde niveau.



- Dit kan worden ingesteld wanneer "Volumeniveau" is ingesteld op "Variabel". (🔍 blz. 245)
- De dB-waarde wordt weergegeven wanneer de instelling "Schaal"™ –79.5 dB – 18.0 dB" is. (🔍 blz. 182)

■ Dempingsniveau

Stel de verzwakking in wanneer demping is ingeschakeld.

Volledig (Standaard): Het geluid wordt volledig uitgeschakeld.

–40 dB : Het geluid wordt verzwakt met 40 dB.

–20 dB : Het geluid wordt verzwakt met 20 dB.



Zone herbenoemen

Verander de schermtitel van iedere zone in een titel van uw voorkeur.

MAIN ZONE / ZONE2 / ZONE3

Stand. inst.: De standaardinstelling wordt hersteld voor de bewerkte zonenaam.

Smart Select namen

Verander de Smart Select-naam die op het TV-scherm wordt getoond als gewenst.

Smart Select 1 / Smart Select 2 / Smart Select 3 / Smart Select 4

Stand. inst.: De standaardinstelling wordt hersteld voor de veranderde Smart Select-naam.

Triggeruitgang 1 / Triggeruitgang 2

Selecteer de omstandigheden voor het activeren van de triggeruitgang. Meer details over het aansluiten van DC OUT-contacten, vindt u op "DC OUT-aansluitingen" (👉 blz. 87).

Bij de instelling voor zone (MAIN ZONE / ZONE2 / ZONE3)

Trigger uit is geactiveerd door middel van een koppeling naar de stroomvoorziening van de zone, ingesteld op "Aan".

Bij het instellen van een ingangsbron

Activeer trigger uit wanneer de ingangsbron die is ingesteld op "Aan", is geselecteerd.

Bij het instellen voor HDMI- televisiescherm

Activeer trigger uit wanneer het HDMI- televisiescherm ingesteld op "Aan" is geselecteerd.

Aan: Trigger activeren in deze modus.

--: Trigger niet activeren in deze modus.



Automatische standby

Stel dit zo in dat de voeding van het toestel automatisch naar stand-by schakelt.

■ MAIN ZONE

Stelt de tijd in voor het schakelen naar auto stand-by wanneer er geen audio- of videosignalen in dit apparaat worden ingevoerd. Voordat het toestel naar de stand-bymodus gaat, wordt "Automatische standby" weergegeven op het display van het toestel en op het menuscherm.

60 min: Het toestel gaat na 60 minuten naar de stand-bymodus.

30 min: Het toestel gaat na 30 minuten naar de stand-bymodus.

15 min
(Standaard) : Het toestel gaat na 15 minuten naar de stand-bymodus.

Uit: Het toestel gaat niet automatisch naar de stand-bymodus.

■ ZONE2 / ZONE3

Wanneer er geen bewerkingen zijn gedurende de hier ingestelde periode, wordt de voeding automatisch uitgeschakeld, zelfs als er audio- of video-invoer is.

8 uur: Schakelt ZONE2/ZONE3 naar de stand-bystatus na ongeveer 8 uur.

4 uur: Schakelt ZONE2/ZONE3 naar de stand-bystatus na ongeveer 4 uur.

2 uur: Schakelt ZONE2/ZONE3 naar de stand-bystatus na ongeveer 2 uur.

Uit
(Standaard) : Schakelt ZONE2/ZONE3 niet automatisch naar de stand-bystatus.



Display voorzijde

Maakt instellingen met betrekking tot het display op dit toestel.

■ Dimmer

Past de helderheid aan van de display van het toestel.

Helder (Standaard) :	Normale displayhelderheid.
Gedimd:	Verminderde displayhelderheid.
Donker:	Zeer lage displayhelderheid.
Uit:	Schakelt display uit.



- U kunt ook de weergave aanpassen door op DIMMER op het hoofdtoestel.

■ Zenderindicatoren

Stelt in of het display voor de ingangssignalen of de uitgangssignalen voor de kanaalaanduiding op het display moet worden gebruikt.

Invoer:	Gebruikt het display voor ingangssignalen voor de kanaalaanduiding op het display.
Uitgang (Standaard):	Gebruikt het display voor uitgangssignalen voor de kanaalaanduiding op het display.



Firmware

Controleert op de nieuwste firmwaregegevens over updates en upgrades, werkt de firmware bij en stelt de weergave van meldingsberichten voor upgrades in.

■ Controleren op update

U kunt controleren of er updates van de firmware zijn.

De firmware kan worden bijgewerkt als er een firmware-update is uitgebracht.

Nu bijwerken:


Start het installatieproces van de update. Wanneer de update start, wordt het menuscherm uitgeschakeld. Tijdens de update wordt de voortgang weergegeven op het scherm.

Later bijwerken:

Later updaten.



- Dit toestel probeert automatisch de update opnieuw uit te voeren wanneer het bijwerken mislukt. Als er nog steeds geen update kan worden uitgevoerd, verschijnt een bericht "Update Error" op het display, gevolgd door een van de volgende berichten. Controleer de voorwaarden volgens het bericht en probeer de update opnieuw uit te voeren.
- Dit item kan niet worden geselecteerd wanneer "Updaten toestaan" is ingesteld op "Uit".

Display	Beschrijving
Connection failed. Please check your network, then try again.	De netwerkverbinding is onstabiel. De verbinding met de server is mislukt. Controleer uw netwerkverbinding en probeer de update opnieuw uit te voeren.
Update failed. Please check your network, then try again.	Het downloaden van de firmware is mislukt. Controleer uw netwerkverbinding en probeer de update opnieuw uit te voeren.
Upgrade failed. Please check your network, then try again.	Het downloaden van de firmware is mislukt. Controleer uw netwerkomgeving en probeer de upgrade opnieuw uit te voeren.
Please check your network, unplug and reconnect the power cord, and try again.	De update is mislukt. Houd  op de hoofdeenheid langer dan 5 seconden ingedrukt of koppel het netsnoer los en sluit deze opnieuw aan. De update wordt automatisch opnieuw gestart.
Please contact customer service in your area.	Dit toestel is mogelijk defect. Neem contact op met onze klantendienst in uw regio.



■ Automatisch updaten

Schakelt Automatische Updates in zodat toekomstige updates automatisch worden gedownload en geïnstalleerd wanneer dit apparaat in standby-modus staat.

□ Automatisch updaten

Dit toestel zal automatisch updaten naar de nieuwste firmware wanneer het in de standby-modus staat.

Aan: Schakelt Automatische Updates in.

Uit
(Standaard): Schakelt Automatische Updates uit.

□ Tijdzone

Verander de tijdzone.

Stel de tijdzone die overeenkomt met het gebied waar u woont.



- Dit item kan niet worden geselecteerd wanneer "Updaten toestaan" is ingesteld op "Uit".

■ Updaten toestaan

In- en uitschakelen van updates en upgrades voor dit toestel.

Aan
(Standaard) : Zorgt ervoor dat dit toestel updates en upgrades ontvangt.

Uit: Voorkomt dat dit toestel updates en upgrades ontvangt.



- Deze instelling leidt tot onverenigbaarheid tussen dit toestel en HEOS App.

■ Upgrade-notificatie

Wanneer de laatste firmware Upgrade beschikbaar is, wordt een mededeling weergegeven op het tv-scherm bij het opstarten.

De mededeling wordt ongeveer 40 seconden weergegeven, nadat de stroom is ingeschakeld.

Aan
(Standaard) : Upgradebericht weergeven.

Uit: Upgradebericht niet weergeven.



- Dit item kan niet worden geselecteerd wanneer "Updaten toestaan" is ingesteld op "Uit".



■ Functie toevoegen

Toon nieuwe functies die kunnen worden gedownload naar dit toestel en voer een upgrade uit.

Upgradepakket:	Geef de items weer die moeten worden bijgewerkt.
Upgrade status:	Toont een lijst met aanvullende functies die door de upgrade worden geleverd.
Upgrade:	Voer het upgradeproces uit. Wanneer de upgrade start, wordt het menuscherm uitgeschakeld. De verstreken tijd van de upgrade wordt tijdens het uitvoeren van de upgrade getoond.



- Raadpleeg de Marantz-website voor meer details over updates.
- Wanneer de procedure is voltooid, verschijnt "Geregistreerd" in het menu en kunt u upgrades uitvoeren. Als de procedure niet werd uitgevoerd, wordt "Niet geregistreerd" weergegeven.
Het ID-nummer dat in dit scherm wordt getoond is vereist bij het uitvoeren van de procedure.
Het ID-nummer kan ook worden weergegeven door < en SETUP van het hoofdtoestel minstens 3 seconden ingedrukt te houden.
- Wanneer de upgrade niet geslaagd is, zal een foutmelding in het display verschijnen die identiek is aan de melding in "Firmware" - "Update". Controleer de instellingen en voer de upgrade opnieuw uit.
- Dit item kan niet worden geselecteerd wanneer "Updaten toestaan" is ingesteld op "Uit".

Opmerkingen over het gebruik van "Update" en "Functie toevoegen"

- Om deze functies te kunnen gebruiken, moet voldaan worden aan de correcte systeemvereisten en instellingen voor een internetverbinding. (🔗 blz. 84)
- Schakel de stroom niet uit voordat de update of upgrade afgerond is.
- Er is ongeveer 1 uur nodig tot het bijwerken/upgraden is voltooid.
- Als het installeren van de update/upgrade eenmaal is gestart, kunnen de normale functies van dit toestel niet eerder weer worden gebruikt dan nadat de update/upgrade volledig is geïnstalleerd. Het is mogelijk dat back-updata voor de voor dit toestel ingestelde parameters, etc. worden teruggesteld.
- Als de update of het bijwerken mislukt, dient u ⏻ op het toestel langer dan 5 seconden ingedrukt te houden of het stroomsnoer uit te trekken en opnieuw in te steken. Na ongeveer 1 minuut verschijnt "Please wait" op het scherm. De update start opnieuw. Controleer de netwerkomgeving indien de fout zich nog steeds voordoet.



- Informatie over de "Update" functie en "Functie toevoegen" zullen telkens op de Marantz-website aangekondigd worden, wanneer dergelijke plannen gedefinieerd zijn.



Informatie

Geef informatie weer over de instellingen van dit toestel, ingangssignalen, enz.

■ Audio

Geef de audio-informatie weer voor MAIN ZONE.

Geluidsmodus:	Toont de huidige geluidsmodus.
Ingangssignaal:	Het type ingangssignaal.
Formaat:	Toont het aantal ingangssignaalkanalen (aanwezigheid van front, surround en LFE).
Sample Ratio:	De bemonsteringsfrequentie van het ingangssignaal.
Offset:	Toont de huidige correctiewaarde voor dialoognormalisatie.
Flag:	Dit wordt weergegeven bij het invoeren van signalen waaronder een surround achterkanaal. "MATRIX" wordt weergegeven met DTS-ES Matrix-ingangssignalen, "DISCRETE" met DTS-ES Discrete-signalen. Daarnaast wordt "Headphone:X" weergegeven wanneer Headphone:X-signalen die optimaal zijn voor weergave met hoofdtelefoon, worden ingevoerd.

■ Video

Toon de HDMI-ingangs-/uitgangssignalen en de HDMI-monitorinformatie voor MAIN ZONE.

Info HDMI-signaal

Resoluties / Color Space / Pixeldiepte

HDMI monitor 1 / HDMI monitor 2

Interface / Ondersteunde res.

■ ZONE

Informatie tonen over huidige instellingen.

MAIN ZONE:

Dit item toont informatie over instellingen voor MAIN ZONE. De weergegeven informatie verschilt afhankelijk van de ingangsbron.

ZONE2/3:

Dit item toont informatie over instellingen voor ZONE2 en ZONE3.



■ Firmware

Versie:	Toont informatie voor de huidige firmware.
DTS Versie:	Toont de huidige DTS-versie.

■ Notificatie

Toont en stelt meldingen.


Stelt ook in of de melding moet worden weergegeven wanneer de voeding is ingeschakeld.

Meldingsberichten

Aan (Standaard) :	Meldingen worden weergegeven.
Uit:	Meldingen worden niet weergegeven.



- Druk op INFO op de afstandsbediening om de huidige bronnaam, het volume, de naam van de geluidsmodus en andere informatie weer te geven onderaan op het scherm.

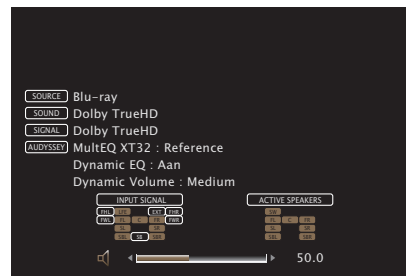

Gebruiksdata

Om ons te helpen onze producten en klantenservice te verbeteren, verzamelt Marantz anonieme informatie over de manier waarop u dit toestel gebruikt (zoals vaak gebruikte ingangsbronnen en geluidsmodi en luidsprekerinstellingen). Marantz zal nooit informatie die wij verzamelen, meedelen aan derden.

Ja:	Geef informatie over de bedrijfsstatus van dit toestel.
Nee:	Geef geen informatie over de bedrijfsstatus van dit toestel.

Setup slot

Bescherm alle instellingen tegen ongewenste wijzigingen.

■ Zet op slot

Aan:	Bescherming inschakelen.
-------------	--------------------------

Uit (Standaard) :	Bescherming uitschakelen.
-----------------------------	---------------------------



- Stel "Zet op slot" in op "Uit", wanneer u de instelling annuleert.


OPMERKING

- Wanneer "Zet op slot" is ingesteld op "Aan", worden geen instelitems weergegeven, behalve voor "Setup slot".



Externe apparaten bedienen met de afstandsbediening

Wanneer er voorkeuzecodes zijn vastgelegd in de meegeleverde afstandsbediening, kunt u deze gebruiken voor de bediening van apparaten die u hebt, zoals DVD-spelers of TV's van andere merken.

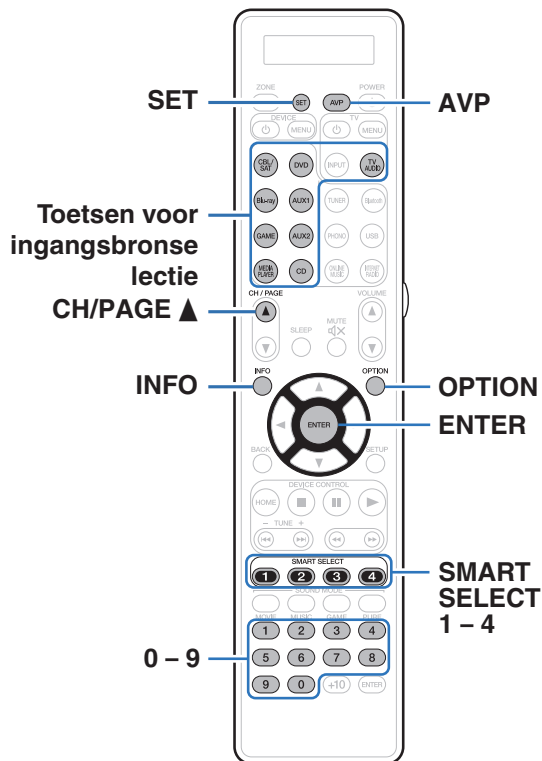

Vooringestelde codes registreren

Er zijn twee methoden voor het registreren van vooraf ingestelde codes; de eenvoudige methode voor het registreren van vooringestelde codes van Marantz-spelers en de methode voor het registreren van de vooringestelde nummers of apparaten van andere fabrikanten en de methode voor het experimenteren met vooringestelde codes voor het stuk-voor-stuk registreren.

- “Marantz-spelers registreren” (🔍 blz. 257)
- “Registreren door het invoeren van voorinstelnummers” (🔍 blz. 258)

■ Marantz-spelers registreren

Gebruik de volgende eenvoudige methode voor het registreren van vooringestelde codes van Marantz Blu-ray Disc-spelers, dvd-spelers en cd-spelers.

❑ Blu-ray Disc-spelers registreren

- 1 Houd Blu-ray en OPTION ingedrukt totdat de “OK”-indicator op de afstandsbediening knippert en laat vervolgens los.

❑ DVD-spelers registreren

- 1 Houd DVD en OPTION ingedrukt totdat de “OK”-indicator op de afstandsbediening knippert en laat vervolgens los.

❑ CD-spelers registreren

- 1 Houd CD en OPTION ingedrukt totdat de “OK”-indicator op de afstandsbediening knippert en laat vervolgens los.



Meerdere spelers tegelijk registreren

- 1** Houd SMART SELECT 1 – 4 en OPTION ingedrukt totdat de “OK” -indicator op de afstandsbediening knippert en laat vervolgens los.










Apparaten die samen moeten worden geregistreerd			Houd de toetsen ingedrukt
Blu-ray Disc-speler	DVD-speler	CD-speler	
✓	✓		SMART SELECT 1 en OPTION
✓		✓	SMART SELECT 2 en OPTION
	✓	✓	SMART SELECT 3 en OPTION
✓	✓	✓	SMART SELECT 4 en OPTION

OPMERKING

- Het kan voorkomen dat sommige toetsen niet functioneren, afhankelijk van het model en het bouwjaar van uw componenten. Probeer in dit geval “Registreren door het invoeren van voorinstelnummers” (☞ blz. 258).

Registreren door het invoeren van voorinstelnummers

De volgende tabel toont de apparaatgroepen die kunnen worden geregistreerd voor elk van de selectieknoppen voor de ingangsbron. Controleer vooraf het vooringestelde nummer van het apparaat dat u wilt registreren in het bestand “Remote Control Preset Codes”.
<http://manuals.marantz.com/AV7703/preset/AV7703PresetCodes.pdf>

Toets	Apparaatgroepen die kunnen worden geregistreerd
	CBL/SAT-groep
	Bediening BD/DVD-groep
	CBL/SAT-groep, BD/DVD-groep, Audiogroep
	Bediening CBL/SAT-groep
	Bediening BD/DVD-groep
	CBL/SAT-groep, BD/DVD-groep, Audiogroep
	CBL/SAT-groep, BD/DVD-groep, Audiogroep
	Bediening audiogroep
	Bediening TV-groep



- 1 Houd de toets voor de ingangsbron waarvoor u de voorinstelcode wilt registreren ingedrukt samen met SET totdat de “PRSET”-indicator op de afstandsbediening knippert en laat vervolgens los.
- 2 Voer het voorinstelnummer (4 cijfers) in dat voor het apparaat is vermeld in de tabel van voorinstelcodes met de cijfertoetsen (0 – 9) op de afstandsbediening.



- Sommige fabrikanten gebruiken meer dan één type afstandsbedieningscode. Vooringestelde codes voor het wijzigen van het nummer en het controleren van de juiste werking.
- Indien het apparaat niet werkt als de vooringestelde code is geregistreerd, moet u de leerfunctie gebruiken. Afstandsbedieningscodes voor andere apparaten kunnen tevens worden onthouden voor gebruik met de bij dit toestel geleverde Marantz afstandsbediening. (☞ blz. 265)

OPMERKING

- Het kan voorkomen dat sommige toetsen niet functioneren, afhankelijk van het model en het bouwjaar van uw componenten.

■ Experimenten met stuk-voor-stuk voor registratie vooringestelde codes

- 1 Schakel de stroom van het apparaat waarvoor u de vooringestelde code wilt instellen in.
- 2 Houd de toets voor de ingangsbron waarvoor u de voorinstelcode wilt registreren ingedrukt samen met SET totdat de “PRSET”-indicator op de afstandsbediening knippert en laat vervolgens los.
- 3 Richt de afstandsbediening naar het apparaat en druk afwisselend langzaam op CH/PAGE ▲ en DEVICE ⏻ voor het apparaat.
De vooringestelde code wordt op de afstandsbediening getoond.
- 4 Stop wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld.
- 5 Druk eenmaal op ENTER om de code te vergrendelen.





- Sommige fabrikanten gebruiken meer dan één type afstandsbedieningscode. Voorgestelde codes voor het wijzigen van het nummer en het controleren van de juiste werking.
- Indien het apparaat niet werkt als de voorgestelde code is geregistreerd, moet u de leerfunctie gebruiken. Afstandsbedieningscodes voor andere apparaten kunnen tevens worden onthouden voor gebruik met de bij dit toestel geleverde Marantz afstandsbediening. (zie blz. 265)

OPMERKING

- Het kan voorkomen dat sommige toetsen niet functioneren, afhankelijk van het model en het bouwjaar van uw componenten.




Bedieningsapparaten

Om een extern apparaat te bedienen, drukt u op de knop van de ingangsbron die is geregistreerd met de voorinstelcode, gevolgd door een van de knoppen in de volgende tabellen.



- Bij bediening van een extern apparaat verschijnt de naam van de ingangsbron op de afstandsbediening.
- De "TV"-indicator licht op wanneer de tv wordt bediend.
- Om het menu van dit toestel te bedienen, drukt u op AVP voordat u het toestel bedient. De "AVP"-indicator licht op wanneer dit toestel wordt bediend.

Bediening TV-groep (TV)

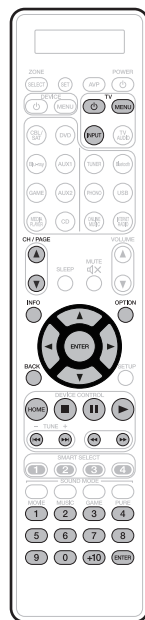

Bedieningstoetsen	Functie
TV \odot	TV in-/uitschakelen
TV INPUT	TV-ingang veranderen
TV MENU	Menu TV
CH/PAGE $\blacktriangle \blacktriangledown$	Kanaal veranderen (omhoog/omlaag)
INFO	Informatie
OPTION	Submenu, optie
$\Delta \nabla \leftarrow \rightarrow$	Bediening van de cursor
ENTER(Cursor)	Invoeren
BACK	Back
$\lll \ggg$	Hoofdstuk overslaan
\blacktriangleright	Weergave
$\lll \ggg$	Snel vooruit-/Terugspoelen
\parallel	Pauze
\blacksquare	Stop
0 - 9, +10	Nummer selecteren



- De toetsen TV \odot en TV INPUT kunnen op elk ogenblik worden bediend zonder op de toets TV te drukken.



❑ DVD-groep Bediening (DVD-speler / DVD-recorder)



Bedieningstoetsen	Functie
DEVICE	In-/uitschakelen
DEVICE MENU	(Popup)-menu
INFO	Informatie
OPTION	Top menu
	Bediening van de cursor
ENTER	Invoeren
BACK	Back
SETUP	Instellen
	Stop
	Pauze
	Weergave
	Hoofdstuk overslaan
	Snel vooruit-/Terugspoelen
0 - 9, +10	Selecteer titel, hoofdstuk of kanaalselectie

❑ CD-groep Bediening (CD-speler/CD-recorder)



Bedieningstoetsen	Functie
DEVICE	In-/uitschakelen
DEVICE MENU	(Popup)-menu
INFO	Informatie
	Bediening van de cursor
ENTER	Invoeren
	Stop
	Pauze
	Weergave
	Hoofdstuk overslaan
	Snel vooruit-/Terugspoelen
0 - 9, +10	Selecteer titel, hoofdstuk of kanaalselectie



- Afhankelijk van het apparaat werkt de DEVICE -toets alleen voor het inschakelen van de stroom.




❑ Bediening CBL/SAT-groep (Set top box voor satelliet (SAT)/kabel (CBL)/ Mediaspeler/IP TV)



Bedieningstoetsen	Functie
DEVICE	In-/uitschakelen
DEVICE MENU	Menu
CH/PAGE	Kanaal veranderen (omhoog/ omlaag)
INFO	Informatie
	Bediening van de cursor
ENTER	Invoeren
BACK	Back
SETUP	Instellen
HOME	Startmenu
	Stop
	Pauze
	Weergave
	Hoofdstuk overslaan
	Snel vooruit-/Terugspoelen
0 - 9, +10	Nummer selecteren

❑ BD-groep Bediening (Blu-ray Disc-speler)

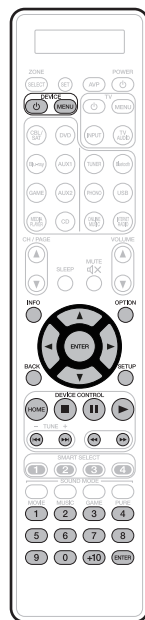

Bedieningstoetsen	Functie
DEVICE	In-/uitschakelen
DEVICE MENU	(Popup)-menu
INFO	Informatie
OPTION	Top menu
	Bediening van de cursor
ENTER	Invoeren
BACK	Back
SETUP	Instellen
HOME	Startmenu
	Stop
	Pauze
	Weergave
	Hoofdstuk overslaan
	Snel vooruit-/Terugspoelen
0 - 9, +10	Selecteer titel, hoofdstuk of kanaalselectie



- Afhankelijk van het apparaat werkt de DEVICE -toets alleen voor het inschakelen van de stroom.



Controle van de vooringestelde codes


- 1** Houd een selectieknop voor de ingangsbron waarvoor u de vooringestelde code wilt controleren ingedrukt en druk op de SET-toets totdat “PRSET” op de afstandsbediening wordt getoond.
- 2** Druk op INFO.
De vooringestelde code wordt ongeveer 3 seconden op de afstandsbediening getoond.

Geregistreerde vooringestelde codes initialiseren

- 1** Houd AVP en OPTION ingedrukt totdat de “OK”-indicator op de afstandsbediening knippert en laat vervolgens los.



De leerfunctie bedienen

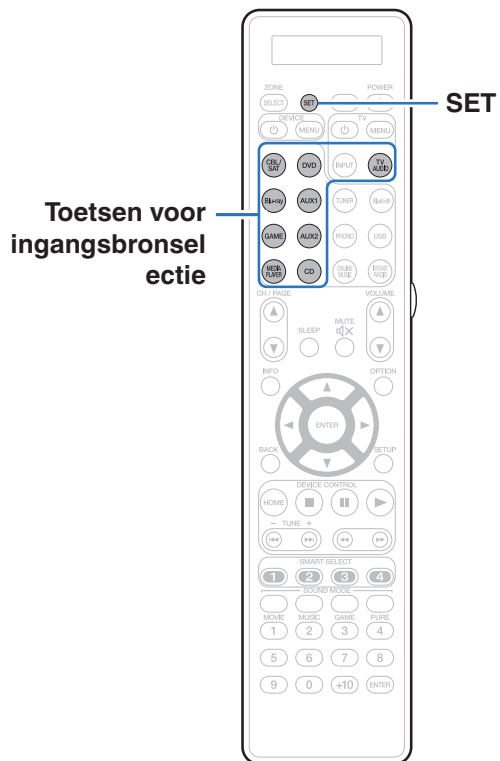

Indien het apparaat niet werkt als de voorinstelde code is geregistreerd, moet u de leerfunctie gebruiken. Afstandsbedieningscodes voor andere apparaten kunnen tevens worden onthouden voor gebruik met de bij dit toestel geleverde Marantz afstandsbediening.

Afstandsbedieningscodes van andere apparaten onthouden

- 1 Plaats de Marantz-afstandsbediening en de afstandsbediening van het andere apparaat op ongeveer 5 cm afstand van elkaar met de signaalzenders naar elkaar toe gericht.**
- 2 Houd SET ingedrukt totdat de LEARN-indicator knippert.**
- 3 Druk op de selectieknop voor de ingangsbron om de ingangsbron te selecteren.**

De ingangsbron wordt op de afstandsbediening getoond.
- 4 Selecteer de te leren toets.**

De LEARN-indicator licht op.
- 5 Houd de te registreren toets op de andere afstandsbediening ingedrukt totdat "OK" op de Marantz-afstandsbediening wordt getoond.**
 - Indien "NG" op de afstandsbediening wordt getoond, moet u stap 4 nogmaals uitvoeren.

6 Herhaal stappen 4 en 5 voor het leren van andere toetsen van dezelfde ingangsbron.




7 Druk op SET wanneer het programmeren van de afstandsbediening voltooid is.

De LEARN-indicator dooft en de leerfunctie van de afstandsbediening wordt uitgeschakeld.



- Functies van bepaalde afstandsbedieningen kunnen niet worden geleerd, of werken nadat ze zijn geprogrammeerd mogelijk onjuist. Gebruik in dat geval de oorspronkelijke bij het AV-apparaat geleverde afstandsbediening.
- "FULL" verschijnt op de afstandsbediening indien het geheugen vol is. U moet oudere geleerde codes wissen indien u nieuwe codes wilt leren.

OPMERKING


- De leerfuncties zijn niet beschikbaar voor de knoppen ZONE SELECT, SET, AVP, POWER , VOLUME  , SMART SELECT, SOUND MODE de knoppen voor de ingangsbronselectie in elke modus.
- Indien er gedurende ongeveer 1 minuut op geen toets wordt gedrukt tijdens de LEARN-functie, wordt de LEARN-functie van de afstandsbediening automatisch uitgeschakeld.




Opgeslagen afstandsbedieningscodes verwijderen

Codes kunnen op drie manieren worden gewist: per toets, per bron of per alle geheugeninhoud.


■ Wissen van afstandsbedieningscodes voor iedere toets

- 1** Houd SET ingedrukt totdat LEARN-indicator knippert.
- 2** Druk op de selectieknop voor de ingangsbron om de te wissen ingangsbron te selecteren.
De ingangsbron wordt op de afstandsbediening getoond.
- 3** Houd POWER  ingedrukt en druk tweemaal op de geleerde, te wissen toets.
“ERASE” wordt op de afstandsbediening getoond.
- 4** Druk op SET.
 - De LEARN-indicator dooft.

■ Wissen van afstandsbedieningscodes voor iedere ingangsbron


- 1** Houd SET ingedrukt totdat LEARN-indicator knippert.
- 2** Houd POWER  ingedrukt en druk tweemaal op de geleerde, te wissen selectieknop voor de ingangsbron.
“ERASE” wordt op de afstandsbediening getoond.
- 3** Druk op SET.
 - De LEARN-indicator dooft.

■ Wissen van afstandsbedieningscodes voor alle ingangsbronnen

- 1** Houd SET ingedrukt totdat LEARN-indicator knippert.
- 2** Houd POWER  ingedrukt en druk twee keer op AVP.
“ERASE” wordt op de afstandsbediening getoond.
- 3** Druk op SET.
 - De LEARN-indicator dooft.



De achtergrondverlichting instellen

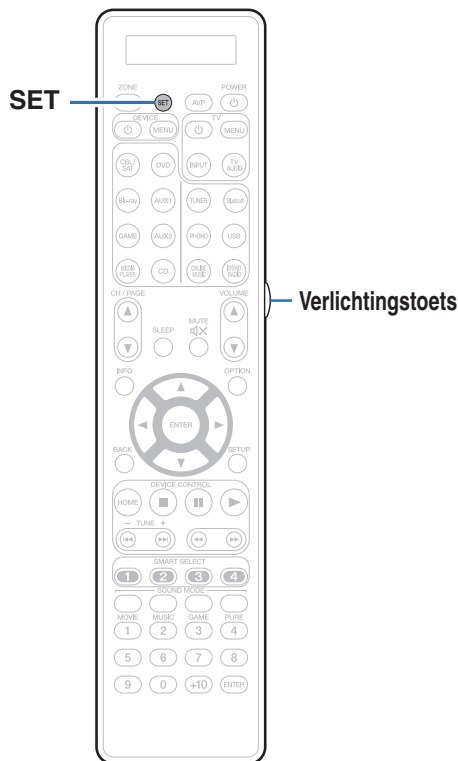

U kunt de verlichting van de afstandsbediening uitschakelen.

- Met de standaardinstelling is de verlichting ingeschakeld.


De achtergrondverlichting uitschakelen

- 1 Houd SET en de verlichtingstoets ingedrukt totdat “OFF” tweemaal knippert.

De achtergrondverlichting inschakelen

- 1 Houd SET en de verlichtingstoets ingedrukt totdat “ON” tweemaal knippert.

De zone opgeven die wordt gebruikt met de afstandsbediening

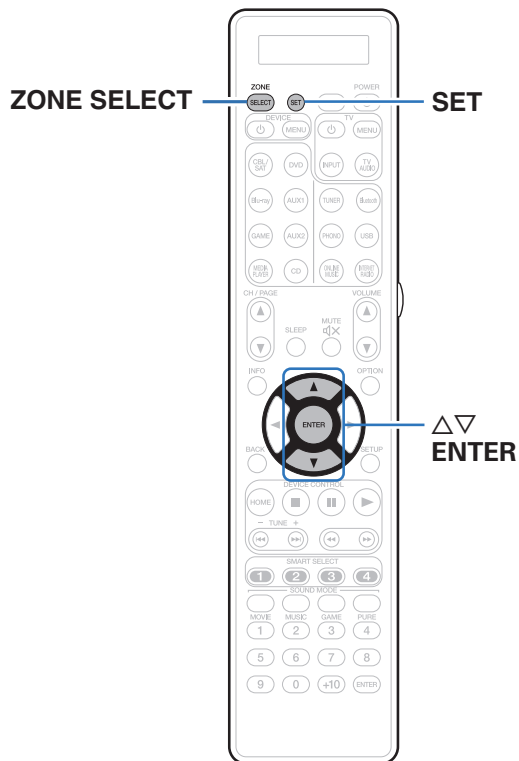

Na een druk op ZONE SELECT kan alleen de ingestelde zone met de afstandsbediening worden bediend.

U kunt zo een ongewenste bediening voorkomen.

- De standaardinstelling is "M23".

- 1 Houd ZONE SELECT en SET minstens 3 seconden ingedrukt.**
- 2 Gebruik Δ / ∇ om de te gebruiken zone in te stellen en druk op ENTER.**

"SET" knippert viermaal op de afstandsbediening en de normale bedieningsfunctie is weer geactiveerd.

Afstandsbedieningsdisplay	Te gebruiken zone
M	Alleen MAIN ZONE
M2	MAIN ZONE / ZONE2
M23	MAIN ZONE / ZONE2 / ZONE3

■ Inhoud

Tips

Ik wil niet dat het volume per ongeluk te luid wordt	271
Ik wil het volume op hetzelfde niveau houden wanneer ik de voeding inschakel	271
Ik wil dat de subwoofer altijd audio uitvoert	271
Ik wil menselijke stemmen in films zuiverder maken	271
Ik wil de lage tonen en helderheid tijdens de weergave op een lager volumenniveau houden	271
Ik wil het verschil van volumenniveau automatisch aanpassen in inhoud zoals tv en film	271
Ik wil de geoptimaliseerde luisteromgeving instellen na het wijzigen van de configuratie/positie van een luidspreker naar een nieuwe.	272
Ik wil een gewenste video combineren met de huidige muziek	272
Ik wil ongebruikte ingangsbronnen overslaan	272
Ik wil genieten van dezelfde muziek in alle zones tijdens een thuisparty enz.	272
Ik wil de vertraging in videosignalen minimaliseren wanneer ik een spel speel op mijn spelconsole	272
Ik wil dit toestel bedienen via de afstandsbediening van de TV	272

Probleemoplossing

Voeding wordt niet ingeschakeld/Voeding wordt uitgeschakeld	274
Bewerkingen kunnen niet worden uitgevoerd via de afstandsbediening	275
Er verschijnt niets op het display van dit toestel	275
Er is geen geluid hoorbaar	276
Het gewenste geluid wordt niet weergegeven	277
Geluid is onderbroken of er is ruis opgetreden	279
Er wordt geen video getoond op de tv	280
Menuschermb wordt niet weergegeven op de tv	281
AirPlay kan niet worden afgespeeld	282
USB-geheugenapparaten kunnen niet worden afgespeeld	283
Bluetooth kan niet worden afgespeeld	284
Internet-radio kan niet worden afgespeeld	285
Muziekbestanden op pc of NAS kunnen niet worden afgespeeld	286
Het is niet mogelijk verschillende online services af te spelen	287
De HDMI bediening-functie werkt niet	287
Kan geen verbinding maken met draadloos LAN-netwerk	288
Wanneer u HDMI ZONE2 gebruikt, werken de apparaten niet goed	289



Tips

Ik wil niet dat het volume per ongeluk te luid wordt

- Stel de hoogste limiet van het volume voor “Volumelimiet” vooraf in het menu in. Dit voorkomt dat kinderen of anderen het volume per ongeluk te hoog instellen. U kunt dit instellen voor elke zone. (“Volume” (🔊 blz. 182), “Volumelimiet” (🔊 blz. 246))

Ik wil het volume op hetzelfde niveau houden wanneer ik de voeding inschakel

- De volume-instelling op het ogenblik waarop de voeding eerder op stand-by werd geplaatst, wordt standaard toegepast op dit toestel wanneer de voeding de volgende keer opnieuw wordt ingeschakeld zonder wijziging. Om een vast volumeniveau te gebruiken, stelt u het volumeniveau bij inschakelen in voor “Volume bij aanzetten” in het menu. U kunt dit instellen voor elke zone. (“Volume” (🔊 blz. 182), “Volume bij aanzetten” (🔊 blz. 246))

Ik wil dat de subwoofer altijd audio uitvoert

- Afhankelijk van de ingangssignalen en de geluidsmodus, zal de subwoofer mogelijk geen audio uitvoeren. Wanneer “Subwoofermodus” in het menu is ingesteld op “LFE+Main”, kunt u de subwoofer altijd audio laten uitvoeren. (🔊 blz. 232)

Ik wil menselijke stemmen in films zuiverder maken

- Gebruik “Dialogo-niv. aanp.” in het menu om het niveau aan te passen. (🔊 blz. 175)

Ik wil de lage tonen en helderheid tijdens de weergave op een lager volumeniveau houden

- Stel “Dynamic EQ” in het menu in op “Aan”. Deze instelling corrigeert de frequentiekenmerken zodat u kunt genieten van helder geluid, zonder dat de lage tonen verloren gaan, zelfs tijdens afspelen aan een lager volume. (🔊 blz. 184)

Ik wil het verschil van volumeniveau automatisch aanpassen in inhoud zoals tv en film

- Stel “Dynamic Volume” in het menu. Veranderingen in het volumeniveau (tussen stille en luide scènes) in tv-programma’s of films worden automatisch aangepast naar uw gewenst niveau. (🔊 blz. 185)



Ik wil de geoptimaliseerde luisteromgeving instellen na het wijzigen van de configuratie/positie van een luidspreker naar een nieuwe.

- Audyssey® setup uitvoeren. Hiermee worden de geoptimaliseerde luidsprekerinstellingen voor de nieuwe luisteromgeving automatisch toegepast. (🔍 blz. 206)

Ik wil een gewenste video combineren met de huidige muziek

- Stel "Video select" in het optiemenu in op "Aan". U kunt de huidige muziek combineren met uw gewenste videobron vanaf een Set-top Box of DVD, enz. tijdens het beluisteren van muziek vanaf de Tuner, CD, Phono, Online Muziek, USB of Bluetooth. (🔍 blz. 136)

Ik wil ongebruikte ingangsbronnen overslaan

- Stel ongebruikte ingangsbronnen voor "Verberg bronnen" in het menu in. U kunt zo ongebruikte ingangsbronnen overslaan bij het verdraaien van de INPUT SELECTOR-knop op dit toestel. (🔍 blz. 204)

Ik wil genieten van dezelfde muziek in alle zones tijdens een thuisparty enz.

- Stel "Alle zones Stereo" in het optiemenu in op "Start". U kunt muziek die wordt afgespeeld in MAIN ZONE, simultaan afspelen in een andere kamer (ZONE2, ZONE3). (🔍 blz. 138)

Ik wil de vertraging in videosignalen minimaliseren wanneer ik een spel speel op mijn spelconsole

- Wanneer de video wordt vertraagd tijdens knopbewerkingen met de controller op de spelconsole, stelt u "Video-modus" in het menu in op "Game". (🔍 blz. 196)

Ik wil dit toestel bedienen via de afstandsbediening van de TV

- Selecteer "AV Receiver" in een TV-menu, zoals "Ingang"* of "Aangesloten HDMI-apparaat bedienen"*. Het Smart Menu van dit toestel wordt weergegeven op de TV. Dit Smart Menu kan worden bediend via de afstandsbediening van uw TV.

* De selectiemethode verschilt afhankelijk van uw TV. Raadpleeg de handleiding van uw TV voor details.



Probleemoplossing

Als een probleem optreedt, moet u eerst het volgende controleren:


1. **Zijn de aansluitingen juist ?**
2. **Wordt het toestel bediend zoals wordt beschreven in de gebruiksaanwijzing?**
3. **Werken de andere componenten naar behoren ?**

Als dit toestel niet naar behoren werkt, controleer dan de overeenkomende symptomen in deze sectie.

Als de symptomen niet overeenkomen met deze die hier zijn beschreven, dient u uw leverancier te raadplegen omdat dit kan te wijten zijn aan een fout in dit toestel. Koppel in dit geval onmiddellijk de voeding uit en neem contact op met de winkel waar u dit toestel hebt aangeschaft.



■ Voeding wordt niet ingeschakeld/Voeding wordt uitgeschakeld

Symptoom	Oorzaak / Oplossing	Blz.
De spanning wordt niet ingeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit. 	<u>88</u>
De voeding wordt automatisch uitgeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> De slaaptimer is ingesteld. Schakel de voeding opnieuw in. 	<u>156</u>
	<ul style="list-style-type: none"> “Automatische standby” is ingesteld. “Automatische standby” wordt geactiveerd wanneer er geen bewerking wordt uitgevoerd gedurende een bepaalde periode. Om “Automatische standby” uit te schakelen, stelt u “Automatische standby” in het menu in op “Uit”. 	<u>248</u>
De stroomtoevoer naar dit toestel schakelt niet uit wanneer u op de netspanningstoets drukt. “ZONE2 On” of “ZONE3 On” verschijnt op het display.	<ul style="list-style-type: none"> De voeding is ingeschakeld in ZONE2 of ZONE3. Om de voeding van dit toestel uit te schakelen (standby), drukt u op het hoofdtoestel op de toets ZONE2 ON/OFF of ZONE3 ON/OFF of op de afstandsbediening op de toets ZONE SELECT en selecteert u een “ZONE2” of “ZONE3” voordat u op de afstandsbediening op de toets POWER  drukt. 	—
De stroomtoevoer naar dit toestel schakelt niet uit wanneer u op de netspanningstoets drukt. “HEOS On” verschijnt op het scherm.	<ul style="list-style-type: none"> Een HEOS-apparaat op hetzelfde netwerk speelt een invoerbron van dit toestel. Stop de weergave op het HEOS-apparaat wanneer u dit toestel uitschakelt (door het in wachtstand te plaatsen). Na 20 minuten wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. 	—



■ Bewerkingen kunnen niet worden uitgevoerd via de afstandsbediening

Symptoom	Oorzaak / Oplossing	Blz.
Bewerkingen kunnen niet worden uitgevoerd via de afstandsbediening.	• De batterijen zijn op. Plaats nieuwe batterijen.	<u>9</u>
	• Bedien de afstandsbediening binnen een afstand van ongeveer 7 m vanaf dit toestel en in een hoek van 30°.	<u>9</u>
	• Verwijder alle obstakels tussen dit toestel en de afstandsbediening.	—
	• Plaats de batterijen in de juiste richting en let op de ⊕ en ⊖ aanduidingen.	<u>9</u>
	• Er schijnt een sterk licht op de afstandsbedieningssensor van het toestel (direct zonlicht, spotje, enz.). Zet het toestel op een plaats waar de afstandsbedieningssensor niet blootstaat aan direct zonlicht.	—
	• De bedieningsdoelzone komt niet overeen met de zone-instelling die is opgegeven op de afstandsbediening. Druk op ZONE SELECT om de te bedienen zone te selecteren.	<u>174</u>
	• De bedieningsmodus van de afstandsbediening wordt gebruikt voor het bedienen van andere apparaten. Druk op AVP-om de bedieningsmodus in te stellen op AVP.	<u>261</u>
• Wanneer u een 3D-videoapparaat gebruikt, zal de afstandsbediening van dit toestel mogelijk niet werken vanwege effecten van de infrarood communicatie tussen eenheden (zoals tv en kijken met een 3D-bril). Pas in dat geval de richting van de eenheden met de 3D-communicatiefunctie en hun afstand aan om ervoor te zorgen dat ze de werking van de afstandsbediening van dit toestel niet beïnvloeden.	—	

■ Er verschijnt niets op het display van dit toestel

Symptoom	Oorzaak / Oplossing	Blz.
De display is uit.	• Stel “Dimmer” op het menu op iets anders in dan “Uit”.	<u>249</u>
	• Wanneer de geluidsmodus is ingesteld op “Pure Direct”, is het display uit.	<u>141</u>



■ Er is geen geluid hoorbaar

Symptoom	Oorzaak / Oplossing	Blz.
Er komt geen geluid uit de luidsprekers.	• Controleer de aansluitingen van alle apparaten.	<u>35</u>
	• Sluit de aansluitkabels stevig aan.	—
	• Controleer of de ingangen en uitgangen niet omgekeerd zitten.	—
	• Controleer de kabels op schade.	—
	• Controleer de luidsprekeraansluitingen en configuraties.	<u>49</u>
	• Controleer de aansluitingen voor de PRE OUT-aansluitingen.	<u>44</u>
	• Controleer of de voeding van het audio-apparaat is ingeschakeld.	<u>71</u>
	• Controleer of er een goede ingangsbron is geselecteerd.	<u>90</u>
	• Het volume instellen.	<u>91</u>
	• Schakel de dempingsfunctie uit.	<u>91</u>
	• Controleer de instelling voor de digitale audio-ingang.	<u>201</u>
	• Controleer de instelling voor de digitale uitgang op het aangesloten apparaat. Op sommige apparaten is de digitale audio-uitgang standaard uitgeschakeld.	—
	• Wanneer een hoofdtelefoon is aangesloten op de PHONES-stekker op het hoofdapparaat, wordt er geen geluid uitgevoerd vanaf de luidsprekeraansluiting en de PRE OUT aansluiting.	—
Er wordt geen geluid weergegeven wanneer u de DVI-D-verbinding gebruikt.	• Wanneer dit toestel wordt aangesloten op een apparaat dat is uitgerust met een DVI-D-aansluiting, wordt er geen geluid uitgevoerd. Maak een afzonderlijke audio-aansluiting.	—
Er komt geen geluid uit een tv die is aangesloten via HDMI.	• Audiosignalen die worden ingevoerd naar 7.1CH IN-aansluitingen op dit toestel, kunnen niet worden uitgevoerd naar de tv.	—



■ Het gewenste geluid wordt niet weergegeven

Symptoom	Oorzaak / Oplossing	Blz.
Het volume verhoogt niet.	• Het maximumvolume is te laag ingesteld. Stel het maximumvolume in via "Limiet" in het menu.	<u>182</u>
	• De geschikte volumecorrectieverwerking wordt uitgevoerd volgens het ingevoerde audioformaat en de instellingen zodat het volume mogelijk niet de maximumlimiet bereikt.	—
Er wordt geen geluid weergegeven met de HDMI-aansluiting.	• Controleer de verbinding van de HDMI-aansluiting.	<u>72</u>
	• Wanneer u HDMI-audiosignalen uitvoert vanaf de luidsprekers van een stroomversterker die op dit toestel is aangesloten, stelt u "HDMI audio uit" in het menu in op "AVP". Om uit te voeren vanaf de tv, stelt u dit in op "TV".	<u>190</u>
	• Wanneer u de HDMI bediening-functie gebruikt, moet u controleren of de audio-uitgang is ingesteld op de AV-versterker op de tv.	<u>153</u>
Er komt geen geluid uit een specifieke luidspreker.	• Controleer of de PRE OUT- en luidsprekerkabels goed zijn aangesloten.	—
	• Controleer of een andere optie dan "Geen" is ingesteld voor de instelling "Luidspr. config." in het menu.	<u>223</u>
	• Controleer de instelling "Toewijsmodus" in het menu.	<u>217</u>
	• Wanneer de geluidsmodus "Stereo" en "Virtual" is, wordt audio alleen uitgevoerd vanaf de luidsprekers voor en de subwoofer.	—
Er komt geen geluid uit de subwoofer.	• Controleer de subwoofer-aansluitingen.	—
	• Schakel de subwoofer in.	—
	• Stel "Luidspr. config." - "Subwoofer" in het menu in op "1 luidspr." of "2 luidspr.".	<u>224</u>
	• Als "Luidspr. config." - "Front" in het menu is ingesteld op "Groot", wordt er, afhankelijk van het ingangssignaal en de geluidsmodus, mogelijk geen geluid uitgevoerd vanaf de subwoofer.	<u>224</u>
	• Als er geen subwoofer audiosignaal (LFE) is opgenomen in de ingangssignalen, wordt er mogelijk geen geluid uitgevoerd vanaf de subwoofer.	<u>232</u>
	• U kunt de subwoofer altijd geluid laten weergeven door de "Subwoofermodus" in te stellen op "LFE+Main".	<u>232</u>
Er wordt geen DTS-geluid weergegeven.	• Controleer of de instelling voor de digitale uitgang op het aangesloten apparaat is ingesteld op "DTS".	—
Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS-HD, Dolby Digital Plus audio wordt niet weergegeven.	• Maak HDMI-verbindingen.	<u>76</u>
	• Controleer de instelling voor de digitale uitgang op het aangesloten apparaat. Op sommige apparaten is "PCM" standaard ingesteld.	—



Symptoom	Oorzaak / Oplossing	Blz.
DTS Neural:X-modus kan niet worden gekozen.	<ul style="list-style-type: none"> DTS Neural:X kan niet worden geselecteerd wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt. 	—
Dolby-surroundmodus kan niet worden geselecteerd.	<ul style="list-style-type: none"> Dolby Surround kan niet worden geselecteerd wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt. 	—
Er kunnen geen andere geluidsmodi dan "Stereo" of "Direct" worden geselecteerd.	<ul style="list-style-type: none"> Alleen "Stereo" of "Direct" kan worden geselecteerd voor de geluidsmodus als Headphone:X-signalen worden ingevoerd. 	—
Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume® en Audyssey LFC™ kunnen niet worden geselecteerd.	<ul style="list-style-type: none"> Deze kunnen niet worden geselecteerd wanneer u geen Audyssey® setup hebt uitgevoerd. 	<u>206</u>
	<ul style="list-style-type: none"> Schakel naar een andere geluidsmodus dan de "Direct" of "Pure Direct". 	<u>141</u>
	<ul style="list-style-type: none"> Deze kunnen niet worden geselecteerd wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt. 	—
"M-DAX" kan niet worden gekozen.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of een analogo signaal of PCM-sigitaal (bemonsteringsfrequentie = 44,1/48 kHz) wordt ingevoerd. Voor weergave van meerkanaals signalen als Dolby Digital of DTS surround, kan "M-DAX" niet worden gebruikt. 	<u>180</u>
	<ul style="list-style-type: none"> Schakel naar een andere geluidsmodus dan de "Direct" of "Pure Direct". 	<u>141</u>
Er wordt geen audio uitgevoerd van PRE OUT voor ZONE2/ZONE3.	<ul style="list-style-type: none"> In ZONE2/ZONE3 kan de audio worden afgespeeld wanneer signalen die worden ingevoerd van digitale aansluitingen (OPTICAL/COAXIAL) in 2-kanaals PCM-formaat zijn. 	—
	<ul style="list-style-type: none"> In ZONE2 kan de audio worden afgespeeld wanneer signalen die worden ingevoerd van de HDMI-aansluiting in 2-kanaals PCM-formaat zijn. Om de audio af te spelen in ZONE2, ongeacht het formaat van hetingangssignaal, stelt u "HDMI-audio" in het menu in op "PCM". Afhankelijk van het afgespeelde apparaat, mag de audio niet worden afgespeeld, zelfs niet met deze instelling. Stel in dat geval het audioformaat in op "PCM (2ch)" op het afgespeelde apparaat. 	<u>245</u>
	<ul style="list-style-type: none"> Verwijder bij het luisteren naar het geluid van een Bluetooth-apparaat in ZONE2/ZONE3 voorwerpen tussen het Bluetooth-apparaat en dit toestel en gebruik binnen een afstand van ongeveer 30 meter. 	—



■ Geluid is onderbroken of er is ruis opgetreden

Symptoom	Oorzaak / Oplossing	Blz.
Tijdens het afspelen van internet-radio of het USB-geheugenapparaat, wordt het geluid af en toe onderbroken.	• Wanneer de overdrachtsnelheid van het USB-geheugenapparaat langzaam is, kan het geluid af en toe worden onderbroken.	—
	• De netwerkcommunicatiesnelheid is langzaam of de radiozender is bezet.	—
Wanneer u een gesprek voert op een iPhone, treedt er ruis op in de audio-uitgang op dit toestel.	• Wanneer u een gesprek voert, moet u een afstand van minstens 20 cm behouden tussen de iPhone en dit toestel.	—
Er treedt vaak ruis op tijdens FM/AM-uitzendingen.	• Verander de richting of de stand van de antenne.	<u>82</u>
	• Verwijder de AM-raamantenne van het toestel.	—
	• Gebruik een buitenantenne.	<u>82</u>
	• Verwijder de antenne van andere aansluitingskabels.	<u>82</u>
De geluiden lijken vervormd te zijn.	• Verlaag het volume.	<u>91</u>
Het geluid wordt afgesneden wanneer u een Wi-Fi-verbinding gebruikt.	• De frequentieband die wordt gebruikt door het draadloos LAN, wordt ook gebruikt door magnetrons, draadloze telefoons, draadloze gamecontrollers en andere draadloze LAN-apparaten. Door het gelijktijdige gebruik van dergelijke apparaten en dit toestel, kan het geluid worden afgesneden door elektronische storing. Het afgesneden geluid kan worden verbeterd met de volgende methoden. - Installeer apparaten die storing veroorzaken, weg van dit toestel. - Schakel de voeding naar apparaten die storing veroorzaken uit. - Wijzig de instellingen van het routerkanaal waarop dit toestel is aangesloten. (Raadpleeg de instructiehandleiding van de draadloze router voor details over het wijzigen van het kanaal.) - Schakel naar een bedrade LAN-verbinding.	<u>84</u>
	• Vooral wanneer u grote muziekbestanden afspeelt, kan het weergavegeluid, afhankelijk van uw draadloze LAN-omgeving, worden onderbroken. Maak in dit geval de bekabelde LAN-verbinding.	<u>237</u>



■ Er wordt geen video getoond op de tv

Symptoom	Oorzaak / Oplossing	Blz.
Geen beeld.	• Controleer de aansluitingen van alle apparaten.	<u>72</u>
	• Sluit de aansluitkabels stevig aan.	—
	• Controleer of de ingangen en uitgangen niet omgekeerd zitten.	—
	• Controleer de kabels op schade.	—
	• Zorg dat de inganginstellingen overeenkomen met de ingangsaansluiting van de TV die met dit toestel is verbonden.	<u>201</u>
	• Controleer of de goede ingangsbron is geselecteerd.	<u>90</u>
	• Controleer de instelling voor de video-ingang.	<u>201</u>
	• Controleer of de resolutie van de speler overeenkomt met die van de tv.	<u>253</u>
	• Controleer of de TV compatibel is met de auteursrechtbescherming (HDCP). Als u een aansluiting hebt gemaakt met een apparaat dat niet compatibel is met HDCP, zal video niet correct worden weergegeven.	<u>294</u>
	• Om te genieten van inhoud die auteursrechtelijk is beschermd door HDCP 2.2, gebruikt u een weergaveapparaat en een tv die alleen met HDCP 2.2 compatibel is.	—
	• Het HDMI-signaal kan niet worden geconverteerd naar een analogo signaal. Gebruik analoge aansluitingen.	<u>295</u>
• Om een 4K (60/50Hz) video af te spelen, gebruikt u een "High Speed HDMI Cable" of een "High Speed HDMI Cable with Ethernet". Om een hogere precisie te bereiken voor 4K (60/50Hz) video's, is het aanbevolen een "Premium High Speed HDMI Cables" of een "Premium High Speed HDMI Cables with Ethernet" te gebruiken die het label HDMI Premium-gecertificeerde kabel op de productverpakking draagt.	—	
Er wordt geen video weergegeven op de tv met de DVI-D-aansluiting.	• Met de DVI-D-aansluiting zullen apparaten in sommige apparaatcombinaties niet goed werken vanwege de kopieerbeveiliging van auteursrechten (HDCP).	<u>294</u>
Er wordt geen video van een ingangsbron zoals een spelconsole, weergegeven op de tv.	• Wanneer speciale videosignalen worden ingevoerd vanaf een spelconsole enz., zal de Videoconversiefunctie mogelijk niet werken. Sluit de ingangsaansluiting aan om de monitoruitgang van hetzelfde type.	—



Symptoom	Oorzaak / Oplossing	Blz.
Terwijl het menu wordt weergegeven, wordt er geen video getoond op de tv.	<ul style="list-style-type: none"> De video die wordt afgespeeld, verschijnt niet op de achtergrond van het menu wanneer het menu wordt bediend tijdens de weergave van de volgende videosignalen. <ul style="list-style-type: none"> Sommige beelden van 3D-video-inhoud Computerresolutiebeelden (voorbeeld: VGA) Video met een andere beeldverhouding dan 16:9 of 4:3 4K video 	—
Wanneer u HDMI ZONE2 gebruikt, wordt de video-uitvoer in MAIN ZONE onderbroken.	<ul style="list-style-type: none"> Wanneer ZONE2 wordt bediend met dezelfde invoerbron die is geselecteerd voor MAIN ZONE en ZONE2, kan de video in MAIN ZONE worden onderbroken. 	—

■ Menu scherm wordt niet weergegeven op de tv

Symptoom	Oorzaak / Oplossing	Blz.
Het menu scherm of het statusinformatiescherm wordt niet weergegeven op de tv.	<ul style="list-style-type: none"> Het menu scherm wordt alleen weergegeven op dit toestel en een tv die is aangesloten via HDMI-kabel. Als dit toestel is aangesloten op een tv met een andere video-uitgang, kunt u de bediening doen terwijl u het display op dit toestel bekijkt. 	—
	<ul style="list-style-type: none"> De statusinformatie verschijnt niet op de TV wanneer de volgende videosignalen worden weergegeven. <ul style="list-style-type: none"> Sommige beelden van 3D-video-inhoud Computerresolutiebeelden (voorbeeld: VGA) Video met een andere beeldverhouding dan 16:9 of 4:3 	<u>254</u>
	<ul style="list-style-type: none"> Wanneer een 2D-video wordt geconverteerd naar een 3D-video op de tv, wordt het menu scherm of het scherm met de statusinformatie niet goed weergegeven. 	<u>254</u>
	<ul style="list-style-type: none"> In de weergavemodus Pure direct, wordt er geen menu scherm of statusinformatie weergegeven. Schakel naar een andere geluidsmodus dan de pure direct-modus. 	<u>140</u>
	<ul style="list-style-type: none"> Stel de instelling "Tv-formaat" in het menu in op een selectie die geschikt is voor de tv. 	<u>200</u>



■ AirPlay kan niet worden afgespeeld

Symptoom	Oorzaak / Oplossing	Blz.
Het AirPlay pictogram  wordt niet in iTunes of op de iPhone / iPod touch / iPad getoond.	• Dit toestel en de PC / iPhone / iPod touch / iPad zijn niet met hetzelfde netwerk (LAN) verbonden. Sluit deze aan op hetzelfde LAN als dit toestel.	<u>84</u>
	• De firmware op iTunes / iPhone / iPod touch / iPad is niet compatibel met AirPlay. Werk de firmware bij naar de nieuwste versie.	—
Er wordt geen audio weergegeven.	• Het volume op iTunes / iPhone / iPod touch / iPad is ingesteld op het minimumniveau. Het volume op iTunes / iPhone / iPod touch / iPad is gekoppeld aan het volume op dit toestel. Stel een juist volumeniveau in.	—
	• De AirPlay-weergave wordt niet uitgevoerd of dit toestel is niet geselecteerd. Klik op het AirPlay-pictogram  op het iTunes / iPhone / iPod touch / iPad-scherm en selecteer dit toestel.	<u>128</u>
Audio wordt onderbroken tijdens de AirPlay-weergave op iPhone / iPod touch / iPad.	• Sluit de toepassing die op de achtergrond van de iPhone/iPod touch/iPad wordt uitgevoerd en speel vervolgens af met AirPlay.	—
	• Sommige externe factoren kunnen de draadloze verbinding beïnvloeden. Wijzig de netwerkgeving door maatregelen te treffen, zoals het verkorten van de afstand vanaf het draadloos LAN-toegangspunt.	—
iTunes kan niet worden afgespeeld via de afstandsbediening.	• Schakel het selectievakje "iTunes-audio regelen vanaf netwerkluidsprekers toestaan" in iTunes in. Daarna kunt u afspelen, pauzeren en bewerkingen overslaan via de afstandsbediening.	—



■ USB-geheugenapparaten kunnen niet worden afgespeeld

Symptoom	Oorzaak / Oplossing	Blz.
Dit toestel kan het USB-geheugenapparaat niet herkennen.	• Koppel het USB-geheugenapparaat los en sluit het opnieuw aan.	<u>81</u>
	• USB-geheugenapparaten die compatibel zijn met de massaopslagklasse worden ondersteund.	—
	• Dit toestel biedt geen ondersteuning via een USB-hub. Sluit het USB-geheugenapparaat direct aan op de USB-poort.	—
	• Het USB-geheugenapparaat moet worden geformatteerd naar FAT16 of FAT32.	—
	• Niet alle USB-geheugenapparaten zullen gegarandeerd werken. Sommige USB-geheugenapparaten worden niet herkend. Wanneer u gebruik maakt van een draagbare harde schijf die compatibel is met de USB-aansluiting die voeding vereist van een wisselstroomadapter, gebruikt u de wisselstroomadapter die bij de harde schijf is geleverd.	—
De bestanden op het USB-geheugenapparaat worden niet weergegeven.	• Bestanden van een type dat niet wordt ondersteund door dit toestel, worden niet weergegeven.	<u>92</u>
	• Dit toestel kan bestanden met een maximum van acht maplagen weergeven. Er kunnen ook maximaal 5000 bestanden (mappen) worden weergegeven voor elke laag. Wijzig, indien nodig, de mapstructuur van het USB-geheugenapparaat.	—
	• Wanneer er meerdere partities op het USB-geheugenapparaat bestaan, worden alleen bestanden op de eerste partitie weergegeven.	—
iOS- en Androidapparaten worden niet herkend.	• De USB-poort van dit toestel biedt geen ondersteuning voor het afspelen vanaf iOS- en Androidapparaten.	—
De bestanden op een USB-geheugenapparaat kunnen niet worden weergegeven.	• De bestanden worden gemaakt in een formaat dat niet wordt ondersteund door dit toestel. Controleer de formaten die worden ondersteund door dit toestel.	<u>297</u>
	• U probeert een bestand af te spelen dat auteursrechtelijk beschermd is. Bestanden met auteursrechtbeveiliging kunnen met dit toestel niet worden weergegeven.	—
	• Weergave is misschien onmogelijk indien het albumartbestand groter dan 2 MB is.	—



■ Bluetooth kan niet worden afgespeeld

Symptoom	Oorzaak / Oplossing	Blz.
Er kunnen geen Bluetooth-apparaten op dit toestel worden aangesloten.	• De Bluetooth-functie is niet ingeschakeld in het Bluetooth-apparaat. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat om de Bluetooth-functie in te schakelen.	—
	• Breng het Bluetooth-apparaat dicht bij dit toestel.	—
	• Het Bluetooth-apparaat kan geen verbinding maken met dit toestel als het niet compatibel is met het A2DP-profiel.	—
	• Schakel de voeding van het Bluetooth-apparaat uit en in en probeer het opnieuw.	—
Het geluid wordt afgesneden.	• Breng het Bluetooth-apparaat dicht bij dit toestel.	—
	• Verwijder de obstructies tussen het Bluetooth-apparaat en dit toestel.	—
	• Om elektromagnetische storing te voorkomen, moet u dit toestel ver van magnetrons, ovens, draadloze LAN-apparaten en ander Bluetooth-apparaten plaatsen.	—
	• Sluit het Bluetooth-apparaat opnieuw aan.	—



■ Internet-radio kan niet worden afgespeeld

Symptoom	Oorzaak / Oplossing	Blz.
Er wordt geen lijst weergegeven van zendstations.	• De LAN-kabel is niet goed aangesloten of er is geen netwerkverbinding. Controleer de verbindingstatus.	<u>84</u>
	• Voer de diagnostische netwerkmodus uit.	—
Geen weergave van internetradio.	• De geselecteerde radiozender zendt uit in een formaat dat niet wordt ondersteund door dit toestel. Formaten die in dit toestel kunnen worden afgespeeld, zijn MP3, WMA en AAC.	<u>300</u>
	• De firewallfunctie is ingeschakeld op de router. Controleer de firewallinstelling.	—
	• Het IP-adres is niet goed ingesteld.	<u>239</u>
	• Controleer of de voeding van de router is ingeschakeld.	—
	• Om het IP-adres automatisch te verkrijgen, schakelt u de DHCP-serverfunctie in op de router. Stel ook de DHCP-instelling in op "Aan" op dit toestel.	<u>239</u>
	• Om het IP-adres handmatig te verkrijgen, stelt u het IP-adres in op dit toestel.	<u>239</u>
	• Sommige radiozenders zijn stil gedurende een bepaalde periode. In dat geval wordt geen audio uitgevoerd. Wacht even en selecteer dezelfde radiozender of selecteer een andere zender.	<u>113</u>
• De geselecteerde radiozender is niet in dienst. Selecteer een radiozender in dienst.	—	
Er kan geen verbinding worden gemaakt met favoriete zenders.	• De zender verzorgt geen uitzendingen meer. Registreer radiozenders in de service.	—



■ Muziekbestanden op pc of NAS kunnen niet worden afgespeeld

Symptoom	Oorzaak / Oplossing	Blz.
De op een computer opgeslagen bestanden kunnen niet worden weergegeven.	• De bestanden zijn opgeslagen in een formaat die niet wordt ondersteund. Sla de bestanden op een in formaat dat wordt ondersteund.	<u>299</u>
	• Bestanden met auteursrechtbeveiliging kunnen met dit toestel niet worden weergegeven.	—
	• De USB-poort van het toestel kan niet worden gebruikt om een computer rechtstreeks aan te sluiten.	—
	• De instellingen voor het delen van media op de server of de NAS laten dit toestel niet toe. Wijzig de instellingen om dit toestel in het systeem op te nemen. Raadpleeg de handleiding die bij de NAS of de server is geleverd voor details.	—
De server kon niet worden gevonden of de verbinding met de server kon niet tot stand worden gebracht.	• Het verkeer wordt geblokkeerd door de firewall van de computer of de router. Controleer de instellingen van de firewall van de computer of de router.	—
	• De computer is niet ingeschakeld. Schakel de computer in.	—
	• De server draait niet. Start de server.	—
	• Het toestel heeft een verkeerd IP-adres. Controleer het IP-adres van het toestel.	<u>236</u>
Muziekbestanden op de pc kunnen niet worden afgespeeld.	• Zelfs als de pc is aangesloten op de USB-poort in dit toestel, kunnen de muziekbestanden erop niet worden afgespeeld. Verbind de pc met dit toestel via het netwerk.	<u>84</u>
Bestanden op pc of NAS worden niet weergegeven.	• Bestanden van een type dat niet wordt ondersteund door dit toestel, worden niet weergegeven.	<u>299</u>
Muziek die is opgeslagen op een NAS, kan niet worden afgespeeld.	• Als u een NAS gebruikt volgens de DLNA-standaard, schakelt u de DLNA-serverfunctie in de NAS-instelling in.	—
	• Als u een NAS gebruikt die niet voldoet aan de DLNA-standaard, moet u de muziek afspelen via een pc. Stel de functie voor het delen van media van Windows Media Player in en voeg NAS toe aan de geselecteerde afspeelmap.	—
	• Als de verbinding beperkt is, stelt u de audio-apparatuur in als het verbindingdoel.	—



■ Het is niet mogelijk verschillende online services af te spelen

Symptoom	Oorzaak / Oplossing	Blz.
Het is niet mogelijk verschillende online services af te spelen.	<ul style="list-style-type: none"> De online service is mogelijk stopgezet. 	—

■ De HDMI bediening-functie werkt niet

Symptoom	Oorzaak / Oplossing	Blz.
De HDMI bediening-functie werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of “HDMI bediening” in het menu is ingesteld op “Aan”. 	<u>192</u>
	<ul style="list-style-type: none"> U kunt geen apparaten gebruiken die niet compatibel zijn met de HDMI bediening-functie. Afhankelijk van het aangesloten apparaat of de instellingen, is het daarnaast mogelijk dat de HDMI bediening-functie niet werkt. Bedien in dat geval het externe apparaat direct. 	<u>153</u>
	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de instellingen voor de HDMI bediening-functie is ingeschakeld op alle apparaten die op dit toestel zijn aangesloten. 	<u>153</u>
	<ul style="list-style-type: none"> Wanneer u met verbinding verwante wijzigingen aanbrengt, zoals het aansluiten van een extra HDMI-apparaat, kunnen de instellingen voor de verbindingsoverwerkingen worden geïnitieerd. Schakel dit toestel en via HDMI aangesloten apparaten uit en opnieuw in. 	<u>153</u>
	<ul style="list-style-type: none"> De HDMI MONITOR 2-functie is niet compatibel met de HDMI bediening functie. Gebruik de HDMI MONITOR 1-aansluiting om aan te sluiten op de TV. 	<u>72</u>



■ Kan geen verbinding maken met draadloos LAN-netwerk

Symptoom	Oorzaak / Oplossing	Blz.
Toegang tot het netwerk is onmogelijk.	<ul style="list-style-type: none"> De netwerknaam (SSID), het wachtwoord en de coderingsinstelling zijn niet correct ingesteld. Configureer de netwerkinstellingen volgens de instellingsdetails van dit toestel. 	<u>238</u>
	<ul style="list-style-type: none"> Verkort de afstand vanaf het draadloos LAN-toegangspunt en verwijder alle obstructies om eerst de toegang te verbeteren voordat u opnieuw verbindt. Plaats het toestel weg van magnetrons en andere netwerktoegangspunten. 	—
	<ul style="list-style-type: none"> Configureer de zenderinstellingen voor het toegangspunt, weg van kanalen die worden gebruikt door andere netwerken. 	—
	<ul style="list-style-type: none"> Dit toestel is niet compatibel met WEP (TSN). 	—
Kan geen verbinding maken met WPS-router.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de WPS-modus van de router werkt. 	—
	<ul style="list-style-type: none"> Druk op de WPS-knop op de router en druk dan op de knop "Verbinden" die binnen 2 minuten op de TV wordt weergegeven. 	—
	<ul style="list-style-type: none"> Er is een router of instellingen die compatibel zijn met WPS 2.0-standaarden vereist. Stel de coderingstijd in op "Geen", "WPA-PSK (AES)" of WPA2-PSK (AES). 	<u>238</u>
	<ul style="list-style-type: none"> Als de routercoderingsmethode WEP/WPA-TKIP/WPA2-TKIP is, kunt u geen verbinding maken via de WPS-toets op de router. Gebruik in dit geval de methode "Netwerken scannen" of "Handmatig" om een verbinding te maken. 	—
Kan geen verbinding maken met het netwerk met iPhone/iPod touch/iPad.	<ul style="list-style-type: none"> Werk de iPhone/iPod touch/iPad-firmware bij naar de nieuwste versie. 	—
	<ul style="list-style-type: none"> Wanneer u de instellingen configureert via een draadloze verbinding, moet iOS 7 of later worden ondersteund. 	—



■ Wanneer u HDMI ZONE2 gebruikt, werken de apparaten niet goed


Symptoom	Oorzaak / Oplossing	Blz.
Wanneer u MAIN ZONE gebruikt, wordt de video-uitvoer onderbroken in HDMI ZONE2.	<ul style="list-style-type: none"> Wanneer u MAIN ZONE bedient terwijl dezelfde ingangsbron is geselecteerd voor MAIN ZONE en ZONE2, kan de video worden onderbroken in HDMI ZONE2. 	—
Wanneer u HDMI ZONE2 gebruikt, wordt er geen video of audio uitgevoerd van de TV in ZONE2.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de voeding is ingeschakeld voor ZONE2. 	168
	<ul style="list-style-type: none"> Controleer de ingangsbron voor ZONE2. 	168
	<ul style="list-style-type: none"> De AUX1-HDMI-aansluiting op het voorpaneel biedt geen ondersteuning voor de HDMI ZONE2-functie. 	—
	<ul style="list-style-type: none"> Voor ZONE2 is weergave alleen mogelijk wanneer de ingangssignalen HDMI-signalen zijn. 	—
	<ul style="list-style-type: none"> Wanneer de tv het ingevoerde audioformaat niet ondersteunt, wordt er geen audio uitgevoerd. Stel het audioformaat in op "PCM" op het weergaveapparaat. Stel anders "ZONE2 setup" - "HDMI-audio" in het menu in op "PCM". 	245
Wanneer u HDMI ZONE2 gebruikt, wordt audio van MAIN ZONE afgespeeld als PCM.	<ul style="list-style-type: none"> Wanneer de tv niet compatibel is met de resolutie van de ingevoerde video, wordt er geen video uitgevoerd. Stel de uitvoeresolutie van het weergaveapparaat in op een resolutie die compatibel is met de tv. 	—
	<ul style="list-style-type: none"> Wanneer dezelfde ingangsbron is geselecteerd voor MAIN ZONE en ZONE2, wordt het audioformaat beperkt volgens de specificaties van de TV in ZONE2. 	—



Fabrieksinstellingen opnieuw instellen

Voer deze procedure alleen uit wanneer de display en de bediening niet naar behoren functioneren.


Verschillende instellingen worden opnieuw ingesteld naar de standaard fabriekswaarden. Geef de instellingen opnieuw op.

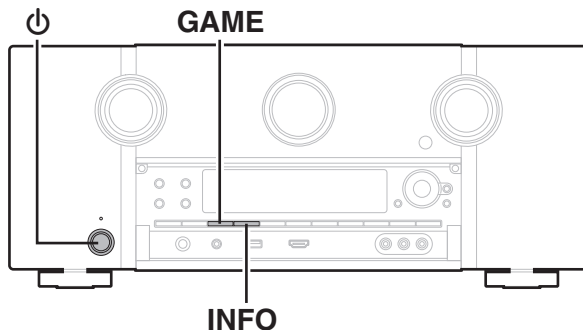

- 1** Schakel de netspanning uit met ϕ.
- 2** Druk op ϕ terwijl u GAME en tegelijk ingedrukt houdt INFO.
- 3** Neem uw vingers van de twee knoppen wanneer "Initialized" verschijnt op het display.

Netwerkinstellingen opnieuw instellen

Voer deze procedure uit wanneer de inhoud van het netwerk niet correct wordt afgespeeld of wanneer het netwerk niet correct verbonden kan worden. Netwerkinstellingen worden opnieuw ingesteld naar de standaard fabriekswaarden. Geef de instellingen opnieuw op. Hoewel, het menu “Verst. Toewijzen”, “Luidspr. config.” en “Video” instellingen worden niet opnieuw ingesteld.

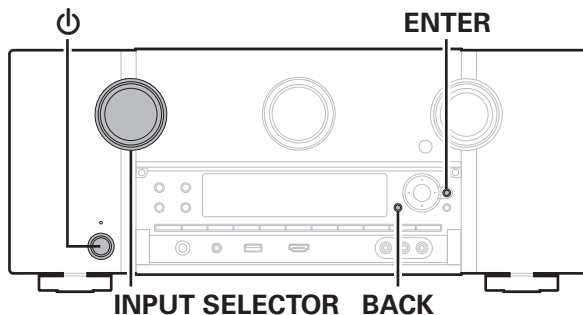

- 1 Druk op  om het toestel aan te zetten.
- 2 Använd INPUT SELECTOR för att välja “Online Music”.
- 3 Houdt BACK en ENTER van het hoofdapparaat minstens 3 seconden samen ingedrukt.
- 4 Neem uw vingers van de twee knoppen wanneer “Network Reset...” verschijnt op het display.
- 5 “Completed” wordt op het display getoond wanneer reset voltooid is.

OPMERKING

- Schakel de stroom niet uit vooraleer de reset voltooid is.

Over HDMI

HDMI is een afkorting van High-Definition Multimedia Interface, een digitale AV-interface die kan worden aangesloten op een tv of versterker. Met de HDMI-aansluiting kunnen HD-video- en kwalitatieve audioformaten die worden gebruikt door Blu-ray disc-spelers (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD, DTS-HD Master Audio), worden uitgezonden, wat niet mogelijk is met de analoge videotransmissie.

Bovendien kunnen audio- en videosignalen in de HDMI-aansluiting, worden uitgezonden via één HDMI-kabel terwijl in gebruikelijke aansluitingen audio- en videokabels afzonderlijk moeten worden voorzien voor de aansluitingen tussen apparaten. Hiermee wordt de bedravingsconfiguratie die eerder complex is bij een thuisbioscoopstelsel, vereenvoudigd.

Dit toestel heeft ondersteuning voor de volgende HDMI-functies.

- **Deep Color**

Een beeldverwerkingstechnologie die wordt ondersteund door HDMI. In tegenstelling tot RGB of YCbCr die 8 bits (256 schakeringen) per kleur gebruikt, kan deze technologie 10 bits (1024 schakeringen), 12 bits (4096 schakeringen) of 16 bits (65536 schakeringen) gebruiken om kleuren in een hogere definitie te produceren.

Beide apparaten die via HDMI zijn verbonden, moeten Deep Color ondersteunen.

- **x.v.Color**

Deze functie zorgt voor nauwkeurige HDTV schermkleuren. Het maakt weergaven met natuurlijke en levendige kleuren mogelijk.

“x.v.Color” is een handelsmerk van Sony Corporation.

- **3D**

Dit toestel heeft ondersteuning voor ingangs- en uitgangssignalen voor video in 3D (driedimensionaal) met de standaard HDMI. Om 3D-video af te spelen, hebt u een TV en speler nodig die de HDMI 3D-functie en het gebruik van een 3D-bril ondersteunen.

- **4K**

Dit toestel biedt ondersteuning voor invoer en uitvoer van 4K-videosignalen (3840 x 2160 pixels) van HDMI.

- **Content Type**

De voor het video-uitgangstype geschikte instellingen worden automatisch gemaakt (content-informatie).

- **Adobe RGB color, Adobe YCC601 color**

De kleuruimte die is gedefinieerd door Adobe Systems Inc. Omdat dit een bredere kleuruimte biedt dan RGB, kan deze levendigere en meer natuurlijke afbeeldingen produceren.

- **sYCC601 color**

Elk van deze kleuruimten bepaalt een beschikbaar kleurenpalet dat groter is dan het traditionele RGB-kleurenmodel.



• Auto Lip Sync

Deze functie kan de vertraging tussen audio en video automatisch corrigeren.

Gebruik een tv die compatibel is met de Auto Lip Sync-functie.

• HDMI doorgeven

Zelfs wanneer de voeding naar dit toestel is ingesteld op stand-by, worden signalen die zijn ingevoerd van de HDMI-ingang uitgevoerd naar een tv of ander apparaat dat is aangesloten op de HDMI-uitgang.

• HDMI bediening

Als u het toestel en een tv of speler die compatibel is met de HDMI bediening-functie aansluit via een HDMI-kabel en vervolgens de instelling voor de HDMI bediening-functie op elk apparaat inschakelt, zullen de apparaten elkaar kunnen bedienen.

• Voeding uit

Dit uitschakelen van het toestel kan worden gekoppeld aan het uitschakelen van de televisie.

• Schakelen tussen bestemmingen audio-uitvoer

Vanaf de tv kunt u schakelen om audio uit te voeren vanaf de tv of vanaf de AV-pretuner.

• Volumeregeling

U kunt het volume van dit toestel via de TV aanpassen.

• Schakelen van ingangsbronnen

U kunt de ingangsbronnen van dit toestel schakelen door deze te koppelen aan de ingangsschakeling van de TV.

Wanneer de speler wordt gebruikt, schakelt de ingangsbron van dit toestel naar de bron voor die speler.

• ARC (Audio Return Channel)

Deze functie zendt audiosignalen uit vanaf de tv naar dit toestel via de HDMI-kabel en speelt de audio van de tv af op dit toestel op basis van de HDMI bediening-functie.

Als een TV zonder ARC-functie wordt aangesloten via HDMI-aansluitingen, worden videosignalen van het weergaveapparaat dat op dit toestel is aangesloten, uitgezonden naar de TV, maar kan dit toestel de audio van de TV niet afspelen. Als u wilt genieten van surroundgeluid voor TV-programma's, is een afzonderlijke audiokabelaansluiting vereist.

Als er echter een TV met ARC-functie is aangesloten via HDMI-aansluitingen, is er geen audiokabelaansluiting vereist. Audiosignalen van de TV kunnen worden ingevoerd naar dit toestel via de HDMI-kabel tussen dit toestel en de TV. Met deze functie kunt u genieten van surroundweergave op dit toestel voor de TV.



■ Ondersteunde audioformaten

2-kanaals lineaire PCM	2-kanaals, 32 kHz – 192 kHz, 16/20/24 bit
Meerkanaals lineaire PCM	7.1-kanaals, 32 kHz – 192 kHz, 16/20/24 bit
Bitstream	Dolby Digital / DTS / Dolby Atmos / Dolby TrueHD / Dolby Digital Plus / DTS:X / DTS-HD Master Audio / DTS-HD High Resolution Audio / DTS Express
DSD	2-kanaals – 5.1-kanaals, 2,8 MHz

■ Ondersteunde videosignalen

- 480i
- 480p
- 576i
- 576p
- 720p 60/50Hz
- 1080i 60/50Hz
- 1080p 60/50/24Hz
- 4K 60/50/30/25/24 Hz

Beschermingssysteem auteursrecht

Voor weergave van digitale video en audio zoals BD-Video of DVD-Video via een HDMI-aansluiting dienen zowel dit toestel als uw TV het auteursrechtelijk beschermingssysteem gekend als HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection System) te ondersteunen. HDCP is een auteursrechtbeschermingstechnologie die bestaat uit gegevenscodering en authenticatie van het aangesloten AV-toestel. Dit toestel ondersteunt de HDCP.

- Als een toestel is aangesloten dat geen HDCP ondersteunt, dan worden audio en video niet correct weergegeven. Lees de gebruikershandleiding van uw televisie of speler voor meer informatie.




- Bij het aansluiten van dit toestel op een apparaat dat compatibel is met Deep Color-, 4K-, ARC-functies, gebruikt u een "High Speed HDMI cable with Ethernet" dat het HDMI-logo draagt.



Videoconversiefunctie

Dit toestel converteert de video-ingangssignalen automatisch zoals weergegeven in het onderstaande schema voordat ze worden uitgevoerd naar de tv.

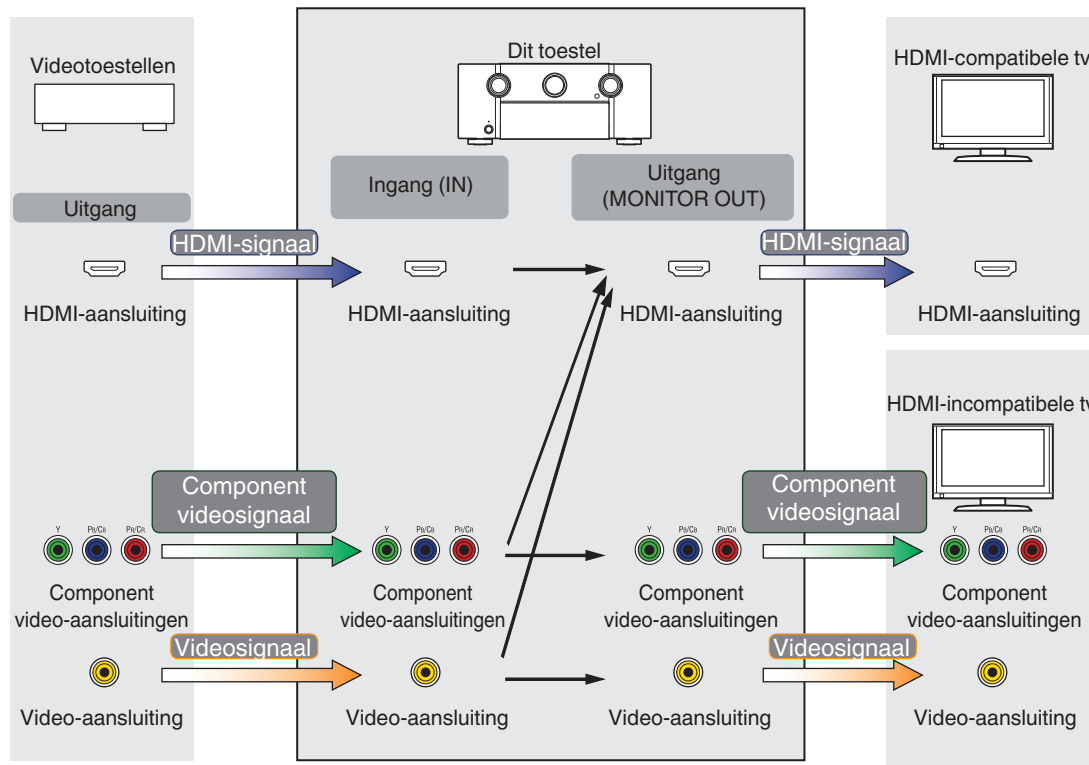

- The MAIN ZONE Videoconversie functie is compatibel met de volgende formaten: NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-N, PAL-M en PAL-60.



Dit toestel kan de video-ingangssignalen converteren naar de resolutie die wordt ingesteld voor "Resolutie" in het menu voordat ze worden uitgevoerd naar de tv. (🔍 blz. 197)

Ingangssignaal	Uitgangssignaal	HDMI							
		480i/576i	480p/576p	720p	1080i	1080p	1080p 24Hz	4K 30/25/24Hz	4K 60/50 Hz
HDMI	480i/576i	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	480p/576p		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	720p			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1080i			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1080p 24Hz					✓	✓	✓	✓
	1080p					✓	✓	✓	✓
	4K 30/25/24Hz							✓	
	4K 60/50 Hz								✓ *
Component Video	480i/576i	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	480p/576p		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	720p			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1080i			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1080p					✓	✓	✓	✓
Video	480i/576i	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* De HDMI-aansluiting op het voorpaneel ondersteunt alleen het YCbCr 4:2:0-formaat.



USB-geheugenapparaten afspelen

- Dit toestel is compatibel met MP3 ID3-tag (ver. 2) normen.
- Dit toestel kan bestanden weergeven die werden ingevoegd met behulp van MP3 ID3-Tag Ver. 2.3 of 2.4.
- Dit toestel is compatibel met WMA META-tags.
- Als de beeldgrootte (pixels) van een albumkunstwerk groter is dan 500 × 500 (WMA/MP3) of 349 × 349 (MPEG-4 AAC), wordt de muziek mogelijk niet goed afgespeeld.

■ Compatibele formaten

	Samplingfrequentie	Bitsnelheid	Extensie
WMA*1	32/44,1/48 kHz	48 -192 kbps	.wma
MP3	32/44,1/48 kHz	32 – 320 kbps	.mp3
WAV	32/44,1/48/88,2/ 96/176,4/192 kHz	–	.wav
MPEG-4 AAC*1	32/44,1/48 kHz	16 – 320 kbps	.aac/ .m4a/ .mp4
FLAC	32/44,1/48/88,2/ 96/176,4/192 kHz	–	.flac
Apple Lossless*2	32/44,1/48/88,2/ 96 kHz	–	.m4a
DSD	2,8/5,6 MHz	–	.dsf/ .dff

*1 Met dit toestel kunnen alleen bestanden zonder auteursrechtbeveiliging worden weergegeven.
Content die wordt gedownload van betaalsites op internet zijn meestal beschermd met auteursrechtbeveiliging. Bovendien kunnen, afhankelijk van de computerinstellingen, WMA-gecodeerde bestanden bij het rippen van b.v. een CD met een vorm auteursrechtbeveiliging zijn beschermd.

*2 Copyright [2012] [D&M Holdings, Inc.]
In licentie verleend onder de Apache-licentie, versie 2.0 (de "Licentie"); u mag dit bestand uitsluitend conform de licentie gebruiken. U kunt een exemplaar van de Licentie verkrijgen op
<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>



■ Maximaal aantal afspeelbare bestanden en mappen

Hieronder vindt u de limieten voor het aantal mappen en bestanden dat kan worden weergegeven door dit toestel.

Item \ Media	USB-geheugenapparaat
Geheugencapaciteit	FAT16 : 2 GB, FAT32 : 2 TB
Aantal mapniveaus *1	8 niveaus
Aantal mappen	500
Aantal bestanden*2	5000

*1 De limiet omvat de hoofdmap.

*2 Het toelaatbare aantal bestanden kan verschillen, afhankelijk van de capaciteit van het USB-geheugenapparaat en de bestandsgrootte.

Een Bluetooth-apparaat afspelen

Dit toestel biedt ondersteuning voor het volgende Bluetooth-profiel.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile):
Wanneer een Bluetooth-apparaat dat deze standaard ondersteunt, wordt aangesloten, kunnen mono en stereo geluid met hoge kwaliteit worden gestreamd.
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile):
Wanneer een Bluetooth-apparaat die deze standaard ondersteunt, wordt aangesloten, kan het Bluetooth-apparaat worden bediend vanaf dit toestel.

■ Over Bluetooth-communicatie

Het uitzenden van radiogolven vanaf dit toestel kan storingen veroorzaken in de werking van medische apparatuur. Zorg dat u de voeding van dit toestel en het Bluetooth-apparaat uitschakelt op de volgende locaties omdat storing van radiogolven defecten kan veroorzaken.

- Ziekenhuizen, treinen, vliegtuigen, tankstations en plaatsen waar ontbrandbare gassen worden gegenereerd.
- Dichtbij automatische deuren en brandalarmen



Bestanden die op een PC of NAS zijn opgeslagen, afspelen

- Dit toestel is compatibel met MP3 ID3-tag (ver. 2) normen.
- Dit toestel kan bestanden weergeven die werden ingevoegd met behulp van MP3 ID3-Tag Ver. 2.3 of 2.4.
- Dit toestel is compatibel met WMA META-tags.
- Als de beeldgrootte (pixels) van een albumkunstwerk groter is dan 500 × 500 (WMA/MP3/WAV/FLAC) of 349 × 349 (MPEG-4 AAC), wordt de muziek mogelijk niet goed afgespeeld.
- Voor het via het netwerk weergeven van muziekbestanden is een server of serversoftware vereist waarmee distributie van de compatibele formaten mogelijk is.

Voor het afspelen van genoemde audioformaten via een netwerk, bijvoorbeeld Twonky Media Server of jRiver Media Server, moet serversoftware geïnstalleerd worden op uw computer of NAS voor volledige ondersteuning. Er is ook andere serversoftware beschikbaar. Gelieve de ondersteunde formaten na te kijken.

■ Specificaties van ondersteunde bestanden

	Samplingfrequentie	Bitsnelheid	Extensie
WMA*1	32/44,1/48 kHz	48 -192 kbps	.wma
MP3	32/44,1/48 kHz	32 – 320 kbps	.mp3
WAV	32/44,1/48/88,2/ 96/176,4/192 kHz	–	.wav
MPEG-4 AAC*1	32/44,1/48 kHz	16 – 320 kbps	.aac/ .m4a/ .mp4
FLAC	32/44,1/48/88,2/ 96/176,4/192 kHz	–	.flac
Apple Lossless*2	32/44,1/48/88,2/ 96 kHz	–	.m4a
DSD	2,8/5,6 MHz	–	.dsf/ .dff

- *1 Met dit toestel kunnen alleen bestanden zonder auteursrechtbeveiliging worden weergegeven.
Content die wordt gedownload van betaalsites op internet zijn meestal beschermd met auteursrechtbeveiliging. Bovendien kunnen, afhankelijk van de computerinstellingen, WMA-gecodeerde bestanden bij het rippen van b.v. een CD met een vorm auteursrechtbeveiliging zijn beschermd.
- *2 Copyright [2012] [D&M Holdings. Inc.]
In licentie verleend onder de Apache-licentie, versie 2.0 (de "Licentie"); u mag dit bestand uitsluitend conform de licentie gebruiken. U kunt een exemplaar van de Licentie verkrijgen op <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>



Internet-radio afspelen

■ Specificaties af speelbare zenders

	Samplingfrequentie	Bitsnelheid	Extensie
WMA	32/44, 1/48 kHz	48 - 192 kbps	.wma
MP3	32/44, 1/48 kHz	32 - 320 kbps	.mp3
MPEG-4 AAC	32/44, 1/48 kHz	16 - 320 kbps	.aac/ .m4a/ .mp4

Personal Memory Plus-functie

De meest recent gebruikte instellingen (ingangsfunctie, HDMI-uitgangsfunctie, geluidsfunctie, toonregeling, kanaalniveau, MultEQ® XT32, Dynamic EQ, Dynamic Volume, M-DAX en audiovertraging, etc) worden voor iedere ingangsbron opgeslagen.



- De "Surround Parameter" instellingen worden voor iedere geluidsmodus opgeslagen.

Laatste functie-geheugen

Deze functie slaat de instellingen op die zijn ingesteld voordat naar de stand-by modus werd gegaan.



Geluidsmodi en kanaaluitgang

- Dit symbool staat voor de uitgangkanalen voor audio of de instelbare surround-parameters.
 ◎ Dit symbool staat voor de uitgangkanalen voor audio. De uitgangkanalen zijn afhankelijk van de instellingen van "Luidspr. config.". (🔗 blz. 223)

Geluidsmodus	Kanaaluitgang												Subwoofer
	Front L/R	Center	Surround L/R	Surround Back L/R	Front Height L/R	Top Front L/R	Top Middle L/R	Top Rear L/R	Rear Height L/R	Front Dolby Atmos Enabled L/R	Surround Dolby Atmos Enabled L/R	Back Dolby Atmos Enabled L/R	
Direct/Pure Direct (2-kanaals)	○												◎*6
Direct/Pure Direct (meerkanaals)	○	◎	◎	◎*3	◎*3	◎*3	◎*3	◎*3	◎*3	◎*3	◎*3	◎*3	◎
DSD Direct (2-kanaals)	○												◎*6
DSD Direct (meerkanaals)	○	◎	◎										◎
Stereo	○												◎
Multi Ch In	○	◎	◎	◎*3									◎
Dolby Surround *1	○	◎	◎	◎*4	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
DTS Neural:X *2	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
Dolby Digital	○	◎	◎										◎
Dolby Digital Plus	○	◎	◎	◎*3	◎*3								◎
Dolby TrueHD	○	◎	◎	◎*3	◎*3								◎
Dolby Atmos	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
DTS Surround	○	◎	◎	◎	◎								◎
DTS 96/24	○	◎	◎	◎	◎								◎
DTS-HD	○	◎	◎	◎*3	◎*3								◎
DTS Express	○	◎	◎	◎	◎								◎
DTS:X	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
Multi Ch Stereo	○	◎	◎	◎*5	◎*5	◎*5	◎*5	◎*5	◎*5	◎*5	◎*5	◎*5	◎
Virtual	○												◎

*1 - *6 : "Geluidsmodi en kanaaluitgang" (🔗 blz. 302)



Upgraden (Auro-3D)

Geluidsmodus	Kanaaluitgang														
	Front L/R	Center	Surround L/R	Surround Back L/R	Front Height L/R	Top Front L/R	Top Middle L/R	Top Rear L/R	Rear Height L/R	Surround Height L/R	Top Surround	Front Dolby Atmos Enabled L/R	Surround Dolby Atmos Enabled L/R	Back Dolby Atmos Enabled L/R	Subwoofer
Auro-3D	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				<input checked="" type="radio"/> *7	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> *8				<input checked="" type="radio"/>
Auro-2D Surround	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>											<input checked="" type="radio"/>

- *1 De toepasselijke geluidsmodus omvat "Dolby Surround" en geluidsmodi die "+Dolby Surround" hebben in de naam van de geluidsmodus.
- *2 De toepasselijke geluidsmodus omvat "DTS Neural:X" en geluidsmodi die "+Neural:X" hebben in de naam van de geluidsmodus.
- *3 Een signaal voor elk kanaal dat is opgenomen in een ingangssignaal wordt weergegeven als audio.
- *4 Audio wordt niet uitgevoerd wanneer "Luidspr. config." - "Surr. Back" in het menu is ingesteld op "1 luidspr.". (🔍 blz. 225)
- *5 Audio wordt uitgevoerd van de luidsprekers die zijn opgegeven in de instellingen "Surround Parameter" - "Luidsprekerselectie". (🔍 blz. 179)
- *6 Audio wordt uitgevoerd wanneer "Subwoofermodus" in het menu is ingesteld op "LFE+Main". (🔍 blz. 232)
- *7 Voor de beste Auro-3D-ervaring zijn Surround hoog luidsprekers aanbevolen, maar u kunt ze vervangen door Achter hoog luidsprekers van een Dolby Atmos luidsprekerinstallatie in plaats van Surround hoog luidsprekers.
- *8 Dit wordt uitgevoerd als een Auro-3D-sigitaal wordt ingevoerd en het ingangssignaal Boven surround bevat.



Geluidsmodi en surround-parameters

Geluidsmodus	Surround Parameter								
	Dialogoog-niv. aanp.	Subwooferniv. aanp.	Cinema EQ	Geluidssterktebeheer *1	Volumecompressie *2	Dialogoogbediening *3	Lage frequentie effecten *4	Luidsprekerselectie	Center Spreiding
Direct/Pure Direct (2-kanaals) *5		<input type="radio"/> *6		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
Direct/Pure Direct (meerkanaals) *5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		
DSD Direct (2-kanaals)		<input type="radio"/> *6							
DSD Direct (meerkanaals) *5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		
Stereo		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
Multi Ch In	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>		
Dolby Surround	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>
DTS Neural:X	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
Dolby Digital	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		
Dolby Digital Plus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		
Dolby TrueHD	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		
Dolby Atmos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		
DTS Surround	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		
DTS 96/24	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>		
DTS-HD	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>		
DTS Express	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>		
DTS:X	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Multi Ch Stereo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Virtual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		

*1 - *6 : "Geluidsmodi en surround-parameters" (☞ blz. 306)



Geluidsmodus	Surround Parameter			Klank *7	Audyssey				M-DAX *11
	DTS Neural:X	Auro-Matic 3D Preset	Auro-Matic 3D Sterkte		MultEQ® XT32 *8*9	Dynamic EQ *10	Dynamic Volume *10	Audyssey LFC™ *10	
Direct/Pure Direct (2-kanaals) *5									
Direct/Pure Direct (meerkanaals) *5									
DSD Direct (2-kanaals)									
DSD Direct (meerkanaals) *5									
Stereo				○	○	○	○	○	○
Multi Ch In				○	○	○	○	○	○
Dolby Surround				○	○	○	○	○	○
DTS Neural:X				○	○	○	○	○	○
Dolby Digital				○	○	○	○	○	○
Dolby Digital Plus				○	○	○	○	○	○
Dolby TrueHD				○	○	○	○	○	○
Dolby Atmos				○	○	○	○	○	○
DTS Surround				○	○	○	○	○	○
DTS 96/24				○	○	○	○	○	○
DTS-HD				○	○	○	○	○	○
DTS Express				○	○	○	○	○	○
DTS:X	○			○	○	○	○	○	○
Multi Ch Stereo				○	○	○	○	○	○
Rock Arena				○	○	○	○	○	○
Jazz Club				○	○	○	○	○	○
Mono Movie				○	○	○	○	○	○
Video Game				○	○	○	○	○	○
Matrix				○	○	○	○	○	○
Virtual				○	○	○	○	○	○

*5, *7 - *11: "Geluidsmodi en surround-parameters" (zie blz. 306)



Upgraden (Auro-3D)

Geluidsmodus	Surround Parameter								
	Dialogo-niv. aanp.	Subwooferniv. aanp.	Cinema EQ	Geluidssterktebeheer *1	Volumecompressie *2	Dialogoobediening *3	Lage frequentie effecten *4	Luidsprekerselectie	Center Spreiding
Auro-3D	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>		
Auro-2D Surround	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>		

Geluidsmodus	Surround Parameter			Klank *7	Audyssey				M-DAX *11
	DTS Neural:X	Auro-Matic 3D Preset	Auro-Matic 3D Sterkte		MultEQ® XT32 *8*9	Dynamic EQ *10	Dynamic Volume *10	Audyssey LFC™ *10	
Auro-3D		<input type="radio"/> *12	<input type="radio"/> *12	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Auro-2D Surround				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*1 - *4, *7 - *12 : "Geluidsmodi en surround-parameters" (📖 blz. 306)



- *1 U kunt dit item selecteren wanneer een Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD of Dolby Atmos signaal.
- *2 U kunt dit item selecteren wanneer een Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS:X of DTS signaal gespeeld wordt.
- *3 Dit item kan worden ingesteld wanneer een DTS:X-signaal dat compatibel is met de Dialoogbediening-functie wordt ingevoerd.
- *4 U kunt dit item selecteren wanneer een Dolby Digital of DTS signaal of DVD-Audio gespeeld wordt.
- *5 Tijdens weergave in de Pure Direct-modus zijn de surround parameters dezelfde als in de Direct-modus.
- *6 Deze instelling is beschikbaar wanneer "Subwoofermodus" in het menu is ingesteld op "LFE+Main". (🔍 blz. 232)
- *7 Dit item kan niet worden ingesteld wanneer "Dynamic EQ" is ingesteld op "Aan". (🔍 blz. 184)
- *8 Dit item kan niet worden ingesteld wanneer Audyssey® setup (luidsprekerkalibratie) niet is uitgevoerd.
- *9 Dit item kan niet worden geselecteerd wanneer een DTS:X-formaat met een bemonsteringsfrequentie van meer dan 48 kHz wordt ingevoerd.
- *10 Dit item kan niet worden ingesteld wanneer "MultEQ® XT32" in het menu is ingesteld op "Uit". (🔍 blz. 183)
- *11 U kunt dit item selecteren wanneer hetingangssignaal analoog, PCM 48 kHz of 44,1 kHz is.
- *12 Dit kan worden ingesteld als hetingangssignaal geen Auro-3D-signaal bevat of als het ingevoerd Auro-3D-signaal geen kanalen voor hoog bevat.



De typen ingangssignaal en de bijbehorende geluidsmodi

● Dit symbool staat voor de standaard geluidsmodus.

○ Dit symbool staat voor de selecteerbare geluidsmodus.

Geluidsmodus	OPMERKING	2-kanaals signaal				Meerkanaals signaal													
		Analog / PCM	Dolby Digital (+/HD)	DTS (-HD)	DSD (Super Audio CD)	PCM Multi	DTS:X	DTS-HD	DTS Express	DTS ES Dscrt6.1	DTS ES Mtrx6.1	DTS	Dolby Atmos	Dolby TrueHD	Dolby Digital Plus	Dolby Digital (EX)	DSD (Super Audio CD)	Auro-3D	
DTS Surround																			
DTS:X MSTR / DTS:X							●												
DTS-HD MSTR								●*3											○*12
DTS-HD HI RES								●*4											
DTS ES Dscrt6.1	*2								●										
DTS ES Mtrx6.1	*2									●									
DTS Surround									○	○									
DTS 96/24																			
DTS Express								●											
DTS (-HD) + Dolby Surround									○	○	○	○	○						○*12
DTS (-HD) + Neural:X	*15							○	○	○	○	○							
DTS Neural:X	*15	○	○	●	○														
Dolby Surround																			
Dolby Atmos *1													●						
Dolby TrueHD													○*6	○					○*13
Dolby Digital+													○*7		○				
Dolby (D+) (HD) + Dolby Surround														●	●	●			○*13
Dolby (D+) (HD) + Neural:X													○*10	○	○	○			○*13
Dolby Digital																			○
Dolby Surround		○	●	○	○														

*1 – *7, *12, *13, *15: "De typen ingangssignaal en de bijbehorende geluidsmodi" (🔍 blz. 310)



Geluidsmodus	OPMERKING	2-kanaals signaal				Meerkanaals signaal													
		Analog / PCM	Dolby Digital (+/HD)	DTS (-HD)	DSD (Super Audio CD)	PCM Multi	DTS:X	DTS-HD	DTS Express	DTS ES Dscrt6.1	DTS ES Mtrx6.1	DTS	Dolby Atmos	Dolby TrueHD	Dolby Digital Plus	Dolby Digital (EX)	DSD (Super Audio CD)	Auro-3D	
Multi Ch In																			
Multi Ch In						●												●	○*14
Multi Ch In + Dolby Surround						○												○	
Multi Ch In 7.1	*2					○*9													
Multi Ch In + Neural:X						○												○	
Direct																			
Direct		○*8	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
DSD Direct					○													○	
Pure Direct																			
Pure Direct		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
DSD Pure Direct					○													○	
Originele geluidsmodus																			
Multi Ch Stereo		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Virtual		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*10	○	○	○	○	○	○
Stereo																			
Stereo		●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*2, *8 – *10, *14 : “De typen ingangssignaal en de bijbehorende geluidsmodi” (☞ blz. 310)



Upgraden (Auro-3D)

Geluidsmodus	OPMERKING	2-kanaals signaal				Meerkanaals signaal													
		Analog / PCM	Dolby Digital (+/HD)	DTS (-HD)	DSD (Super Audio CD)	PCM Multi	DTS:X	DTS-HD	DTS Express	DTS ES Dscrt6.1	DTS ES Mtrx6.1	DTS	Dolby Atmos	Dolby TrueHD	Dolby Digital Plus	Dolby Digital (EX)	DSD (Super Audio CD)	Auro-3D	
Auro-3D																			
Auro-3D	*11	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Auro-2D Surround	*11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*6, *7, *11 : "De typen ingangssignaal en de bijbehorende geluidsmodi" (☞ blz. 310)



- *1 Dit item kan worden geselecteerd wanneer een van de luidsprekers Surround Achter, Voor Hoog, Boven Voor, Boven Midden, Boven Achter, Achter Hoog, Voor Dolby, Surround Dolby of Achter Dolby worden gebruikt.
- *2 U kunt dit item selecteren wanneer u surround achterluidsprekers gebruikt.
- *3 U kunt dit item selecteren wanneer het ingangssignaal DTS-HD Master Audio is.
- *4 U kunt dit item selecteren wanneer het ingangssignaal DTS-HD Hi Resolution is.
- *5 U kunt dit item selecteren wanneer het ingangssignaal DTS 96/24 is.
- *6 Dit kan geselecteerd worden wanneer het Dolby Atmos-signaal het Dolby TrueHD-signaal bevat.
- *7 Dit kan geselecteerd worden wanneer het Dolby Atmos-signaal het Dolby Digital Plus-signaal bevat.
- *8 De standaard geluidsmodus voor AirPlay-weergave is "Direct".
- *9 U kunt dit item selecteren wanneer de ingangssignalen surround-achter signalen bevatten.
- *10 Dit kan geselecteerd worden wanneer het Dolby Atmos-signaal het Dolby TrueHD o Dolby Digital Plus- signaal bevat.
- *11 Dit item kan niet worden geselecteerd als de bemonsteringsfrequentie van het ingangssignaal 32 kHz is.
- *12 U kunt dit item selecteren wanneer het Auro-3D-signaal DTS-HD Master Audio bevat.
- *13 U kunt dit item selecteren wanneer het Auro-3D-signaal Dolby TrueHD bevat.
- *14 U kunt dit item selecteren wanneer het Auro-3D-signaal meerkanaals PCM bevat.
- *15 Dit item kan niet worden geselecteerd wanneer een DTS (-HD)-formaat met een bemonsteringsfrequentie van meer dan 48 kHz wordt ingevoerd.



Uitleg termen

■ Audyssey

Audyssey Dynamic EQ®

Dynamic EQ lost het probleem van de verslechterende geluidskwaliteit op doordat het volume verlaagd wordt op grond van de menselijke perceptie en de akoestiek van de ruimte.

Audyssey Dynamic EQ® werkt in combinatie met Audyssey MultEQ® XT32 om elke luisteraar bij elk volumeniveau een goed gebalanceerd geluid te bieden.

Audyssey Dynamic Volume®

Dynamic Volume lost het probleem op van grote verschillen in het volumeniveau tussen televisieprogramma's, reclame en tussen de zachte en luide passages van films. Audyssey Dynamic EQ® is in Dynamic Volume geïntegreerd, zodat wanneer het afspeelvolumen automatisch aangepast wordt, de bass response, de toonbalans, de surroundindruk en de dialooghelderheid die ervaren worden hetzelfde blijven.

Audyssey LFC™ (Low Frequency Containment)

Audyssey LFC™ lost het probleem op met geluiden met lage frequenties die mensen in aangrenzende kamers of appartementen storen. Audyssey LFC™ bewaakt de audio-inhoud op een dynamische manier en verwijdert de lage frequenties die door muren, vloeren en plafonds. Daarna wordt de psychoakoestische verwerking toegepast om de waarneming van lage tonen voor luisteraars in de kamer te herstellen. Het resultaat is een schitterende geluid dat de burens niet langer hindert.

Audyssey MultEQ® XT32

Audyssey MultEQ® XT32 is een equalizingoplossing die elk audiosysteem kalibreert zodat dit optimale prestaties kan bereiken voor elke luisteraar in een groot luistergebied. MultEQ® XT32 berekent een equalizingoplossing, gebaseerd op verschillende metingen in de ruimte, dat zowel problemen met tijd als frequentierespons in een luistergebied corrigeert en ook een volledig automatische installatie van het surroundsysteem uitvoert.



Upgraden (Auro-3D)**■ Auro-3D****Auro-3D®**

De Auro-3D®-technologiesuite is een baanbrekende nieuwe audiotecnologie die op hoogte gebaseerde luisterformaten combineert met krachtige creatieve gereedschappen om een ongeëvenaarde driedimensionale geluidservaring te bieden. Auro-3D® is de algemene formaatnaam voor geluid in 3D en zijn verwante luidsprekerlay-outs.

Auro-Matic®

Auro-Matic® upmixing-technologiesoftware is een uniek en creatief hulpmiddel dat oude mono, stereo en surround inhoud omvormt tot een natuurlijke 3D- of 2D-luisterervaring.

■ Dolby**Dolby Atmos**

Dolby Atmos werd de eerste keer geïntroduceerd in de bioscoop en brengt een revolutionair gevoel van dimensie en onderdompeling in de thuisbioscoopervaring. Dolby Atmos is een aanpasbaar en schaalbaar op objecten gebaseerd formaat dat audio reproduceert als onafhankelijke geluiden (of objecten) die nauwkeurig kunnen worden gepositioneerd en dynamisch bewegen doorheen de driedimensionale luisterruimte tijdens de weergave. Een belangrijk ingrediënt van Dolby Atmos is de introductie van een hoogtevlak van geluid boven de luisteraar.

Dolby Atmos-stream

Dolby Atmos-inhoud wordt naar uw AV-pretuner met Dolby Atmos Enabled geleverd via Dolby Digital Plus of Dolby TrueHD op Blu-raydisc, downloadbare bestanden en streaming media. Een Dolby Atmos stream bevat speciale metagegevens die de positionering van geluiden binnen de kamer beschrijft. De audiogegevens van het object worden gedecodeerd door een Dolby Atmos AV-pretuner en geschaald voor optimale weergave via de luidsprekersystemen van de thuisbioscoop van elke grootte en configuratie.



Dolby Digital

Dolby Digital is een door Dolby Laboratories ontwikkeld digitaal meerkanaals signaalformaat.

Er kunnen in totaal 5.1-kanalen worden weergegeven: 3 kanalen voor ("FL", "FR" en "C"), 2 surroundkanalen ("SL" en "SR") en het "LFE"-kanaal voor lage frequentie-effecten.

Hierdoor vindt er geen overspraak tussen de kanalen plaats en wordt een realistisch geluidsveld met een "drie-dimensioneel" gevoel (afstand, beweging en plaats) verkregen. Dit biedt een opwindende ervaring van surroundgeluid bij u thuis.

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus is een verbeterde versie van het Dolby Digital signaalformaat is compatibel met tot 7.1-kanaals discreet digitaal geluid. De extra hoge bitsnelheid zorgt voor een hogere geluidskwaliteit. Dit systeem is opwaarts compatibel met het conventionele Dolby Digital, waardoor er ten aanzien van het bronsignaal en de weergave-apparatuur een grote mate van flexibiliteit ontstaat.

Dolby Surround

Dolby surround is een surroundtechnologie van de volgende generatie die op intelligente wijze stereo-, 5.1- en 7.1-inhoud mixt voor weergave via uw surroundluidsprekersysteem. Dolby surround is compatibel met traditionele luidsprekerschema's, evenals weergavesystemen met Dolby Atmos-ondersteuning die in het plafond ingebouwde luidsprekers of producten met Dolby-luidsprekerteknologie gebruiken.

Dolby-luidsprekerteknologie (Dolby Atmos Enabled-luidsprekers)

Als handig alternatief voor luidsprekers die in het plafond zijn ingebouwd, gebruiken Dolby Atmos Enabled-luidsprekers het plafond boven u als een weerkaatsend oppervlak voor het reproduceren van audio in het hoogtevlak boven de luisteraar. Deze luidsprekers beschikken over een unieke opwaarts schietende aandrijving en een speciale signaalverwerking. Deze functies worden ingebouwd in een gewone luidspreker, of een onafhankelijke luidsprekermodule. De functies hebben een minimale impact op de voetafdruk van het algemene luidsprekersysteem terwijl een onderdompelende luisterervaring wordt geboden tijdens Dolby Atmos- en Dolby-surroundweergave.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD is een door Dolby Laboratories ontwikkelde HD audiotechnologie die gebruik maakt van een verliesloos coderingssysteem om het geluid op de natuurgetrouwe wijze van de studio master te reproduceren.

Dit formaat biedt mogelijkheden voor de ondersteuning van tot wel 8 audiokanalen met een sampling-frequentie met een resolutie van 96 kHz/24 bit en tot wel 6 audiokanalen met een sampling-frequentie met een resolutie van 192 kHz/24 bit.



■ DTS

Dialoogbediening

Biedt u de controle over de luisterervaring. U kunt de dialoog uit de achtergrondgeluiden halen wanneer meer helderheid en verstaanbaarheid is vereist.

Dit vereist dat inhoud moet worden bewerkt om Dialoogbediening te ondersteunen.

DTS

Dit is een afkorting voor Digital Theater System, wat een digitaal audio systeem ontwikkeld door DTS is. DTS biedt een krachtige en dynamische surroundgeluidservaring en is te vinden in de beste bioscopen en filmzalen ter wereld.

DTS 96/24

DTS 96/24 is een digitaal audioformaat waarmee weergave op kwalitatief hoogstaand niveau mogelijk is van 5.1-kanaals surroundgeluid met een bemonsteringsfrequentie van 96 kHz en 24-bits quantisatie van DVD-Video.

DTS Digital Surround

DTS™ Digital Surround is het standaard digitale surround formaat van DTS, Inc., is compatibel met bemonsteringsfrequenties van 44,1 en 48 kHz en levert 5.1-kanalen digitaal discreet digitaal surroundgeluid.

DTS-ES™ Discrete 6.1

DTS-ES™ Discrete 6.1 is een 6.1--kanaals discreet digitaal audioformaat waarbij aan het digitale DTS surroundgeluid een surround-achter (SB) kanaal wordt toegevoegd. Afhankelijk van de decoder is decoding van conventionele 5.1-kanaals audiosignalen ook mogelijk.

DTS-ES™ Matrix 6.1

DTS-ES™ Matrix 6.1 is een 6.1--kanaals audioformaat waarbij aan het digitale DTS-surroundgeluid een surround-achter (SB) kanaal wordt toegevoegd door middel van matrixcodering. Afhankelijk van de decoder is decoding van conventionele 5.1-kanaals audiosignalen ook mogelijk.

DTS Express

DTS Express is een audioformaat dat lage bitrates (max. 5.1-kanalen, 24 tot 256 kbps) ondersteunt.

DTS-HD

Deze audiatechnologie heeft een hogere geluidskwaliteit en verbeterde functionaliteit ten opzichte van de conventionele DTS en is opgenomen als optionele audio voor een Blu-ray-disc.

Deze technologie ondersteunt multikanalen, hoge snelheid voor gegevensoverdracht, hoge sampling frequentie en audioweergave zonder verlies. Maximaal 7.1-kanalen worden in Blu-ray-disc ondersteund.



DTS-HD High Resolution Audio

DTS-HD High Resolution Audio is een verbeterde versie van de conventionele DTS, DTS-ES en DTS 96/24 signaalformaten en is compatibel met bemonsteringsfrequenties van 96 of 48 kHz en levert een discreet digitaal geluid tot 7.1-kanaals surround. De hoge bitsnelheden staan garant voor kwalitatief hoogstaand geluid. Dit formaat is geheel compatibel met conventionele producten, waaronder het gewone DTS digitale 5.1-kanaals surround signaal.

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio is een audioformaat zonder kwaliteitsverlies dat is ontwikkeld door Digital Theater System (DTS). Dit formaat biedt mogelijkheden voor de ondersteuning van tot wel 8 audiokanalen met een sampling-frequentie met een resolutie van 96 kHz/24 bit en tot wel 6 audiokanalen met een sampling-frequentie met een resolutie van 192 kHz/24 bit. Dit formaat is geheel compatibel met conventionele producten, waaronder het gewone DTS digitale 5.1-kanaals surround signaal.

DTS:X

DTS:X produceert een hemisfeer van audio, waar flyovers evenals omgevingsachtergronden u werkelijk omsluiten. DTS:X-objecten zorgen ervoor dat audio vloeiend beweegt van de ene luidspreker naar de andere waardoor een levensecht realisme wordt gecreëerd.

DTS Neural:X

Zorgt voor een onderdompelende audio-ervaring voor oudere inhoud. DTS Neural:X kan uw stereo, 5.1 of 7.1 inhoud upmixen om optimaal voordeel te halen uit alle luidsprekers in uw surroundgeluidssysteem.

■ Audio

Apple Lossless Audio Codec

Dit is een codec voor de verliesloze audiocompressiemethode, ontwikkeld door Apple Inc. Deze codec kan worden afgespeeld op iTunes, iPod of iPhone. Gegevens die zijn gecomprimeerd tot ongeveer 60 – 70 % kunnen worden gedecomprimeerd tot precies dezelfde originele gegevens.

FLAC (Free Lossless Audio Codec)

FLAC staat voor “Free Lossless Audio Codec” en is een free lossless audiobestandsformaat. Lossless betekent dat de audio wordt gecomprimeerd zonder kwaliteitsverlies.

De FLAC licentie wordt hieronder aangegeven.

Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.



THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

LFE

Dit is een afkorting van Low Frequency Effect en is een uitvoerkanaal dat lage frequentie voor geluidseffecten benadrukt. Surround audio wordt intenser door de uitvoer van 20 Hz tot 120 Hz diepe bas naar de subwoofer(s) van het systeem.

MP3 (MPEG Audio Layer-3)

Dit is een internationaal gestandaardiseerd audiodatacompressiesysteem dat de "MPEG-1"-videocompressiestandaard gebruikt. Het comprimeert het datavolume tot ongeveer een elfde van de originele grootte terwijl het een klankkwaliteit behoudt die gelijk is aan die van een muziek-CD.

MPEG (Moving Picture Experts Group), MPEG-2, MPEG-4

Dit zijn de namen van de standaarden voor digitale compressieformaten die worden gebruikt voor het coderen van video en audio. De videostandaarden bevatten "MPEG-1 Video", "MPEG-2 Video", "MPEG-4 Visual", "MPEG-4 AVC". De audiostandaarden bevatten "MPEG-1 Audio", "MPEG-2 Audio", "MPEG-4 AAC".

WMA (Windows Media Audio)

Dit is een audiocompressietechnologie die werd ontwikkeld door Microsoft Corporation.

WMA-gegevens kunnen worden gecodeerd met Windows Media® Player.

Om WMA-bestanden te coderen, kunnen alleen applicaties worden gebruikt die door Microsoft Corporation zijn geautoriseerd. Als u een niet-geautoriseerde applicatie gebruikt, is het mogelijk dat het bestand niet juist werkt.

Bemonsteringsfrequentie

Bij sampling wordt een geluidsgolf (analoog signaal) op regelmatige intervallen gelezen en wordt de hoogte van elke golf bij elke aflezing uitgedrukt in digitaal formaat (waardoor een digitaal signaal wordt geproduceerd).

Het aantal aflezingen dat binnen één seconde wordt gedaan, wordt "Bemonsteringsfrequentie" genoemd. Hoe groter de waarde, hoe dichter de gereproduceerde klank bij het origineel ligt.



Luidsprekerimpedantie

Dit is een weerstandswaarde van wisselstroom die wordt aangegeven in Ω (ohm).

Hoe kleiner deze waarde, hoe groter de kracht.

Dialoognormalisatie

Deze functie werkt automatisch tijdens het afspelen van Dolby Digital, Dolby Digital Plus-, Dolby TrueHD-, Dolby Atmos-, DTS- of DTS-HD-bronnen.

Het corrigeert automatisch de signaalniveaus van de individuele programmabronnen.

Dynamisch bereik

Het verschil tussen het maximale onvervormde geluidsniveau en het minimale geluidsniveau dat waarneembaar is boven de ruis dat door het apparaat wordt uitgezonden.

Downmix

Deze functie converteert het aantal kanalen van surround audio naar een minder aantal kanalen en speelt af volgens de systeemconfiguratie.

■ Video

ISF

ISF (Imaging Science Foundation) is een organisatie die videotechnici certificeert die vervolgens worden gekwalificeerd voor het uitvoeren van de kalibratie en aanpassing volgens de installatie-omstandigheden. Hiermee worden ook kwaliteitsstandaarden ingesteld voor de optimalisatie van de videoprestaties van het apparaat.

Progressief (sequentieel scannen)

Dit is een scansysteem voor videosignalen dat 1 frame video weergeeft als één afbeelding. Vergeleken met het rasteringsysteem heeft dit systeem beelden met minder flikkering en gekartelde randen.



■ Network

AirPlay

Met AirPlay wordt inhoud van iTunes of van een iPhone/iPod touch/iPad verstuurd (afgespeeld) naar een compatibel apparaat via het netwerk.

WEP Key (Network Key)

Dit is sleutelinformatie voor het coderen van gegevens voor overdracht. Op dit toestel wordt voor het coderen en decoderen van de gegevens dezelfde WEP-sleutel gebruikt zodat beide toestellen over dezelfde WEP-sleutel moeten beschikken om de verbinding tot stand te kunnen brengen.

Wi-Fi®

Wi-Fi-certificatie duidt op het zijn getest en geschikt bevonden door de Wi-Fi Alliance, een groep die de geschiktheid van draadloze netwerkapparaten garandeert.

WPA (Wi-Fi Protected Access)

Dit is een door de Wi-Fi Alliantie vastgestelde beveiligingsstandaard. Naast de conventionele SSID (netwerknaam) en WEP-sleutel (netwerksleutel) wordt een functie voor gebruikersidentificatie en een encryptieprotocol gebruikt om de veiligheid te vergroten.

WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)

Dit is een nieuwere versie van de door de Wi-Fi Alliantie vastgestelde WPA die compatibel is met de veiligere AES-encryptie.

WPA-PSK/WPA2-PSK (Pre-shared Key)

Dit is een eenvoudig authenticatieprotocol voor onderlinge authenticatie wanneer een vooraf gekozen tekenreeksen op het toegangspunt van het draadloze LAN en de cliënt met elkaar overeenkomen.

Network Namen (SSID: Service Set Identifier)

Wanneer draadloze LAN-netwerken worden gevormd, worden groepen gevormd om storing, gegevensdiefstal enz. te voorkomen. Deze groepen zijn gebaseerd op "SSID (netwerknamen)". Voor een verbeterde beveiliging wordt een WEP-sleutel ingesteld zodat communicatie niet beschikbaar is, tenzij zowel "SSID" als de WEP-sleutel overeenkomen. Dit is geschikt voor het opbouwen van een vereenvoudigd netwerk.



■ Overige

HDCP

Bij het overbrengen van digitale signalen tussen apparaten, codeert deze technologie voor beveiliging van auteursrechten de signalen om te voorkomen dat inhoud zonder toestemming wordt gekopieerd.

MAIN ZONE

De kamer waar dit toestel staat, wordt de MAIN ZONE genoemd.

Koppelen

Koppelen (registratie) is een bewerking die is vereist om een Bluetooth-apparaat met dit toestel te verbinden via Bluetooth. Wanneer de apparaten zijn gekoppeld, verifiëren ze elkaar en kunnen ze onderling met elkaar verbinden zonder dat er ongewenste verbindingen gebeuren. Als u de Bluetooth-verbinding voor de eerste keer gebruikt, moet u dit toestel en het te verbinden Bluetooth-apparaat koppelen.

Beveiligingscircuit

Dit is een functie om schade te voorkomen aan componenten van de stroomtoevoer bij ongewone omstandigheden zoals een eventuele overbelasting of overspanning.



Informatie handelsmerk

Made for



iPod



iPhone



iPad



AirPlay

"Made for iPod," "Made for iPhone," and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.

AirPlay, iPad, iPhone, iPod touch, and Retina are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

iPad Pro, iPad Air, iPad mini, and Lightning are trademarks of Apple Inc.

- Individuele gebruikers mogen met de iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle en iPod touch voor privé-gebruik materiaal waar geen copyright op rust en materiaal dat volgens de wet mag worden gekopieerd en afgespeeld, afspelen en kopiëren. Inbreuk op copyright is verboden bij de wet.

AUDYSSEY
 MULTEQ XT32
 DYNAMIC VOLUME

AUDYSSEY
 LFC

Geproduceerd onder licentie van Audyssey Laboratories™. U.S., buitenlandse octrooien zijn aangevraagd. Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume® en Audyssey LFC™ zijn gedeponeerde handelsmerken van Audyssey Laboratories.



Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door D&M Holdings Inc. is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.



Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Surround en het dubbele-D symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.





Zie <http://patents.dts.com> voor DTS-patenten. Vervaardigd onder licentie van DTS, Inc. DTS, het symbool, DTS in combinatie met het symbool, DTS:X en het DTSX-logo zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van DTS, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface, en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.

This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.



Het Wi-Fi CERTIFIED-logo is een gedeponeerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi-certificering biedt de garantie dat het apparaat is geslaagd in de interoperabiliteitstests, uitgevoerd door de Wi-Fi Alliance, een groep die de interoperabiliteit tussen draadloze LAN-apparaten certificeert.



Upgraden (Auro-3D)The logo for Auro 3D Audio, featuring the word "AURO" in a large, bold, sans-serif font, followed by "3D" in a larger, bold, sans-serif font, and "AUDIO" in a smaller, sans-serif font below "3D". A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of "3D".

Geproduceerd onder licentie van Auro Technologies.

Auro-3D® en de verwante symbolen zijn gedeponeerde handelsmerken van Auro Technologies. Al het materiaal in dit document is beschermd door de wetten op auteursrecht en mag niet worden gereproduceerd, gedistribueerd, overgedragen, weergegeven, gepubliceerd of uitgezonden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Auro Technologies NV of, in het geval van materialen van derden, de eigenaar van die inhoud. U mag geen handelsmerk, copyright of andere kennisgeving wijzigen of verwijderen uit kopieën van de inhoud.

Auro Technologies: e-mail info@auro-technologies.com, telefoon +32-(0)-14314343, fax +32-(0)-14321224, www.auro-technologies.com



Technische gegevens

■ Audiogedeelte

• Analog

Ingangsgevoeligheid:	200 mV
Frequentieweergave:	10 Hz – 100 kHz — +1, -3 dB (Direct-modus)
S/N:	105 dB (IHF-A gewogen, Direct-modus)
Vervorming:	0,005 % (20 Hz – 20 kHz) (Direct-modus)
Nominaal vermogen:	Ongebalanceerde RCA pre-uitgang: 1,2 V Gebalanceerde XLR pre-uitgang: 2,4 V

• Digitaal

D/A-uitgang:	Nominaal — 2 V (bij 0 dB weergave) Totale harmonische vervorming — 0,008 % (1 kHz, at 0 dB) Signaal-ruis verhouding — 102 dB Dynamisch bereik — 100 dB Formaat — Digitale audio-interface
Digitale ingang:	

• Fono-equalizer

Ingangsgevoeligheid:	2,5 mV
RIAA-afwijking:	± 1 dB (20 Hz tot 20 kHz)
Signaal-ruis verhouding:	74 dB (A-gewogen, met 5 mV-ingang)
Vervormingsfactor:	0,03 % (1 kHz, 3 V)



■ Videogedeelte

• Standaard video-aansluitingen

Ingangs- / uitgangsniveau en -impedantie: 1 V_{p-p}, 75 Ω/ohm

Frequentieweergave: 5 Hz – 10 MHz — 0, –3 dB

• Kleurencomponentvideo-aansluitingen

Ingangs- / uitgangsniveau en -impedantie: Y-sigitaal — 1 V_{p-p}, 75 Ω/ohm
P_B / C_B signaal — 0,7 V_{p-p}, 75 Ω/ohm
P_R / C_R signaal — 0,7 V_{p-p}, 75 Ω/ohm

Frequentieweergave: 5 Hz – 60 MHz — 0, –3 dB

■ Tunergedeelte

[FM]

(opmerking: μV bij 75 Ω/ohm, 0 dBf = 1 x 10⁻¹⁵ W)

Ontvangstfrequentiebereik: 87,5 MHz – 108,0 MHz

Effectieve gevoeligheid: 1,2 μV (12,8 dBf)

50 dB gevoeligheid: MONO — 2,8 μV (20,2 dBf)

Signaal-ruis verhouding: MONO — 70 dB (IHF-A gewogen, Direct-modus)
STEREO — 67 dB (IHF-A gewogen, Direct-modus)

Vervorming: MONO — 0,7 % (1 kHz)
STEREO — 1,0 % (1 kHz)

[AM]

522 kHz – 1611 kHz

18 μV



■ Sectie Draadloos LAN

Netwerktipe (draadloze LAN standaard):

Conform to IEEE 802.11a/b/g/n
(Wi-Fi®-compatibel) *1

Beveiliging:

WEP 64-bits, WEP 128-bits
WPA/WPA2-PSK (AES)
WPA/WPA2-PSK (TKIP)

Benut frequentiebereik:

2,4 GHz, 5 GHz

*1 Het Wi-Fi® CERTIFIED-logo en het Wi-Fi CERTIFIED On-Product-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.



■ Bluetooth-sectie

Communicatiesysteem:	Bluetooth Specificatie Versie 3.0 + EDR (Enhanced Data Rate)
Zendvermogen:	Bluetooth Specificatie Vermogensklasse 1
Maximum communicatiebereik:	Ca. 30 m in gezichtsveld *2
Benut frequentiebereik:	2,4 GHz
Modulatieschema:	FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum)
Ondersteunde profielen:	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
Overeenkomende codec:	SBC
Zendbereik (A2DP):	20 Hz – 20.000 Hz

*2 Het werkelijke communicatiebereik verschilt afhankelijk van de invloed van dergelijke factoren als obstructies tussen apparaten, elektromagnetische golven van magnetrons, statische elektriciteit, draadloze telefoon, ontvangstgevoeligheid, antenneprestaties, besturingssysteem, toepassingssoftware enz.


■ Algemeen

Voeding:	230 V wisselstroom, 50/60 Hz
Stroomverbruik:	60 W
Stroomverbruik in stand-bymodus:	0,2 W
Stroomverbruik in CEC stand-bymodus:	0,5 W

Veranderingen in technische gegevens en ontwerp voorbehouden.



■ Dimensies (Eenheid : mm)

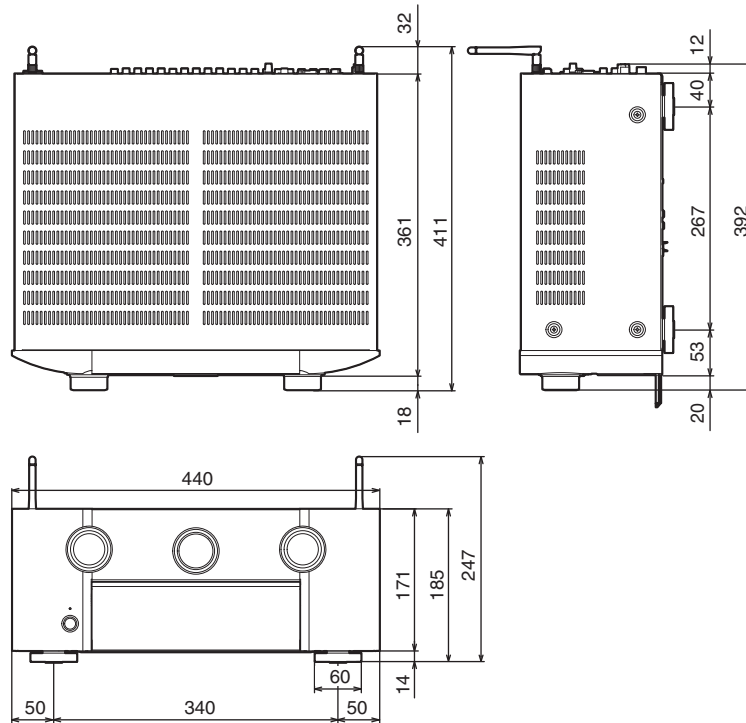

■ Gewicht: 10,4 kg

Index

Nummer

11.1-kanaals	63
3D	292
4K	292
5.1-kanaals	41, 51
7.1-kanaals	41, 52
9.1-kanaals	56

A

Achterpaneel	26
Afstandsbediening	30
AirPlay	127
Algemene instellingen	173, 244
Alle zones Stereo	138
Audioformaten	294, 297, 299, 300
Audio-instellingen	170, 175
Audyssey Dynamic EQ®	311
Audyssey Dynamic Volume®	311
Audyssey MultEQ® XT32	311
Audyssey® setup	206
Audyssey-instellingen	183, 208
Auto geluidsmodus	146
Auto stand-by	248

B

Bekabeld LAN	84, 236
Beveiligingscircuit	319
Bi-AMP	69
Bluetooth-apparaat	97
Blu-ray Disc-speler	77, 91

D

Dempen	91
Directe geluidsmodus	147
Display	22
Dolby Atmos	312
Dolby geluidsmodus	143, 313
DTS geluidsmodus	144, 314
DVD-speler	77, 91

E

Extern bedieningstoestel	86
--------------------------------	----

F

Fabrieksinstellingen opnieuw instellen	290
Firmware-update	250
FM/AM-antenne	82, 102

G

Geluidsmodus	140, 301, 303
--------------------	---------------

H

HDCP	294
HDMI bediening	153, 192
HEOS Favorieten	132
HEOS-account	119, 243

I

Ingang toewijzen	201
Ingangsbron	90
Ingangsstellingen	171, 201
Ingangssignaal	307
Internetradio	112

J

JPEG	92, 114
------------	---------

K

Kabel-TV	76
Koppelen	97, 99

L

Luidsprekerinstellingen	171, 206
Luisterpositie	206

M

M-DAX	180
-------------	-----



N		S		U	
NAS	114	Satelliet tuner	76	USB- geheugenapparaat	81, 92
Netwerkinstellingen	236	Set-top box	76		
		Setup assistent	173	V	
O		Slaaptimer	156	Video select	136
Originele geluidsmodus	146	Smart select	158	Videocamcorder	78
Overzicht van het menu	170	Spelconsole	78	Videoconversie	196, 295
		Spotify	130	Video-instellingen	170, 188
P		Stereo geluidsmodus	147	Volume	91, 134
PC	114			Voorpaneel	17
PCM meerkanaals geluidsmodus	146	T			
Probleemoplossing	273	Tips	271		
Pure direct	141	TV	72, 73, 74		





W

Wachtrij 93, 115, 122

Wi-Fi-instellingen 237



Z

ZONE2/ZONE3 165



Licentie

■ Licentie-informatie voor de software die in het toestel wordt gebruikt

Over de GPL (GNU-General Public License), LGPL (GNU Lesser General Public License) licentie

Dit product gebruikt GPL/LGPL-software en software van andere bedrijven.

Nadat u dit product hebt aangeschaft, mag u de broncode van de GPL/LGPL-software die in het product wordt gebruikt, verwerven, wijzigen of distribueren.

Marantz biedt de broncode op basis van de GPL- en LPGL-licenties aan de huidige kosten na uw aanvraag bij onze klantendienst. We bieden echter geen garanties met betrekking tot de broncode. Wij vragen ook uw begrip dat wij geen ondersteuning bieden voor de inhoud van de broncode.

Dit gedeelte beschrijft de softwarelicentie die is gebruikt voor dit toestel. Om de juiste inhoud te behouden, wordt het origineel (Engels) gebruikt.

□ GPL

Gebruik van Open Source	Versie
bridge-utils	2.8
busybox	1.21.1
ebtables	2.0.10-4
Linux kernel	3.10.74
mtd-utils	1.4.3
ntfs-3g_ntfsprogs	2011.4.12
ntpclient	2007
u-boot	2015.01
wireless-tools	versie 29



❑ LGPL

Gebruik van Open Source	Versie
ffmpeg	0.8.3
glibc	2.9
libmms	0.6.2

❑ curl-7.24.0

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (c) 1996 - 2014, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>
All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

❑ e2fsprogs-libs-1.40.8/lib/uuid

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, and the entire permission notice in its entirety, including the disclaimer of warranties.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ALL OF WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.



❑ expat-2.0.1

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper

Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

❑ getopt

<http://cvsweb.netbsd.org/bsdweb.cgi/src/lib/libc/stdlib/>

Copyright (c) 1987, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.



jQuery

Copyright 2014 jQuery Foundation and other contributors
<http://jquery.com/>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

libpcap-1.4.0

License: BSD

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The names of the authors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.



❑ libtar-1.2.11

Copyright (c) 1998-2003 University of Illinois Board of Trustees

Copyright (c) 1998-2003 Mark D. Roth

All rights reserved.

Developed by: Campus Information Technologies and Educational Services, University of Illinois at Urbana-Champaign

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal with the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimers.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimers in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the names of Campus Information Technologies and Educational Services, University of Illinois at Urbana-Champaign, nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this Software without specific prior written permission.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL THE CONTRIBUTORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS WITH THE SOFTWARE.

❑ mDNS 320.10.80

The majority of the source code in the mDNSResponder project is licensed under the terms of the Apache License, Version 2.0, available from:

<<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>>

To accommodate license compatibility with the widest possible range of client code licenses, the shared library code, which is linked at runtime into the same address space as the client using it, is licensed under the terms of the "Three-Clause BSD License".

The Linux Name Service Switch code, contributed by National ICT Australia Ltd (NICTA) is licensed under the terms of the NICTA Public Software Licence (which is substantially similar to the "Three-Clause BSD License", with some additional language pertaining to Australian law).



❏ mongoose

<https://github.com/cesanta/mongoose/>

Copyright (c) 2004-2013 Sergey Lyubka

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

❏ openssl-1.0.0d

Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)”
4. The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called “OpenSSL” nor may “OpenSSL” appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)”



THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eyay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

portmap-6.0

Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California.

- All rights reserved.
- Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
 3. A ll advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
- THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.



❑ pstdint.h-0.1.12

- BSD License:
 - Copyright (c) 2005-2011 Paul Hsieh
 - All rights reserved.
 - Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
 3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
- THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
 - IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

❑ rl78flash 2000.3.1

License

=====

The MIT License (MIT)

Copyright (c) 2012 Maxim Salov

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.



❑ sqlite 2003.5.7

SQLite Copyright
SQLite is in the
Public Domain

All of the code and documentation in SQLite has been dedicated to the public domain by the authors. All code authors, and representatives of the companies they work for, have signed affidavits dedicating their contributions to the public domain and originals of those signed affidavits are stored in a firesafe at the main offices of Hwaci. Anyone is free to copy, modify, publish, use, compile, sell, or distribute the original SQLite code, either in source code form or as a compiled binary, for any purpose, commercial or non-commercial, and by any means.

The previous paragraph applies to the deliverable code and documentation in SQLite - those parts of the SQLite library that you actually bundle and ship with a larger application. Some scripts used as part of the build process (for example the "configure" scripts generated by autoconf) might fall under other open-source licenses. Nothing from these build scripts ever reaches the final deliverable SQLite library, however, and so the licenses associated with those scripts should not be a factor in assessing your rights to copy and use the SQLite library.

All of the deliverable code in SQLite has been written from scratch. No code has been taken from other projects or from the open internet. Every line of code can be traced back to its original author, and all of those authors have public domain dedications on file. So the SQLite code base is clean and is uncontaminated with licensed code from other projects.

❑ strncpy.c , v1.11

- Copyright (c) 1998 Todd C. Miller <Todd.Miller@courtesan.com>
- Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.
- THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

❑ taglib-1.5

copyright : (C) 2002 - 2008 by Scott Wheeler
email : wheeler@kde.org

"The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at <http://www.mozilla.org/MPL/>

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.



❑ tinyxml 2002.4.3

www.sourceforge.net/projects/tinyxml

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

❑ Tremor

<http://wiki.xiph.org/index.php/Tremor>

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.



❏ zlib

<http://www.zlib.net/>

zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library
version 1.2.3, July 18th, 2005

Copyright (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly jloup@gzip.org, Mark Adler
madler@alumni.caltech.edu

❏ The Spotify software is subject to third party licenses found here:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses



www.marantz.com

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

marantz[®] is a registered trademark.

3520 10463 00AM

Copyright © 2016 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.